

Polyx Alarm

art. 3485

Gebruikshandleiding



Inhoud

1 Inleiding

- De inbraakcentrale
- Het toetsenbord
- De display
- Informatie op de display

2 Bediening

- De inbraakinstallatie inschakelen – uitschakelen
- Scenario's van activering
- Zones activeren / deactiveren
- De sirene afzetten
- De radio-afstandsbediening (art. 348220)
- Wat voor alarm wordt er gemeld?
- Opstarten van de automatiseringen
- Opstarten sleutels en numerieke codes
- Opstarten van de remote controle

3 Gebruikersinstellingen

- Het menu van de centrale
- Het instellingenmenu openen
- Datum en uur instellen

5

- Geluidssignaal
- Het jokernummer opslaan
- Een telefoonlijst maken
- Doormeldingen instellen
- Het aantal oproeppogingen instellen
- Spraakberichten aanpassen
- De gebruikerscode wijzigen
- De numerieke codes wijzigen
- Als u een antwoordapparaat gebruikt

11

4 Bediening via een telefoonverbinding

- Het My Home portaal
- Een oproep van de centrale beantwoorden
- Informatie opvragen aan de centrale
- Uw woning via de telefoon besturen
- Memo card

23

39

Inleiding

- De inbraakcentrale
- Het toetsenbord
 - ✓ De navigatietoetsen
 - ✓ Het alfanumerieke toetsenbord
- De display
 - ✓ Beginscherm
 - ✓ Bij een alarmmelding
 - ✓ Instellingenmenu
- Informatie op de display



Inleiding

De inbraakinstallatie waakt over de veiligheid van uw huis. De installatie is opgedeeld in zones die onafhankelijk van elkaar in en uit te schakelen zijn. 's Nachts bijvoorbeeld kunt u alleen de bewaking van de dagsector activeren of alleen de omtrek van het huis, zodat u, ook als de installatie ingeschakeld is gewoon door uw huis kunt lopen. Het is mogelijk tot 16 scenario's van activering in het geheugen op te slaan en ze te gebruiken in functie van de vereisten.

Alarmmeldingen worden door de Telefoonkiezer geïntegreerd met een spraakbericht aan u doorgemeld, zodat u onmiddellijk geïnformeerd wordt over de gebeurtenissen die gedurende uw afwezigheid in uw woning plaatsvinden.

Met gebruik van een vaste of mobiele telefoon kunt u de toestand van de centrale controleren, de geluiden in uw woning horen en een bericht inspreken dat door de luidspreker van de centrale of door de geluidsinstallatie wordt weergegeven.

Dankzij de integratie met de bedieningsapparatuur van rolluiken en verlichting, kunt u de centrale zodanig programmeren dat deze apparatuur bij een alarm in werking treedt om de inbreker te verrassen.


De automatiseringsfuncties van uw woning (verlichting, rolluiken, enz.) zijn via de telefoon te bedienen.

De Centrale is ook in staat te communiceren met bewakingsdiensten middels een speciaal daartoe bestemd protocol, waarbij het niveau van bescherming op uw goederen nog verder verhoogd wordt (voor de instelling van deze dienst uw installateur raadplegen).

My Home portaal diensten

Deze functie biedt de mogelijkheid om zich met het My Home portaal te verbinden en gebruik te maken van de My Home Web diensten. Zie bladzijde 40 voor nadere inlichtingen.

De inbraakcentrale

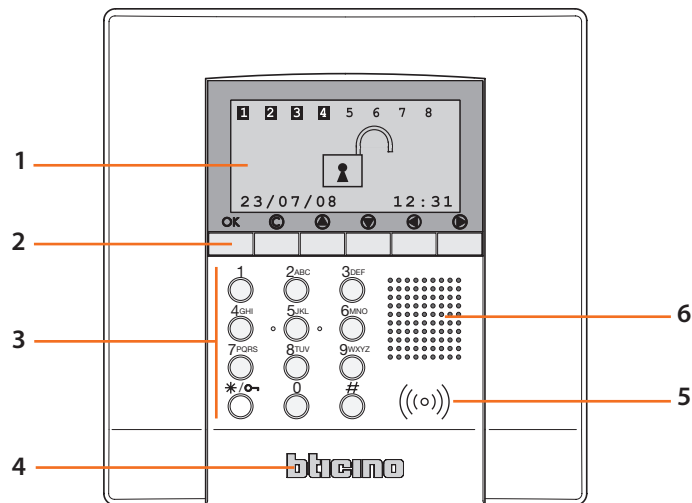

1 - Grafische display

2 - Navigatietoetsen

3 - Alfanumeriek toetsenbord

4 - Microfoon

5 - Transponderlezer

6 - Luidspreker


■ Het toetsenbord

✓ De navigatietoetsen




OK - Met deze toets bevestigt u uw keus of de ingevoerde gegevens

CLEAR - Met deze toets annuleert u uw keus en keert u terug naar het vorige scherm. Houd deze toets ingedrukt om het programmeermenu te sluiten

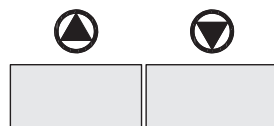

Pijltoetsen

met deze toetsen doorloopt u de items van een menu

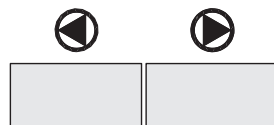

Selectietoetsen

met deze toetsen kiest u de functies die op de laatste regel van sommige menu's zijn aangegeven

✓ Het alfanumerieke toetsenbord

Tekst invoeren

- ◆ Druk meermaals op een cijfertoets totdat het gewenste karakter gevisualiseerd wordt. Als de gewenste letter op de zelfde toets staat als de huidige letter, dan wacht u totdat de aanwijzer zich verplaatst
- ◆ Druk op **0** om een spatie in te voegen
- ◆ Gebruik de ◀ ▶ toetsen om de aanwijzer te verplaatsen
- ◆ Om een letter uit te wissen, plaatst u de aanwijzer op die letter met de ◀ ▶ toetsen en drukt u op **0**
- ◆ Om van kleine letters om te schakelen naar hoofdletters houdt u de toets ingedrukt wanneer het gewenste karakter gevisualiseerd wordt. De volgende letters zullen hoofdletters zijn. Volg de zelfde procedure om terug te keren naar kleine letters
- ◆ Met de enkele toetsen stemmen de volgende karakters overeen:

1
◯ ., - / : ' ? 1
2^{ABC}
◯ a b c 2 à á â ã ä å ç
3^{DEF}
◯ d e f 3 è é ê ë

4^{GHI}
◯ g h i 4 ï
5^{JKL}
◯ j k l 5
6^{MNO}
◯ m n o 6 ö ö ö

7^{PQRS}
◯ p q r s 7
8^{TUV}
◯ t u v 8 ú ü
9^{WXYZ}
◯ w x y z 9
0
◯ ruimte + = * # 0

1

Inleiding


De display

Beginscherm

Zones van de installatie
(max. 8 zones)

Ingeschakeld / uitgeschakeld
aanduiding


Datum en uur

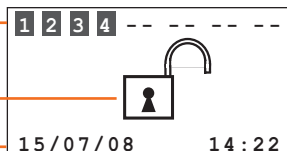

Bij een alarmmelding

Zone waaruit de alarmmelding
afkomstig is

Technische informatie

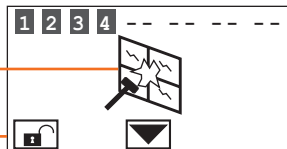


Instellingenmenu

Geactiveerde zones


Gedeactiveerde zone

Functies

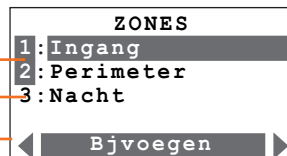

Informatie op de display

Installatie uitgeschakeld
Voorbeeld: zones 1, 2, 3, 4
geactiveerd

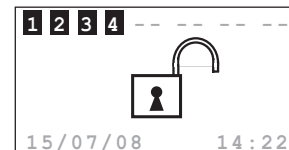

Installatie ingeschakeld
Voorbeeld: activering zones
zoals op scenario 2




Installatie uitgeschakeld
melding van een algemeen alarm,
tamptest met installatie uitge-
schakeld of batterij van een radio-
inrichting ontladen



■ Informatie op de display


Installatie ingeschakeld,
melding van een inbraakalarm en
telefoonoproep in uitvoering

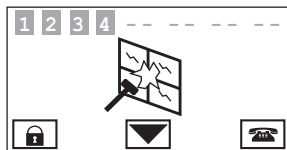


Installatie uitgeschakeld,
batterij van de inbraakinstallatie leeg
of defect, melding van een technisch
alarm




Installatie uitgeschakeld,
batterij van de centrale leeg of
defect

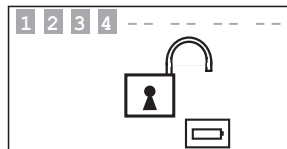


Installatie uitgeschakeld,
een of meerdere sensoren
gedeactiveerd
(Er is een belangrijke functie van de Cen-
trale gedeactiveerd. Doe dit alleen als dat
echt nodig is)

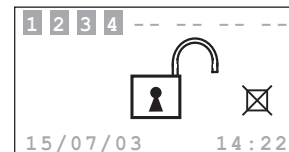

Installatie uitgeschakeld,
geen netstroom

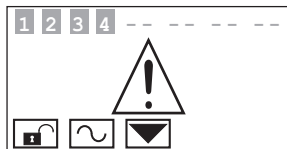

Installatie uitgeschakeld,
alle telefoonoproepen zijn
gedeactiveerd
(Er is een belangrijke functie van de
Centrale gedeactiveerd. Doe dit alleen als
dat echt nodig is)

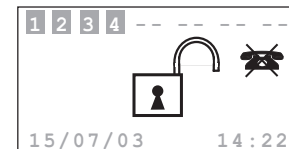

1

Inleiding

Bediening

■ De inbraakinstallatie inschakelen – uitschakelen

- ✓ Met de gebruikerscode
- ✓ Met de transpondersleutel
- ✓ Snelle inschakeling

■ Scenario's van activering

■ Zones activeren / deactiveren

- ✓ Met de gebruikerscode
- ✓ Met de transpondersleutel
- ✓ Vanuit het zonemenu

■ De sirene afzetten

- ✓ Met de gebruikerscode
- ✓ Met de transpondersleutel

■ De radio-afstandsbediening (art. 348220)

■ Wat voor alarm wordt er gemeld?

■ Opstarten van de automatiseringen

■ Opstarten sleutels en numerieke codes


■ Opstarten van de remote controle



■ De inbraakinstallatie inschakelen – uitschakelen

✓ Met de gebruikerscode



Als de inbraakinstallatie uitgeschakeld is, is er een open hangslot op de display te zien

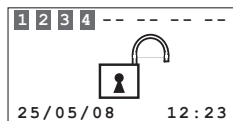

Druk op de *****/**🔑** toets




Toets de gebruikerscode in (fabrieksinstelling: 00000) of een opgestarte numerieke code; wanneer men een verkeerde code intoetst, wordt na de derde poging het toetsenbord gedurende ongeveer 1 minuut geblokkeerd

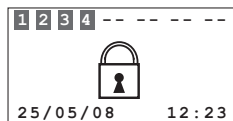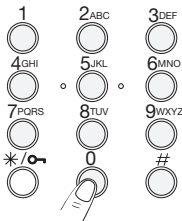



Op de display verschijnt een gesloten hangslot. Als de “spraakmeldingen” functie geactiveerd is, dan hoort u ook de “ingeschakeld” spraakmelding. Volg de zelfde procedure om de inbraakinstallatie uit te schakelen

✓ Met de transpondersleutel

Als de inbraakinstallatie uitgeschakeld is, ziet u een open hangslot op de display

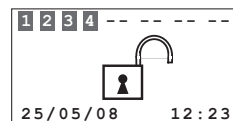



Om de inbraakinstallatie in te schakelen drukt u op de **#** of *****/**🔑** toets van de centrale en houdt u de transpondersleutel 2 seconden op minder dan één centimeter afstand van de transponderlezer

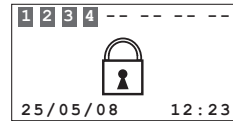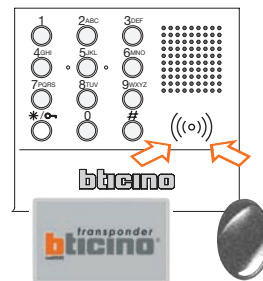

Op de display verschijnt een gesloten hangslot. Als de “spraakmeldingen” functie geactiveerd is, dan hoort u ook de “ingeschakeld” spraakmelding. Volg de zelfde procedure om de inbraakinstallatie uit te schakelen

Snelle inschakeling

Als de inbraakinstallatie uitgeschakeld is, ziet u een open hangslot op de display

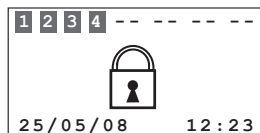
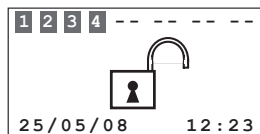


Om de snelle inschakeling uit te voeren de toets ingedrukt houden gedurende 3 seconden

Op de display verschijnt een gesloten hangslot. Als de "spraakmeldingen" functie geactiveerd is, dan hoort u ook de "ingeschakeld" spraakmelding

Scenario's van activering

De Centrale kan tot 16 scenario's van activering in het geheugen opslaan, het is mogelijk het gewenste scenario op de volgende wijze te selecteren:

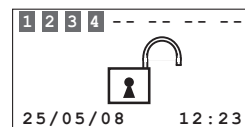

Middels de toetsen het gewenste scenario selecteren

Na de bevestiging zullen alleen de zones voorzien in het scenario geactiveerd worden.

Voor de creatie of de wijziging van de scenario's de installatiehandleiding raadplegen

De keuze bevestigen gebruikmakend van de gebruikerscode, een transponder-sleutel of een numerieke code

■ Zones activeren / deactiveren

U kunt te allen tijde één of meerdere zones deactiveren (of reactiveren) en zodoende de functionering van de inbraakinstallatie naar wens regelen.

Bijvoorbeeld, als u uw huis tegen inbraak wilt beschermen wanneer u thuis bent, dan kunt u de zones met infraroodsensoren deactiveren en alleen de zones van de omtrek activeren (huisdeur en ramen). Op deze wijze kunt u gewoon door uw huis lopen zonder alarmmeldingen te veroorzaken en zonder uw veiligheid prijs te geven.



De zones waarin uw inbraakinstallatie is opgedeeld zijn op de eerste regel van de display aangeduid.

De geactiveerde zones zijn door een donkere achtergrond gemarkeerd.

In het volgende voorbeeld heeft de installatie 4 zones die alle actief zijn. Zone 3 wordt gedeactiveerd.

✔ Met de gebruikerscode

De zones (max. 8) van de installatie zijn alle actief (voorbeeld: 1-2-3-4)

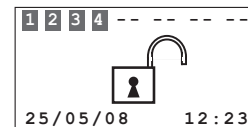


Om zone 3 te deactiveren drukt u op de bijbehorende toets van het toetsenbord van de centrale

Druk op de * / 0 toets


Toets de gebruikerscode in (fabrieksinstelling: 00000) of een opgestarte numerieke code

De centrale bevestigt de operatie met de "uitgevoerd" spraakmelding. De donkere achtergrond van de zojuist gedeactiveerde zone 3 verdwijnt van de display

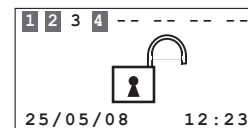

Met de transpondersleutel


De zones (max. 8) van de installatie zijn alle actief (voorbeeld: 1-2-3-4)




Om zone 3 te deactiveren drukt u op de bijbehorende toets van het toetsenbord van de centrale



Breng binnen 5 seconden een transpondersleutel vlak voor de transponderlezer om de operatie te bevestigen

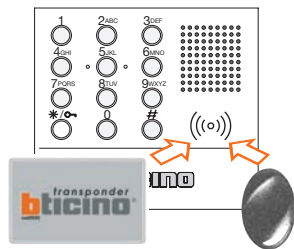


De centrale bevestigt de operatie met de "uitgevoerd" spraakmelding. De donkere achtergrond van de zojuist gedeactiveerde zone 3 verdwijnt van de display



Vanuit het zonemenu

Open het instellingenmenu (zie volgende hoofdstuk)

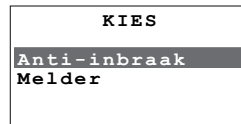


Druk op OK om het anti-inbraakmenu te openen




Druk op OK om het zone menu te openen

Kies de zone die u wilt (de)activeren met de ▲ ▼ toetsen (bijv. zone 3)

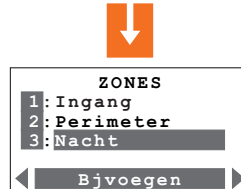

Druk op OK om te bevestigen

Houd de © toets ingedrukt om het menu te sluiten

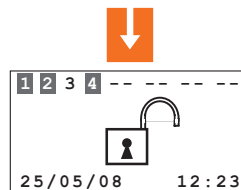

De sirene afzetten




Als het alarm afgaat wanneer u thuis bent, dan kunt u de sirene op de volgende manieren afzetten:

Met de gebruikerscode

Vergewis u ervan dat er geen inbrekers in uw huis zijn binnengedrongen

Druk op de *** /** toets

Toets de gebruikerscode in
(fabrieksinstelling: 00000)

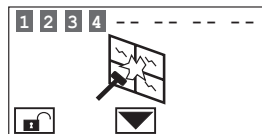
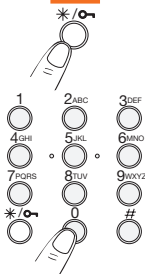
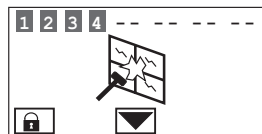


Het geloei van de sirene stopt.
De centrale antwoordt met de "uitgeschakeld" spraakmelding

Met de transpondersleutel

Vergewis u ervan dat er geen inbrekers in uw huis zijn binnengedrongen


Druk op de **#** of *** /** toets van het toetsenbord van de centrale en houdt de transpondersleutel 2 seconden op minder dan een centimeter afstand van de transponderlezer

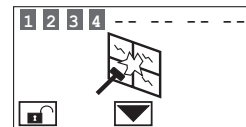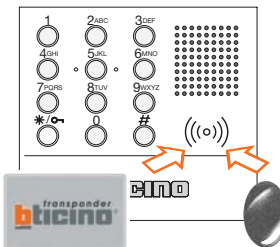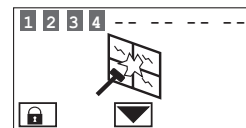

Het geloei van de sirene stopt.
De centrale antwoordt met de "uitgeschakeld" spraakmelding

■ De radio-afstandsbediening (art. 348220)


De eerder beschreven ingrepen kunnen ook uitgevoerd worden gebruikmakend van de radio-afstandsbediening op een adequate wijze geconfigureerd (met art. L/N/NT/HC/HS 4618). Voor bijkomende inlichtingen contact opnemen met uw vertrouwensinstallateur.

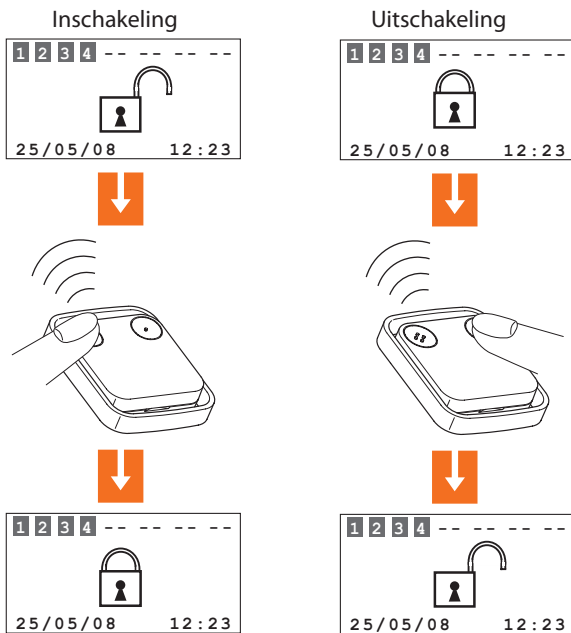

■ Wat voor alarm wordt er gemeld?

Als er een alarmmelding op de display verschijnt, dan kunt u informatie opvragen over het type alarm (inbraak, technisch, enz.) en over de sensor die het alarm gemeld heeft. De installateur heeft iedere sensor een gebruikersvriendelijke naam gegeven (keukenraam, huisdeur, enz.) zodat deze eenvoudig te identificeren is.



De centrale heeft een alarmmelding ontvangen...



Druk op de  toets voor nadere inlichtingen

De display verstrekt de volgende informatie:


- sensor en zijn naam (woonkamer)
- type alarm (inbraak)
- toestand van de inbraakinstallatie ten tijde van de alarmmelding (ingeschakeld)

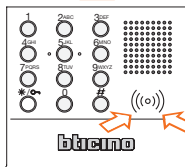

De eerstvolgende keer dat u de inbraakinstallatie inschakelt verdwijnt de alarmmelding van de display, maar hij is nog terug te vinden in het gebeurtenissenlogboek ("voorvallenregister"), dat u via het Anti-inbraakmenu kunt raadplegen

Bij een technisch alarm (het bijbehorende pictogram verschijnt) kunt u opzoeken van welk apparaat de melding afkomstig is en het apparaat herstellen (resetten).


De centrale heeft een technische alarmmelding ontvangen



Druk op de  toets voor nadere inlichtingen

De display verstrekt de volgende informatie:

- apparaat en zijn naam (hulpoproep app.-tehulp)
- type alarm (technische start)
- toestand van de inbraakinstallatie ten tijde de alarmmelding (uitgeschakeld)




Als u op de **OK** toets drukt verschijnt er een scherm met de opties om het huidige alarm te resetten of een algemene reset uit te voeren

Opstarten van de automatiseringen


De centrale van anti-diefstal kan zodanig geprogrammeerd worden dat aan een bepaalde gebeurtenis een automatisering wordt gekoppeld. Bijvoorbeeld het aangaan van de lichten wanneer de centrale een inbraakalarm registreert. In dit menü kan de door de installateur geprogrammeerde automatiseringen activeren of desactiveren.

Open het instellingenmenu


Druk op de **OK** toets om het **Anti-inbraakmenu** te openen

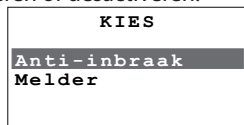

Kies **Automatisering** met de **▲ ▼** toets

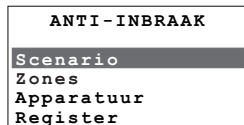

Druk op **OK** om te gaan naar

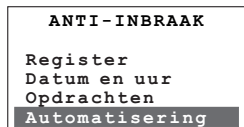



Wordt vervolgd

Met de toetsen **▲ ▼** selecteert men de automatisering die men wenst te activeren of te desactiveren; Indien de geselecteerde automatisering geactiveerd is in de laatste regel van het display verschijnt het opschrift **Uitschak** en omgekeerd.

Druk op **OK** om te bevestigen

De geselecteerde zone is opgestart; het nummer dat deze identificeert wordt benadrukt door een donker vakje

Om terug te keren naar het beginscherm de toets **Ⓢ** ingedrukt houden

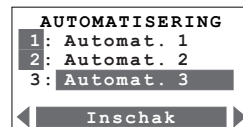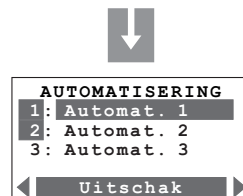


Opstarten sleutels en numerieke codes


Afstandsbedieningen, transponder-sleutels en numerieke codes kunnen geactiveerd of gedesactiveerd worden in functie van uw vereisten.

Open het instellingenmenu


Druk op de **OK** toets om het **Anti-inbraak** menu te openen

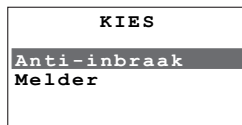

Kies **Instellingen** met de **▲ ▼** toets

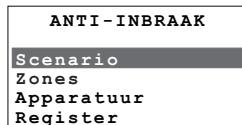

Druk op **OK** om te gaan naar

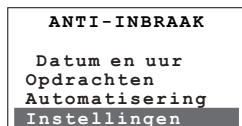

Wordt vervolgd

Kies **Wachtw./sleutel** met de **▲ ▼** toets




Druk op **OK** om te bevestigen




Met de toetsen **▲ ▼** de sleutel selecteren waarvan men de staat wenst te veranderen

Indien de geselecteerde sleutel opgestart is in de laatste regel van het display, verschijnt het opschrift **Uitschak** en omgekeerd

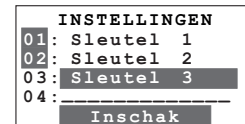

De sleutel werd opgestart; het nummer dat deze identificeert wordt benadrukt door een donker vakje.
Om terug te keren naar het beginscherm de toets **©** ingedrukt houden

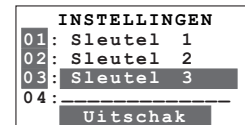

Opstarten van de remote controle

Men kan de centrale van de teleassistentie of van het telebestuur van de alarmen activeren/desactiveren middels de telefoonlijn.




Voordat men de instellingen van dit menu wijzigt, contact opnemen met uw installateur.

Open het instellingenmenu en kies **Melder**

Druk op de **OK** toets om het menu te openen

Kies **Tel. functies** met de **▲ ▼** toets

Druk op **OK** om te gaan naar

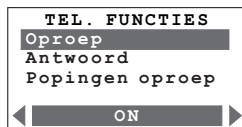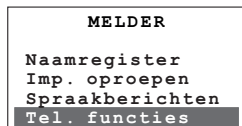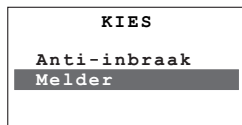

Wordt vervolgd

Kies **Afstandcontrole** met de **▲ ▼** toets

Druk op **OK** om te bevestigen

Vervolgens vindt men de aanwijzingen m.b.t. de instellingen en hun betekenis. Wanneer de instelling voltooid is, de toets **©** ingedrukt houden om terug te keren naar het beginscherm

Teleassistentie

Indien deze instelling opgestart is, staat de centrale de ingang toe van oproepen van teleassistentie vanop centrales die het protocol Contact ID gebruiken.

Telebestuur (Telecontrol AI)

Staat het bestuur toe van de inbraakalarmen middels de telefoonlijn; de instelling voorziet de volgende opties:

ON: het telebestuur is toegestaan aan de gebruiker en aan de centrale van bewaking

Bestuurder: het telebestuur is alleen toegestaan aan de centrale van bewaking

Gebruiker: het telebestuur is alleen toegestaan aan de gebruiker

OFF: het telebestuur is gedesactiveerd



2

Bediening

Gebruikersinstellingen

- Het menu van de centrale
- Het instellingenmenu openen
- Datum en uur instellen
- Geluidssignaal
- Het jokernummer opslaan
- Een telefoonlijst maken
- Doormeldingen instellen
- Het aantal oproep pogingen instellen
- Spraakberichten aanpassen
- De gebruikerscode wijzigen
- De numerieke codes wijzigen
- Als u een antwoordapparaat gebruikt
 - ✓ Het antwoordapparaat instellen
 - ✓ De beantwoording van telefonische oproepen instellen
 - ✓ Hoe communiceert u met de Centrale?



Gebruikersinstellingen

■ Het menu van de centrale

In deze handleiding worden alleen de gebruikersinstellingen besproken die nuttig zijn bij het alledaagse gebruik van de centrale en die u gerust kunt wijzigen zonder de goede werking van de centrale en dus de veiligheid van uw huis in gevaar te brengen.

Als u het configuratiemenu opent, zult u opmerken dat dit menu een groot aantal schermen heeft waarmee u de centrale zodanig kunt configureren dat zij aan al uw wensen voldoet.

Tot een aantal schermen krijgt u echter geen toegang omdat deze voor de installateur gereserveerd zijn en daarom door een aparte code beschermd zijn.

Wij raden aan om altijd uw installateur te raadplegen voordat u een wijziging die niet in deze handleiding beschreven is aanbrengt in van de configuratie van de centrale.

■ Het instellingenmenu openen


Ga als volgt te werk om het instellingenmenu te openen:

Vergewis u ervan dat de installatie uitgeschakeld is




Druk op de OK toets

Toets de gebruikerscode in (fabrieksinstelling: 00000)



Nu kunt u beginnen met het maken van uw eigen instellingen




Om het instellingenmenu te sluiten, drukt u op de © toets of wacht u 30 seconden zonder toetsen in te drukken.


Datum en uur instellen

Een juiste instelling van de datum en het uur is van belang voor een voortdurend toezicht op alle gebeurtenissen die in het geheugen van de centrale zijn opgeslagen.

Open het instellingenmenu



Druk op de **OK** toets om het **Anti-inbraakmenu** te openen

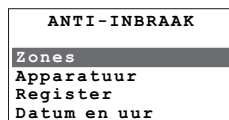

Kies **Datum en uur** met de **▼** toets



Druk op **OK** om te bevestigen






Wordt vervolgd

Tik de huidige datum en de huidige dagtijd in met het toetsenbord

Gebruik de **▲** **▼** toetsen om de aanwijzer van de uurregel naar de datumregel en andersom te verplaatsen

Wanneer u de datum en het uur heeft ingetoetst, drukt u op **OK** om te bevestigen

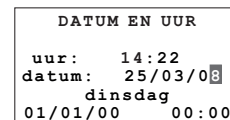


Gebruikersinstellingen

■ Geluidssignaal (Acoust. Signaal)


Indien er in uw installatie vertraagde sensoren in ingang en/of in uitgang aanwezig zijn kan men een geluidssignaal opstarten gedurende de tijd ingesteld voor de vertraging.

Open het instellingenmenu


Druk op de **OK** toets om het **Anti-inbraakmenu** te openen

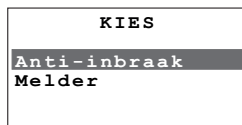

Kies **Instellingen** met de **▲ ▼** toets

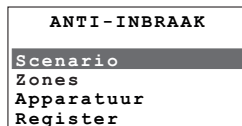

Druk op **OK** om te gaan naar

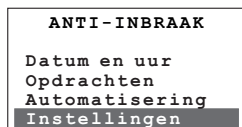


Wordt vervolgd


Kies **Acoust. signaal** met de **▲ ▼** toets



Met de toetsen **◀ ▶** de instelling selecteren

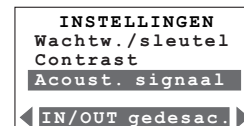

Drukken op **OK** om de instelling te bevestigen

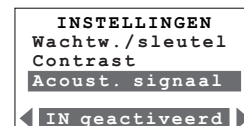


Om terug te keren naar het beginscherm de toets **Ⓢ** ingedrukt houden

■ Het Jokernummer opslaan


Het jokernummer is het eerste telefoonnummer dat de centrale kiest wanneer deze een alarmmelding van om het even welk type ontvangt (inbraak of technisch), **indien het portaal MY Home of het protocol Ademco geactiveerd zijn, het jokernummer niet wijzigen.**

Open het instellingenmenu

Kies **Melder** (d.i. de telefoonkiezer van de centrale) en druk op **OK** om te bevestigen

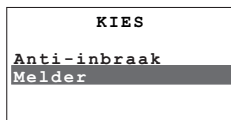

Druk nogmaals op **OK** om het **Jokernummer** menu te openen

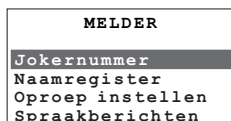

Druk op **OK** en toets de naam in die u wilt geven aan het telefoontoestel dat door de telefoonkiezer opgebeld moet worden (bijv. mijn mob.tel.)

Als u een fout maakt kunt u met gebruik van de  toets terugkeren naar de foute letter en deze opnieuw intoetsen. Druk op de **0** toets om een spatie na een woord in te voeren.



Wordt vervolgd

Druk op **OK** om de naam te bevestigen
Nadat de naam bevestigd is, wordt het telefoonnummerveld gemarkeerd



Druk op **OK** om te bevestigen en toets het telefoonnummer in

Als dat nodig is, kunt u met de **#**, toets pauzes invoegen (bijv. tussen het streeknummer en het abonneenummer). Op de display wordt een pauze door een komma aangeduid



Druk op **OK** om te bevestigen
Druk op **©** om terug te keren naar het vorige scherm






Gebruikersinstellingen

■ Een telefoonlijst maken

Dit menu biedt de mogelijkheid om t/m 10 telefoonnummers op te slaan en aan te geven welke nummers bij welk type alarm door de telefoonkiezer moeten worden opgebeld (zie volgende paragraaf).

Open het instellingenmenu

Kies **Melder (telefoonkiezer)** en druk op **OK** om uw keus te bevestigen

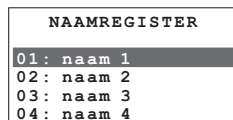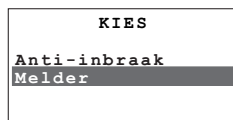

Wordt vervolgd

Kies **Naamregister** en druk op **OK** om het menu te openen

Het scherm hiernaast verschijnt op de display
Kies een item uit de lijst (bijv. 01) en druk op **OK** om te bevestigen

Druk op **OK** om te bevestigen

Toets de naam die u aan de lijst wilt toevoegen in met het toetsenbord van de centrale. Doe net alsof u een SMS schrijft;

druk op **OK** om te bevestigen

Als u een fout maakt kunt u met gebruik van de

⬅ toets terugkeren naar de foute letter en deze opnieuw intoetsen. Druk op de **0** toets om een spatie na een woord in te voeren


Nadat u de naam bevestigd heeft, wordt het telefoonnummerveld op de display gemarkeerd

Druk op **OK** om te bevestigen

Toets het telefoonnummer in
Als dat nodig is, kunt u met de **#** toets pauzes invoegen (bijv. tussen het streeknummer en het abonneenummer). Op de display wordt een pauze door een komma aangeduid.

Druk op **OK** om te bevestigen

Als u aansluitend nog een naam wilt toevoegen aan het register, dan drukt u slechts eenmaal op **©**; als u klaar bent met deze instelling, dan drukt u meermaals op de toets totdat het beginscherm terugkeert.

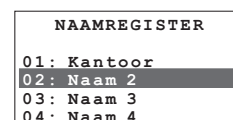


■ Doormeldingen instellen

Als zich een alarm voordoet probeert de centrale eerst het joker-nummer te contacteren en daarna alle nummers op de telefoonlijst die volgens uw instelling bij dit bepaalde type alarm moeten worden opgebeld (max. 4 voor ieder type alarm). Bijvoorbeeld, u kunt de centrale opdracht geven om u bij een inbraakalarm op uw werk te contacteren, of de loodgieter te contacteren bij een overstromingsalarm.


Drie types alarm kunnen via de telefoon worden doorgemeld: inbraak, defect en technisch.

Technische alarmmeldingen zijn afkomstig van apparatuur die niet rechtstreeks op de inbraakinstallatie is aangesloten, bijvoorbeeld een gaslekdetector of een overstromingsdetector. Voor dit type alarm raden wij aan om uw installateur te raadplegen over.

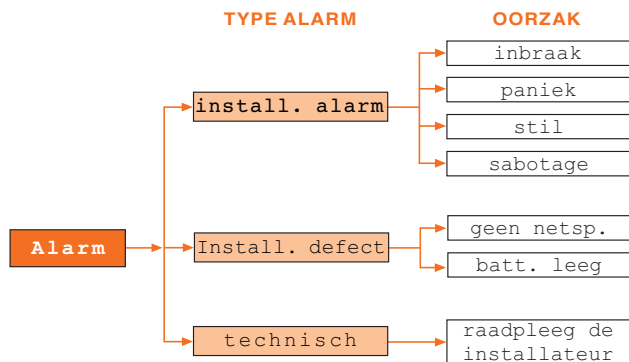


Open het instellingenmenu


Kies **Melder** en druk op **OK** om te bevestigen

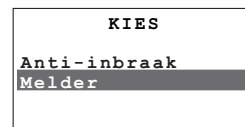

Kies **Oproepen instellen** en druk op **OK** om het menu te openen

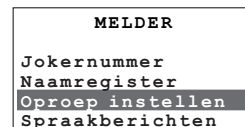

Kies een item uit de lijst (bijv. "alarm install")
Kies de **Tel. Nummer** functie (laatste regel van de display) met de **◀ ▶** toetsen
Druk op **OK** om te bevestigen

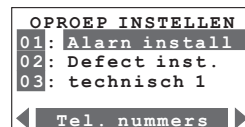

Wordt vervolgd

■ Doormeldingen instellen




Op de display verschijnt een lijst met de 4 telefoonnummers waaraan een alarm van de installatie wordt doorgemeld

Kies een item en druk op **OK** om te bevestigen

De naamlijst met de door u ingevoerde telefoonnummers verschijnt op de display. Kies een nummer waaraan u wenst dat het alarm wordt doorgemeld (bijv. werk)

Druk op **OK** om te bevestigen

Na de bevestiging kunt u "nummer 2" kiezen en een tweede telefoonnummer opgeven voor doormeldingen van het zelfde type alarm of op **©** drukken om terug te keren naar de eerste pagina van het menu en de doormeldingen van andere types alarm instellen

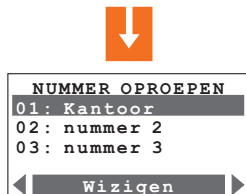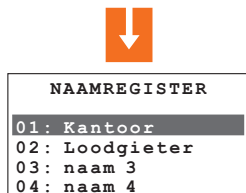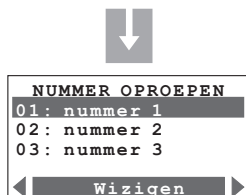

De functie DESACTIVEER (UITSCHAK) verwijst alleen naar de ingestelde nummers, het Jokernummer zal in ieder geval opgeroepen worden.

■ Het aantal oproep pogingen instellen

Wanneer de centrale een alarmmelding heeft ontvangen, gedraagt zij zich als volgt bij het telefonisch doormelden van het alarm:

Eerst kiest zij het jokernummer.

Daarna kiest zij op volgorde de telefoonnummers die door de gebruiker zijn ingesteld voor het type alarm dat zich heeft voorgedaan (zie vorige paragraaf); tussen twee op elkaar volgende oproepen verlopen ongeveer 20 seconden.

Wanneer de centrale klaar is met de eerste reeks oproepen, begint zij met de tweede reeks (indien geprogrammeerd); in de reeksen na de eerste probeert zij alleen de nummers te bellen die:


- ◆ Niet opgenomen hebben bij de eerste oproep
- ◆ Bezet waren bij de eerste oproep
- ◆ De oproep beantwoord hebben, maar die nagelaten hebben om een cijfer in te toetsen toen de centrale daar om vroeg.

Enzovoort gedurende het aantal reeksen dat ingesteld is (max.4)


Indien het portaal My Home of het protocol Ademco geactiveerd zijn, zal het jokernummer dat van het portaal of van de centrale van bewaking zijn.

■ Het aantal oproeppogingen instellen


Kies **Melder** en druk op **OK** om te bevestigen




Kies **Tel. functies** en druk op **OK** om het menu te openen



Kies **Pogingen oproep** met de **▲ ▼** toetsen

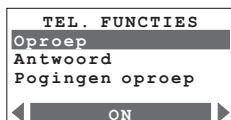

Wanneer u "Pogingen oproep" gekozen heeft, verschijnt het ingestelde aantal pogingen op de laatste regel van de display



Wordt vervolg

Gebruik de **◀ ▶** toetsen om het aantal pogingen naar wens te wijzigen



Druk op **OK** om de wijziging op te slaan. Op de display verschijnt het bericht "in uitvoering". Dit bericht verdwijnt na een paar seconden. De operatie is nu voltooid



De resterende telefonische doormeldingen kunnen als volgt worden geannuleerd:

Lokaal: wanneer men de gebruikerscode of een opgestarte numerieke code intoetst, ofwel een opgestarte sleutel gebruikt (afstandsbediening of transponder).

Via een telefoonverbinding: nadat u door de centrale bent opgebeld, toets u de gebruikerscode in met de cijfertoetsen van het telefoontoestel nadat de centrale dat gevraagd heeft. Indien de oproep gericht naar het portaal My Home of naar de centrale van bewaking niet geslaagd is, zal deze herhaald worden ook indien de cyclus van oproepen geblokkeerd is.

N.B. als u een drie keer achter elkaar een foute code intoetst, dan verbreekt de centrale de verbinding en zal zij dit telefoonnummer niet meer opbellen.

Gebruikersinstellingen

■ Spraakberichten aanpassen

Wanneer u een telefonische oproep van de centrale ontvangt, zal deze u met een spraakbericht op de hoogte stellen van de gebeurtenissen. U kunt bijvoorbeeld een spraakbericht van het volgende type te horen krijgen:

“My Home Installatie. Attentie gasalarm druk op een cijfertoets

Nadat u op een cijfertoets gedrukt heeft, hoort u het volgende:

Door de gebruiker ingesproken bericht (adres) + **de installatie is ingeschakeld, attentie gasalarm + code intoetsen a.u.b.**

Nadat u het password goed ingetoetst heeft, kunt u opdrachten aan de centrale sturen. Deze antwoordt met een spraakbericht, bijv. opdracht uitgevoerd”.

Een spraakbericht bestaat uit vaste voorgeregistreerde gedeeltes en uit gedeeltes die zijn ingesproken door de gebruiker.

Voorgeregistreerde berichten	Voorgeregistr. gedeelte	Door gebruiker in te spreken gedeelte	Voorgeregistreerde gedeelte
Door gebruiker aan te passen berichten			
My Home installatie, attentie + type alarm (bijv. inbraak)			
My Home installatie, attentie + type alarm (bijv. netstroom uitgevallen)	Druk op een cijfertoets als u het bericht wilt horen	Bericht opgenomen door...naam en adres van de gebruiker	Toestand van de installatie (bijv. ingeschakeld) + type alarm + code intoetsen
My Home installatie, attentie + door gebruiker ingesproken bericht			

De gebruiker kan het gedeelte met betrekking tot het adres inspreken, met vermelding van zijn naam en adres en de gedeeltes m.b.t. technische alarmmeldingen en telefonische opdrachten. Voor de laatst genoemde gedeeltes raden wij aan om uw installateur te raadplegen omdat het ingesproken bericht moet overeenstemmen met het type technisch alarm of met de daaraan gekoppelde opdracht (bijv. “gasalarm” of “rolluiken”).

Let tijdens het opnemen van spraakberichten op de beschikbare tijd. Deze bedraagt 8 seconden voor het adres en 2 seconden voor de overige berichten.

De beschikbare tijd voor het inspreken van een bericht wordt op de display aangeduid door een rij sterretjes waarvan er iedere seconde een verdwijnt.

De volgende spraakberichten kunnen worden opgenomen: het eerste voor de vermelding van het adres, de volgende 4 voor de omschrijving van technische alarmmeldingen en de laatste 4 berichten voor de omschrijving van de eerste 4 telefonische opdrachten (van 911 t/m 914).


Voor de correcte combinatie van de te registreren vocale melding (spraakbericht) en het desbetreffend technisch alarm, moet men beroep doen op de onderstaande tabel ingevuld door de installateur.

Spraakbericht	Gecombineerd technisch alarm
Technisch 1	
Technisch 2	
Technisch 3	
Technisch 4	


Spraakberichten aanpassen

Open het instellingenmenu


Kies **Melder** en druk op **OK** om te bevestigen



Kies **Spraakberichten** en druk op **OK** om het menu te openen

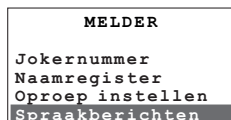

Kies een item uit de lijst (bijv. adres) en druk op **OK** om te bevestigen

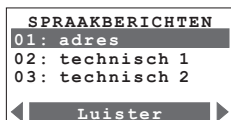

Wordt vervolgd



Nu kunt u op **OK** drukken om het bestaande spraakbericht te beluisteren, of

Met de toetsen de **Opnemen** (Record) functie kiezen om een nieuw bericht in te spreken

Druk op **OK** om de opname te starten en spreek een bericht in (met vermelding van uw naam en adres) met een gewoon stemvolume en vanaf 10 à 15 cm afstand van de microfoon van de centrale (BTicino logo)

Wanneer u het bericht heeft ingesproken, kiest u de **Luister** functie om te controleren of de opname geslaagd is.

Kies **Opslaan als u zeker weet** dat u het bestaande spraakbericht wilt vervangen door het zojuist opgenomen bericht. Druk op **OK** om te bevestigen

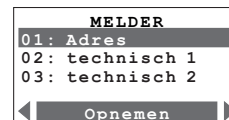


De gebruikerscode wijzigen


De Centrale van inbraakalarm is beschermd door twee codes die aan de oorsprong identiek zijn (0000). De **onderhoudscode**, voorbehouden aan de installateur, staat de toegang toe naar alle menu's van configuratie van de centrale; omwille van veiligheidsredenen, staat deze code **echter de inschakeling/uitschakeling van het inbraakalarm niet toe**, en, indien het inbraakalarm is **ingeschakeld staat ze de toegang naar de menu's niet toe**. De **gebruikerscode** staat de inschakeling/uitschakeling van het inbraakalarm en de toegang naar de menu's van configuratie toe (behalve diegene voorbehouden aan de installateur). Het is niet mogelijk de gebruikerscode te wijzigen indien vooraf diegene voorbehouden aan de installateur niet gewijzigd is. De fabrieksinstelling van de **gebruikerscode** is **00000** voor alle geproduceerde centrales. Voor de veiligheid van de inbraakinstallatie is het dus raadzaam om het wachtwoord te wijzigen. Om de gebruikerscode te veranderen:

Open het instellingenmenu

Kies **Anti-inbraak** en druk op **OK** om te bevestigen






Kies **Instellingen** met de **▲ ▼** toetsen en druk op **OK**



Wordt vervolgd

Kies **Gebruikerscode (Gebr. Wachtw.)** met de **▲ ▼** toetsen en druk op **OK**



Het scherm hiernaast verschijnt op de display:

De aanwijzer staat op het eerste cijfer van de nieuwe code

Toets de gewenste nieuwe code van 5 cijfers in (bijv. 67890)


Druk op **OK** om de nieuwe code te bevestigen

De numerieke codes wijzigen

Het is mogelijk de numerieke codes door uw installateur in het geheugen opgeslagen in de Centrale te verpersoonlijken.

Open het instellingenmenu

Kies **Anti-inbraak** en druk op **OK** om te bevestigen



Kies **Instellingen** met de toetsen en druk op **OK**



Kies **Wachtw./sleutel** met de toetsen en druk op **OK**



Het beeldscherm aan de zijkant verschijnt: middels de toetsen de te wijzigen code selecteren



Wordt vervolgd

Middels de toetsen de functie **Werk bij** selecteren om de code te wijzigen



Toets de gewenste nieuwe code van 5 cijfers in



Nadat men het vijfde cijfer ingetoetst heeft verschijnt het beeldscherm van bevestiging aan de zijkant



Gebruikersinstellingen


■ Als u een antwoordapparaat gebruikt

✓ Het antwoordapparaat instellen

De centrale moet over de aanwezigheid van een antwoord-apparaat worden geïnformeerd. Dat doet u als volgt:

Open het instellingenmenu


Kies **Melder** en druk op **OK** om te bevestigen

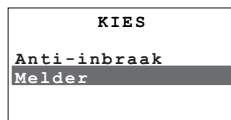

Kies **Tel. Functies** en druk op **OK** om het menu te openen



Kies **Antwoordapp.** met de **▲ ▼** toetsen

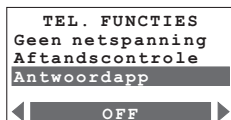

Wordt vervolgd

Gebruik de **◀ ▶** toetsen om de instelling van **OFF** (fabrieksinstelling) in **ON** te wijzigen



Druk op **OK** om de wijziging op te slaan. De melding **in uitvoering...** is een paar seconden op de display te zien



De operatie is voltooid




In geval van een oproep, zal het antwoord-apparaat antwoorden na het ingesteld nummer van beltonen (zie volgende pagina).

De beantwoording van telefonische oproepen instellen

U moet het eventueel aanwezige antwoordapparaat zodanig instellen dat het oproepen beantwoordt voordat de centrale dat doet (met de fabrieksinstelling antwoordt de centrale na 5 beltonen). Als dat niet mogelijk is, dan kunt u de instelling van de centrale als volgt wijzigen

Open het instellingenmenu


Kies **Melder** en druk op **OK** om te bevestigen

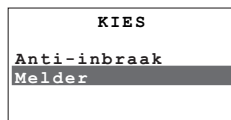

Kies **Tel. Functies** en druk op **OK** om het menu te openen



Kies **Antwoord** met gebruik van de **▲ ▼** toetsen




Wanneer u "Antwoord" gekozen heeft, verschijnt de huidige instelling op de laatste regel van de display (van OFF tot 8 beltonen)

Wijzig het aantal beltonen naar wens met de **◀ ▶** toetsen (Wanneer men **OFF** instelt, zal de Centrale **op geen enkele oproep antwoorden**)

Druk op **OK** om de wijziging op te slaan. Op de display is een paar seconden de melding "in uitvoering" te lezen. Deze melding verdwijnt zodra de operatie voltooid is

Hoe communiceert u met de centrale?

Als u de centrale opbelt, dan antwoordt het antwoordapparaat als eerste. Toets **##** in om verbinding te maken met de centrale. De centrale verzoekt u de Gebruikerscode in te toetsen.



Bediening via een telefoonverbinding

- Het My Home portaal
 - ✓ Alarmmeldingen
 - ✓ Opdrachten
 - ✓ Controle
- Een oproep van de centrale beantwoorden
- Informatie opvragen aan de centrale
- Uw woning via de telefoon besturen
- Memo card



Bediening via een telefoonverbinding

■ Het My Home portaal

My Home Web is een service die door My Home wordt aangeboden om u in de gelegenheid te stellen uw huis van afstand te controleren en beheren met gebruik van een vaste of mobiele telefoon, een computer met internetaansluiting en ieder ander communicatiemiddel dat in de toekomst beschikbaar zal zijn.

Dit alles is mogelijk dankzij het My Home portaal, dat ervoor zorgt dat uw opdrachten worden doorgestuurd, u voortdurend op de hoogte houdt van de gebeurtenissen in uw woning en van de alarmmeldingen die zich hebben voorgedaan en u in uw huis opgenomen geluid en beelden toezendt.

✓ Alarmmeldingen

De alarmdienst van My Home Web biedt u grootst mogelijke bescherming tegen ieder gevaar. My Home zorgt er niet alleen voor dat er een geluidssignaal afgaat als er zich een gevaar voordoet, maar hij waarschuwt u ook wanneer u niet thuis bent en hij beheert het gevaar om te voorkomen dat uw woning schade oploopt.

Als uw inbraakinstallatie alarm meldt (inbraak, gas, overstroming), dan contacteert de centrale zo snel mogelijk de personen die u gekozen heeft door middel van een telefonische oproep, een SMS bericht of een e-mailbericht met bijgevoegde audio- en videobestanden. Tegelijkertijd voert de centrale alle door u geprogrammeerde opdrachten uit, bijvoorbeeld alle rolluiken sluiten en de tuinverlichting inschakelen. Je kunt ook het inbraakalarm inschakelen/uitschakelen, de staat van de zones vragen, de volledige download van het geheugen alarmen uitvoeren en een support van tele-assistentie hebben.

✓ Opdrachten

Via de voor u gereserveerde zone van het My Home Internet Portaal of via de telefoon kunt u alle elementen van uw My Home woning door middel van instelbare spraakmenu's besturen:

- Lichten in- of uitschakelen;
- Geautomatiseerde elementen bedienen. Bijvoorbeeld gordijnen, rolluiken en hekken;
- De temperatuurregeling in- of uitschakelen of programmeren;
- Huishoudelijke apparaten in- of uitschakelen;
- De prioriteit van de elektrische lasten beheren om te voorkomen dat de hoofdschakelaar afgaat of de maximum stroomopname die contractueel met uw energiebedrijf is overeengekomen wordt overschreden.

✓ Controle

Via de voor u gereserveerde zone van het My Home portaal of via de telefoon kunt u nagaan welke huishoudelijke apparaten en welke verlichtingselementen ingeschakeld zijn, controleren of de rolluiken gesloten zijn, of de inbraakinstallatie geactiveerd is en informatie opvragen over de toestand van ieder ander element van uw woning.

My Home Web kan u nog veel meer diensten leveren. Nadere informatie vindt u op de website:

www.myhome-bticino.it

Contacteer uw installateur als u gebruik wilt maken van deze diensten.

■ Een oproep van de centrale beantwoorden

Wij raden aan om een fotokopie van deze pagina te overhandigen aan alle personen die bij een alarm door de centrale zullen worden opgebeld.



Beantwoord de oproep en wacht op het alarm-bericht

Bijv.: My Home installatie. Attentie, inbraakalarm. Druk op een cijfertoets als u het bericht wilt horen.

Bericht



Nadat u op een cijfertoets heeft gedrukt, hoort u een bericht van het type: Bericht ingesproken door (naam en adres van de gebruiker), de inbraakinstallatie is ingeschakeld, inbraakalarm. Toets het gebruikerswachtwoord in.

**GEBRUIKERS-
WACHTWOORD**

**STOP OPROEPEN
INFORMATIE OPVragen
OPDRACHTEN STUREN**

Wanneer men op een toets drukt voordat men terug ophangt, zal men niet terug opgeroepen worden tijdens de volgende cycli van oproep.

OPHANGEN

**VERBINDING
VERBROKEN**

De invoer van de gebruikerscode veroorzaakt de blokkering van alle oproepen voor het alarm in uitvoering.

Nu is het mogelijk:

- bedieningen te versturen of het systeem te ondervragen (zie volgende paragrafen).
- ophangen om de verbinding te verbreken

■ Informatie opvragen aan de centrale

Met deze simpele opdrachten kunt u te allen tijde informatie over de toestand van de installatie opvragen, spraakberichten sturen en naar de gebeurtenissen in uw woning luisteren.



Kies het telefoonnummer. De centrale antwoordt na het ingestelde aantal beltonen

Als u een antwoordapparaat heeft, druk dan op ## nadat deze in werking is getreden

Code
intoetsen



Toets de gebruikerscode in. Als het wachtwoord goed ingetoetst is hoort u het "uitgevoerd" antwoord. Als u een fout wachtwoord heeft ingetoetst hoort u "fout". Na 3 foute wachtwoorden verbreekt de centrale de verbinding

STUUR UW OPDRACHT



Toets de opdrachtcode in die u aan de centrale wilt sturen

Ondervraag de inbraakinstallatie als u wilt weten of deze ingeschakeld of uitgeschakeld is en of er alarmmeldingen zijn

Uw stem wordt door de luidspreker van de centrale in uw woning weergegeven

U kunt via de microfoon van de centrale naar de gebeurtenissen in uw woning luisteren

**VERBREEK DE
VERBINDING**

Bediening via een telefoonverbinding

Uw woning via de telefoon besturen

Het My Home systeem biedt de mogelijkheid om de functies van uw woning zoals de verlichting, de verwarming, de rolluiken, enz. door middel van opdrachten via de telefoon te bedienen.



Code
intoetsen



Kies het telefoonnummer van de centrale. De centrale antwoordt na het ingestelde aantal beltonen. Als er een antwoordapparaat geïnstalleerd is, dan toetst u ## in nadat het antwoordapparaat geantwoord heeft.

Toets de gebruikerscode in. Als u het wachtwoord foutloos heeft ingetoetst krijgt u het antwoord "uitgevoerd". Als u een fout wachtwoord heeft ingetoetst hoort u "fout". Na 3 fouten onderbreekt de centrale de verbinding.

RAADPLEEG DE MEMO-CARD
(zie reproductie hiernaast)

99-Codes	Beschrijving
1 9911	Verlichting ingang ON
2 9901	Verlichting ingang OF
3 9912	Rolluik kamer op
4 9902	Rolluik kamer neer
5	
6	
7	
8	
9	

De memo-card is een door de installateur ingevulde lijst waarop alle codes die u aan de centrale kunt sturen opgetekend zijn.

Toets de opdrachtcode in met de cijfertoetsen van het telefoontoestel (bijv. 9912). De centrale geeft een bevestiging d.m.v. een spraakbericht (bijv. uitgevoerd, rolluiken open).

Vertel uw installateur welke functies u via de telefoon wenst te bedienen (verlichting, verwarming inschakelen...). De installateur zal er voor zorgen dat de centrale overeenkomstig uw wensen wordt geprogrammeerd en de codes met een korte beschrijving van hun functie op de memo-card invullen.

	99-Codes	Beschrijving
OPDRACHTEN	1 9911	Verlichting ingang ON
	2 9901	Verlichting ingang OF
	3 9912	Rolluik kamer op
	4 9902	Rolluik kamer neer
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	

bbeino

INBRAAKCENTRALE

Antwoord op de oproep:

- antwoord op de oproep;
- druk op een nummer;
- toets de gebruikerscode in;
- luister naar de boodschap;
- verstuur bedieningen of hang op.

Bel de centrale:

- vorm het telefoonnummer;
- als een antwoordapparaat aanwezig is, toets ##;
- toets de gebruikerscode in;
- voer de commando's in;
- hang op.

Opdrachten

922	TOESTAND VAN DE INSTALLATIE
921	BERICHT WEERGEVEN
920	RUIMTE AFLUISTEREN
*5*8##	INSCHAKELING
*5*9##	UITSCHAKELING
*5*8#1...8#	VERDELING

Voorbeeld - Bij het intoetsen van de opdracht: ***5*8#1256#**
de zones 1, 2, 5 en 6 zullen actief zijn

STUUR EEN OPDRACHT

**VERBREEK DE
VERBINDING**

OPDRACHTEN									
Beschrijving									99-Codes
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9

bteino



INBRAAKCENTRALE

Antwoord op de oproep:

- antwoord op de oproep;
- druk op een nummer;
- toets de gebruikerscode in;
- luister naar de boodschap;
- verstuur bedieningen of hang op.

Bel de centrale:

- vorm het telefoonnummer;
- als een antwoordapparaat aanwezig is, toets ##;
- toets de gebruikerscode in;
- voer de commando's in;
- hang op.

Opdrachten

922	TOESTAND VAN DE INSTALLATIE
921	BERICHT WEERGEVEN
920	RUIMTE AFLUISTEREN
*5*8##	INSCHAKELING
*5*9##	UITSCHAKELING
*5*8#1...8#	VERDELING

Voorbeeld - Bij het intoetsen van de opdracht:

***5*8#1256#**

de zones 1, 2, 5 en 6 zullen actief zijn

OPDRACHTEN									
Beschrijving									99-Codes
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9

bteino



INBRAAKCENTRALE

Antwoord op de oproep:

- antwoord op de oproep;
- druk op een nummer;
- toets de gebruikerscode in;
- luister naar de boodschap;
- verstuur bedieningen of hang op.

Bel de centrale:

- vorm het telefoonnummer;
- als een antwoordapparaat aanwezig is, toets ##;
- toets de gebruikerscode in;
- voer de commando's in;
- hang op.

Opdrachten

922	TOESTAND VAN DE INSTALLATIE
921	BERICHT WEERGEVEN
920	RUIMTE AFLUISTEREN
*5*8##	INSCHAKELING
*5*9##	UITSCHAKELING
*5*8#1...8#	VERDELING

Voorbeeld - Bij het intoetsen van de opdracht:

***5*8#1256#**

de zones 1, 2, 5 en 6 zullen actief zijn

BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italy
www.bticino.it

BTicino SpA behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik de inhoud van dit drukwerk te wijzigen en de aangebrachte wijzigingen mee te delen in iedere vorm en op iedere manier.