





1 Introduction et fonctions de base	6	3 Fonctions vidéophone	26
1.1 Informations générales	6	3.1 Activation	26
1.2 Polyx Memory Display: utilisez-la dès à présent!	6	3.2 Intercommunicant	26
1.2.1 Touches fonctions interphone vidéo	7	3.3 Télécaméras	27
1.2.2 Touches de navigation	7	3.4 Cycler télécaméras	27
1.2.3 Touche fonctions répondeur	7	3.5 Lumières escaliers	28
1.3 Fonctions depuis menu	8	3.6 Exclusion appels	28
1.3.1 Réglage volume	10	4 Fonctions domotiques	30
1.3.2 Réglage moniteur (jour/nuit)	11	4.1 Scenari	30
1.3.3 Date/Heure	12	4.2 Alarmes	31
1.3.4 Orientation Télécaméras	13	4.3 Diffusion sonore	32
1.3.5 Sélection sonneries	14	4.4 Thermorégulation	33
1.3.6 Recherche-personne	15	5 Services	36
1.4 Répondeur	16	5.1 Le Menu "Paramètres"	36
1.4.1 Visualisation des messages	16	5.2 Services	37
1.4.2 Enregistrer un message "Mémo"	17	5.2.1 Bureau professionnel	37
1.4.3 Enregistrement d'un message de Bienvenue	18	5.2.2 Mains libres	37
1.4.4 Éliminer tous les messages	19	5.2.3 État porte	38
1.4.5 Réglages	19	5.2.4 Messages d'alarme	38
2 Anomalies et solutions	22	5.3 Messages	39
2.1 Modalité Push to Talk	22		


AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Au sujet des droits des personnes photographiées, filmées ou enregistrées.

- Le Polyx Memory Display dont vous venez de faire l'achat contient des dispositifs technologiques qui permettent de filmer.
- Enregistrements vidéo/audio et noms sont des données personnelles – parfois sensibles – qui peuvent faire l'objet de copyright ou autres droits de propriété intellectuelle de tiers.
- Aussi, quiconque fait usage du dispositif est tenu de veiller au respect:
 - de la législation en vigueur concernant les données personnelles;
 - des obligations en matière de sécurité des données;
 - des droits applicables aux images et portraits, ainsi que de la réglementation sur le copyright et sur la propriété intellectuelle et industrielle.
- BTicino décline toute responsabilité en cas d'utilisation abusive de ses dispositifs par les clients.

Introduction et fonctions de base

1.1	Informations générales	6
1.2	Polyx Memory Display: utilisez-la dès à présent!	6
1.3	Fonctions depuis menu	8
1.4	Répondeur	16

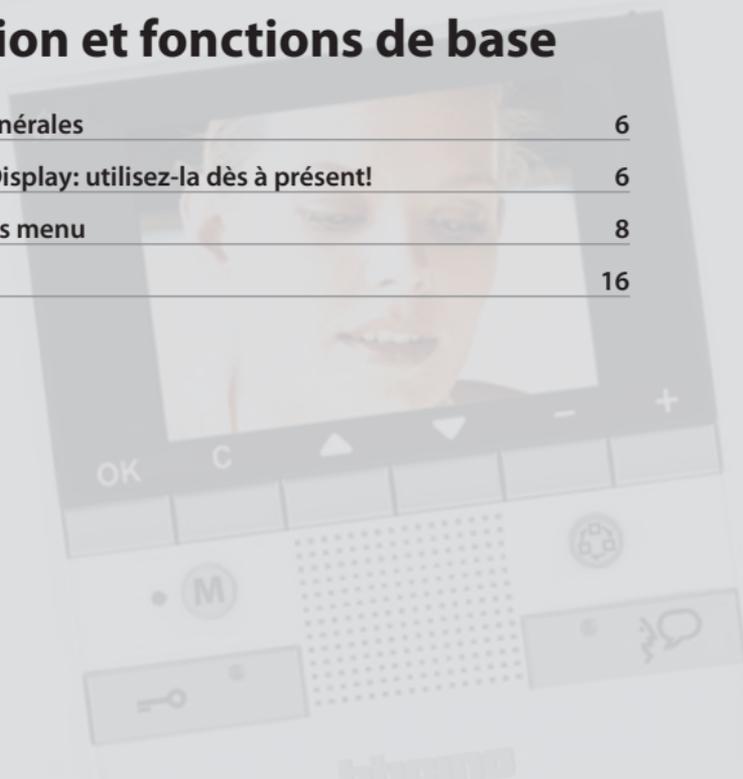

1.1 Informations générales

La Polyx Memory Display offre, outre les fonctions standard d'interphone vidéo et de contrôle vidéo, la possibilité d'interagir avec l'installation My Home.

Intégration à My Home

- **Scénarios:**
Permet l'exécution des scénarios mémorisés dans le module scénarios.
- **Alarmes:**
Signale les dernières alarmes déclenchées et la partialisation de l'installation.
- **Diffusion sonore:**
Permet de gérer la diffusion sonore numérique BTicino.
- **Thermorégulation:**
Permet de visualiser et de régler la température dans les différentes pièces de l'habitation ainsi que de visualiser l'état de la centrale.

Note sur le moniteur LCD


Le moniteur LCD a été réalisé en recourant à une technologie avancée de haute précision. Il est toutefois possible qu'apparaissent jusqu'à 5 petits points noirs et/ou lumineux (rouges, bleus ou verts) de manière continue sur le moniteur LCD. Ce phénomène est le résultat normal du processus de production et n'est en aucun cas le signe d'un fonctionnement anormal et/ou défectueux.



L'utilisation impropre de la Polyx Memory Display et de tous les dispositifs qui lui sont raccordés invalide la garantie!

Pour le nettoyage, faire exclusivement usage d'un chiffon humide ou antistatique. Éviter d'utiliser alcool et détergents chimiques.

1.2 Polyx Memory Display: utilisez-la dès à présent!

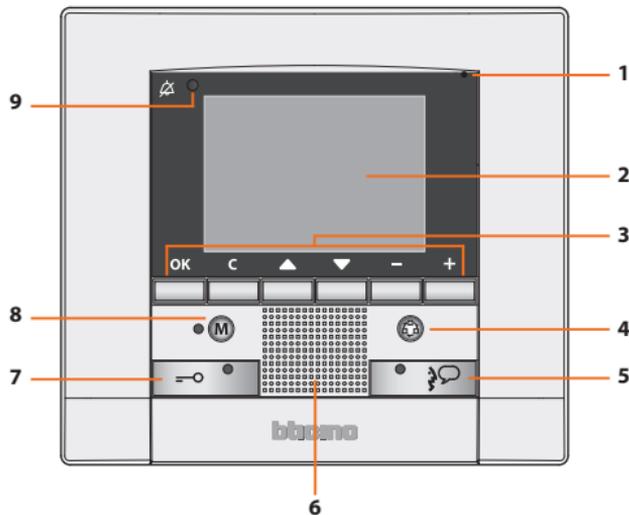

- | | |
|--|---|
| 1 - Micro | 6 - Haut-parleur |
| 2 - Moniteur LCD couleur de 3,5" | 7 - Touche serrure |
| 3 - Touches de navigation | 8 - Bouton d'activation/
désactivation de la fonction
répondeur |
| 4 - Touche allumage poste
externe et cycler | 9 - Voyant exclusion appel* |
| 5 - Touche de connexion | |


* S'allume quand le volume des sonneries est programmé sur 0.

1.2.1 Touches fonctions interphone vidéo



Activation Poste Externe/Cyclage

Active l'allumage du Poste externe associé et, si présents, permet la visualisation cyclique des autres Postes Externes/télécaméras.



Touche serrure

Sur appel, ouvre la serrure du Poste Externe dont provient l'appel, en condition de repos celle du Poste Externe associé. Le voyant confirme l'activation.



Touche connexion

Active/désactive la connexion audio.

En cas de réception d'un appel, le voyant clignote; Appuyer une fois pour répondre: le voyant reste allumé fixe.

Au repos, active la fonction recherche-personne (si prévue).

1.2.2 Touches de navigation

OK

Touche OK

Permet d'accéder au menu et de confirmer la sélection effectuée.



Touches \triangle ∇

Dans les différents menus, permettent de sélectionner respectivement l'option précédente ou suivante.



Touches - +

Dans les différents menus, permettent de modifier les valeurs programmées.

En connexion audio/vidéo permettent l'accès rapide aux réglages de volume et moniteur.

C

Touche C

Retour à la page précédente ; si l'on se trouve sur la première page, éteint le moniteur ; sur appel, permet de passer de la modalité Jour à la modalité Nuit et vice-versa (voir chapitre 1.3.2).

1.2.3 Touche fonctions répondeur



ON/OFF (si activée par l'installateur)


Active/désactive le moniteur du répondeur de la porte d'entrée (le VOYANT rouge indique l'activation).

NOTE 1: toutes les fonctions répondeur sont contrôlées par un menu; accès par l'intermédiaire d'une icône de menu prévue à cet effet.

NOTE 2: dans chaque appartement, il est possible d'activer UN SEUL répondeur.

1.3 Fonctions depuis menu

À l'aide de la touche **OK**, il est possible d'accéder au menu principal:

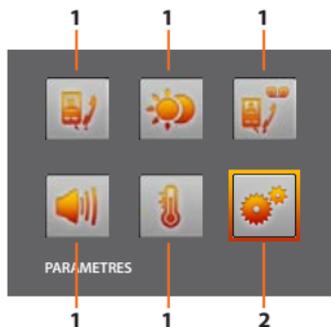

Il est possible de sélectionner les fonctions voulues parmi celles disponibles à l'aide des touches Δ ∇ :


- 1 - Sous-menus et commandes
- 2 - Par l'intermédiaire de l'icône Paramètres, il est possible d'accéder à une série de réglages/services décrits ci-après

Ci-après sont indiquées trois solutions disponibles de composition du menu principal:

- menu avec fonctions de **COMMUNICATION**;
- menu avec fonctions **DOMOTIQUES**;
- menu **PERSONNALISÉ**.

COMMUNICATION


Exemple de menu principal avec programmation des seules commandes de COMMUNICATION.

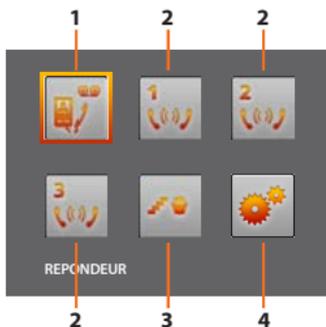

- 1 - Répondeur
- 2 - Intercommunicant
- 3 - Éclair. escal
- 4 - Paramètres

DOMOTIQUE

Exemple de menu principal avec sous-menus de communication et domotique.

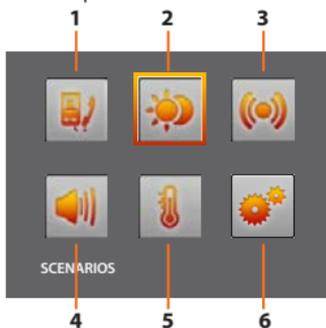


- 1 - Communication
- 2 - Scénarios
- 3 - Alarmes
- 4 - Diffusion sonore
- 5 - Thermorégulation
- 6 - Paramètres

MENÙ PERSONALIZZATO

Le menu personnalisé permet une utilisation plus intuitive des fonctions de la Polyx Memory Display. Le menu affiche en effet uniquement les fonctions effectivement présentes sur l'installation My Home et le texte de chaque commande peut être personnalisé lors de l'installation.

L'utilisation du menu personnalisé offre en outre:

- La possibilité de disposer, dans le menu principal ou sur une autre page, des fonctions BUREAU PROFESSIONNEL, MAINS LIBRES, et RÉPONDEUR, qui différemment sont accessibles uniquement depuis le menu PARAMÈTRES.

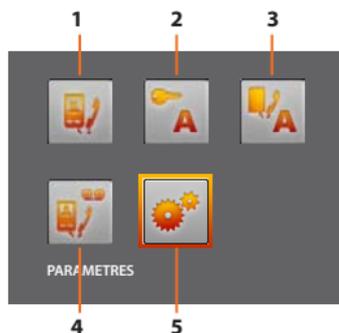

- 1 - Communication
- 2 - Bureau professionnel
- 3 - Mains libres
- 4 - Répondeur
- 5 - Paramètres

Dans les tableaux ci-dessous, l'installateur doit avoir indiqué la configuration exacte de la Polyx Memory Display; **si tel n'est pas le cas, la lui demander.**

COMMUNICATION	
FONCTIONS	DESCRIPTION

DOMOTIQUE	
SOUS-MENU	PRÉSENCE SYSTÈME
SCENARIOS	<input type="checkbox"/>
ALARMES	<input type="checkbox"/>
DIFFUSION SONORE	<input type="checkbox"/>
THERMORÉGULATION	<input type="checkbox"/>

1.3.1 Réglage volume


NOTE: durant un appel sur interphone vidéo, il est possible d'accéder directement au menu Réglages en appuyant sur la touche - ou + .



Sélectionner
Réglages


OK

Appuyer sur **OK**
pour accéder au
menu

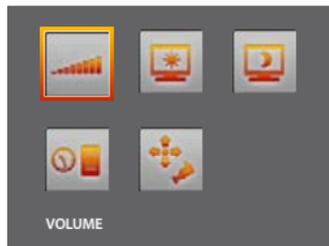

OK

Appuyer sur **OK**
pour confirmer

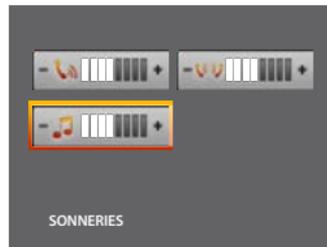

Sélectionner une
des options du
menu (Sonneries
par exemple)

- +

Régler le volume au
niveau voulu



PHONIQUE PE = volume audio en cas de conversation avec le poste externe



INTERCOM = volume audio en cas de conversation intercommunicante



SONNERIES = niveau du volume pour toutes les sonneries

1.3.2 Réglage moniteur (jour/nuit)


Il est possible de sélectionner deux réglages différents, l'un pour l'image diurne et l'autre pour l'image nocturne; pour passer d'un réglage à l'autre, appuyer sur la touche **C** durant l'appel sur interphone vidéo.

NOTE: Durant un appel sur interphone vidéo, il est possible d'accéder directement au menu Réglages en appuyant sur la touche **-** ou **+**.



△ ▽ Sélectionner **Réglages**

OK Appuyer sur **OK** pour accéder au menu

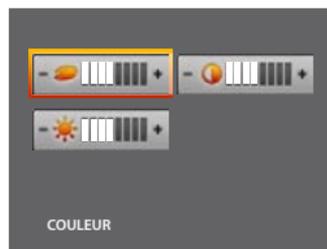


△ ▽ Sélectionner une des options du menu (Contraste par exemple)



△ ▽ Sélectionner **Moniteur jour**

OK Appuyer sur **OK** pour confirmer

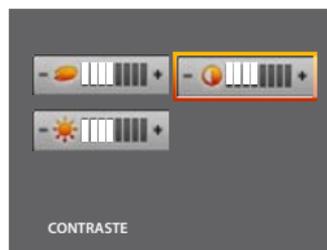

- + Effectuer le réglage

1.3.3 Date/Heure

Permet de programmer date et heure actuelles.



Sélectionner
Réglages

OK

Appuyer sur **OK**
pour accéder au
menu




OK

Appuyer sur **OK**;
les deux premiers
chiffres clignotent



Régler l'heure

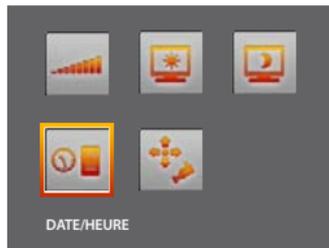

Sélectionner
Date/heure

OK

Appuyer sur **OK**
pour confirmer



OK

Appuyer sur **OK**
pour confirmer



Régler les minutes


C

Appuyer sur C

Appliquer la même procédure
pour programmer la date

1.3.4 Orientation Télécaméras

NOTE: le menu est accessible uniquement lors de la connexion au poste externe, à condition que ce dernier oit prévu pour l'orientation des télécaméras.

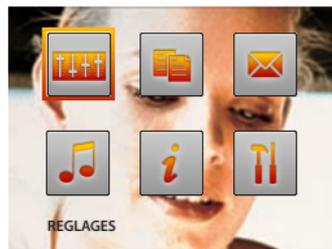


Sélectionner
Réglages

OK

Appuyer sur **OK**
pour accéder au
menu



Pour régler correc-
tement l'orienta-
tion
de la télécaméra

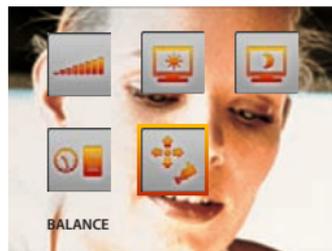

Sélectionner
Balance

OK

Appuyer sur **OK**
pour confirmer

1.3.5 Sélection sonneries

Permet d'associer une des seize mélodies à chaque événement d'appel.




△ ▽ Sélectionner **Sonneries**

OK Appuyer sur **OK** pour accéder au menu



△ ▽ Sélectionner l'événement

OK Appuyer sur **OK** pour confirmer

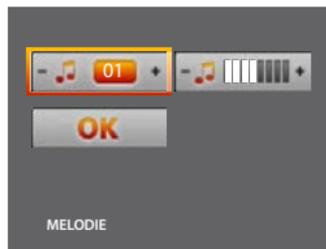

— + Choisir la mélodie

— + Régler le volume

Sélectionner Confirmer et appuyer sur **OK** pour mémoriser la sélection et revenir à la page précédente.

  **APPEL DEPUIS PE** = appel depuis le poste externe (S=0 o S=1).

 **INTERCOM INTERNE** = appel depuis intercommunicant présent dans l'appartement.

 **INTERCOM EXTERNE** = appel depuis intercommunicant présent dans un autre appartement.

 **APPEL A L'ÉTAGE** = appel provenant du bouton près de la porte d'entrée.

 **BIP TOUCHES** = active/désactive la reproduction d'un son en appuyant sur une touche

1.3.6 Cherche-personne

Il est possible d'activer directement la fonction recherche-personne en appuyant sur la touche  (à condition qu'elle ait été configurée par l'installateur).



Une fois la communication activée, la voix est diffusée sur toute l'installation.

1.4 Répondeur

Cette fonction permet de mémoriser et ensuite de visualiser les messages audio et vidéo laissés par des visiteurs en votre absence; il est également possible de mémoriser un message audio directement depuis le Polyx Memory Display (fonction Mémo).

En appuyant sur la touche **M**, le voyant rouge s'allume et signale l'activation du répondeur; pour le désactiver, appuyer à nouveau sur la même touche; si le voyant rouge clignote, cela indique que de nouveaux messages sont présents.

Il est possible de répondre à un appel d'un poste externe y compris quand le répondeur est activé.


1.4.1 Visualisation des messages



OK Appuyer sur **OK** pour accéder au menu Principal.

△ ▽ Sélectionner la fonction

OK Appuyer sur **OK** pour confirmer

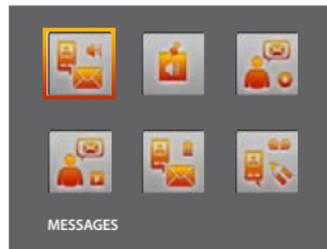

En l'absence de messages, il n'est pas possible d'accéder au sous-menu


△ ▽ Sélectionner la fonction

OK Appuyer sur **OK** pour confirmer

La liste des messages enregistrés est visualisée

△ ▽ Consulter la liste des messages

OK Appuyer sur **OK** pour visualiser le message voulu

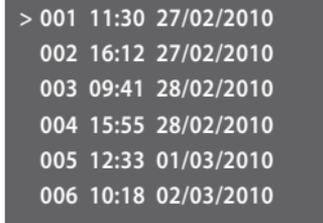

NOTE: les messages non encore lus sont marqués d'un astérisque.

1.4.2 Enregistrer un message "Mémo"

Cette fonction permet d'enregistrer un message audio directement depuis le Polyx Memory Display.



OK

Appuyer sur la touche **OK**. Le moniteur est mis en pause



△ ▽

Sélectionner la fonction




△ ▽

À ce stade, il est possible d'effacer la vidéo en sélectionnant l'icône **Eliminer** ou bien de reprendre la reproduction en sélectionnant l'icône **Play**

C

Après avoir repris la reproduction, appuyer sur la touche **C** pour revenir à la liste des messages

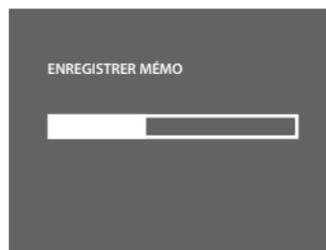

OK

Appuyer sur **OK** pour confirmer

Un BIP indique le début de l'enregistrement.

Dès lors, 16 secondes sont disponibles pour l'enregistrement du message.

Un BIP indique la fin de l'enregistrement


Le message est ensuite présent conjointement à ceux du poste externe

1.4.3 Enregistrement d'un message de Bienvenue

Pour enregistrer un message de Bienvenue:



△ ▽ Sélectionner la fonction

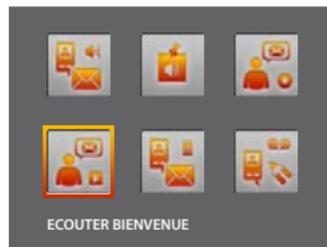

△ ▽ Sélectionner la fonction

Ensuite, il est possible de réécouter le message pour s'assurer du bon enregistrement.

OK Appuyer sur **OK** pour confirmer


OK Appuyer sur **OK** pour confirmer



Un BIP indique le début de l'enregistrement

Dès lors, 8 secondes sont disponibles pour l'enregistrement du message de Bienvenue.

Un BIP indique la fin de l'enregistrement.

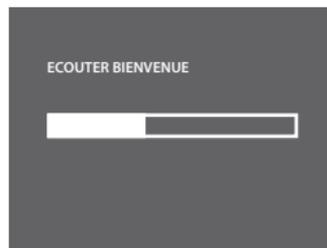


Le message est reproduit.

NOTE: en cas d'appel, le message est reproduit aussi bien par le Poste Externe que par le Polyx Memory Display.

1.4.4 Éliminer tous les messages

Pour éliminer simultanément tous les messages:

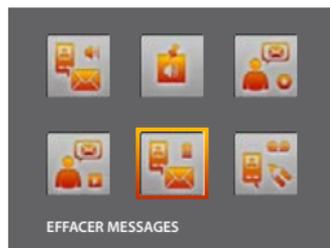

△ ▽ Sélectionner la fonction



△ ▽ Sélectionner **Sortir** pour revenir au menu ou bien
△ ▽ Sélectionner **Confirmer** pour éliminer tous les messages

OK Appuyer sur **OK** pour confirmer

1.4.5 Réglages

Cette fonction permet d'activer/désactiver le message de Bienvenue et de sélectionner la modalité d'enregistrement des messages



△ ▽ Sélectionner la fonction



OK Appuyer sur **OK** pour confirmer

△ ▽ Pour activer/désactiver le message de Bienvenue, sélectionner l'icône correspondante et appuyer sur **OK** pour confirmer. (icône éteinte = désactivé; icône allumée = activé)

△ ▽ OK





Pour sélectionner la modalité d'enregistrement des messages, sélectionner l'icône correspondante

Il est possible de sélectionner deux modalités différentes.

Modalité 1 photo: le message est constitué d'une photo du visiteur et du message audio laissé. (160 max)

Modalité film: le message est constitué d'un film de 16 secondes et du message audio correspondant. (18 max)



En changeant de modalité d'enregistrement tous les messages sont effacés!

OK

Appuyer sur **OK** pour changer de modalité



S'affiche ensuite la page suivante:

Sélectionner **Sortir** pour revenir au menu ou bien

Sélectionner **Confirmer** pour éliminer tous les messages



Dans le cas où la mémoire serait pleine, le Polyx Memory Display remplace les messages en commençant par les moins récents.

Anomalies et solutions

2.1 Modalité Push to Talk

22



2.1 Modalité Push to Talk

Réception d'un appel provenant du poste externe.



Appuyer sur la touche Connexion pour répondre à l'appel.

Le voyant Connexion s'allume.




Durant la conversation, il est possible d'activer la fonction PUSH TO TALK.

Appuyer sur la touche Connexion pendant au moins 2 secondes pour parler avec le poste externe.


Le voyant reste allumé



Relâcher la touche pour pouvoir écouter depuis le poste externe.
Le voyant devient rouge.

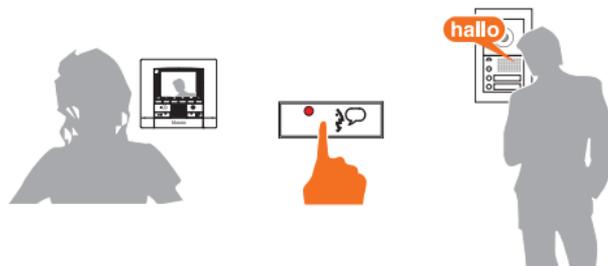


Pour mettre fin à la connexion, appuyer brièvement sur la touche connexion.
Le voyant s'éteint.

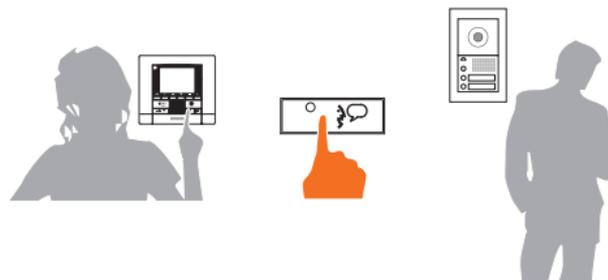

PROBLÈME	SOLUTIONS
En appuyant sur la touche Activation poste externe/Cycler () aucune image n'apparaît	- le canal audio/vidéo pourrait être occupé, attendre qu'il se libère (de 1 à 3 minutes) et effectuer une nouvelle tentative.
En appuyant sur la touche OK le menu ne s'allume pas et le poste interne émet le signal "occupé"	- le canal audio/vidéo est occupé, attendre qu'il se libère (de 1 à 3 minutes) et effectuer une nouvelle tentative.
Appelé, le poste interne ne sonne pas	- s'assurer que l'appel n'a pas été exclu (voyant exclusion appel allumé); - contrôler la configuration des dispositifs
Sur le poste externe, la personne qui parle est difficilement audible	- parler à une distance maximum de 40 cm du micro de la Polyx Memory Display; - faire contrôler par l'installateur les réglages du poste externe et au besoin abaisser le volume du micro; - il est possible de communiquer en modalité PUSH TO TALK (voir chapitre correspondant).
Sur le poste interne, la personne qui parle est difficilement audible	- contrôler le réglage des volumes sur la Polyx Memory Display; - s'assurer de l'absence de bruits élevés à proximité de la Polyx Memory Display; - il est possible de communiquer en modalité PUSH TO TALK (voir chapitre correspondant).
Le répondeur n'est pas activé	- Le poste interne est de type SLAVE ou bien l'installateur a activé le répondeur sur un autre poste interne (activer le répondeur sur ce poste interne).

Fonctions vidéophone

3.1	Activation	26
3.2	Intercommunicant	26
3.3	Télécaméras	27
3.4	Cycler télécaméras	27
3.5	Lumières escaliers	28
3.6	Exclusion appels	28

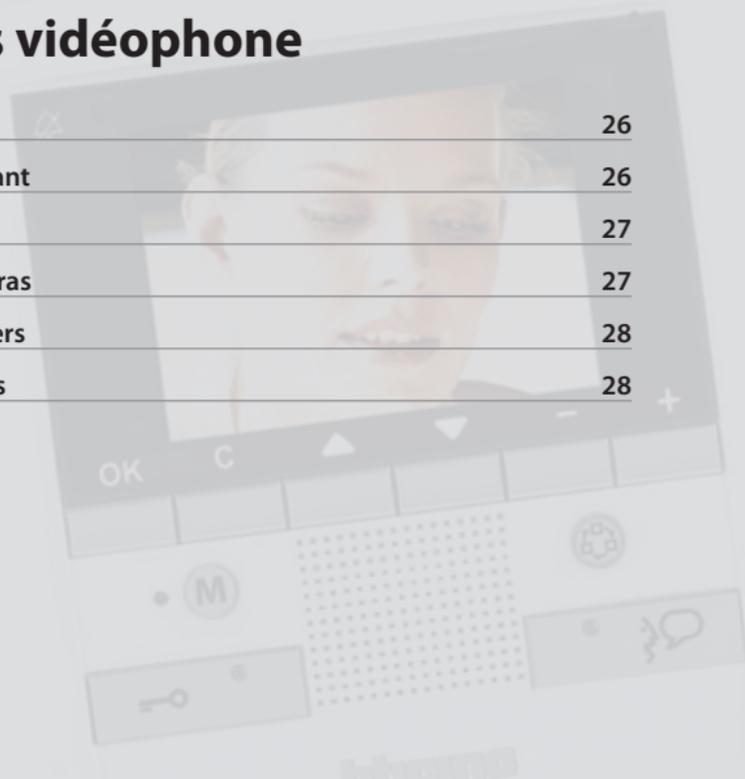

3.1 Activation

Cette fonction permet l'activation d'un actionneur ou d'un poste externe. Par exemple, elle permet l'ouverture d'un portail secondaire.



OK

Appuyer sur **OK** pour accéder au menu Principal



Select the function



OK


Appuyer sur **OK** pour confirmer

Sur le moniteur s'affiche pendant quelques secondes l'indication **Commande Exécutée**.

Pour quitter le menu, appuyer sur la touche **C**.

3.2 Intercommunicant

Cette fonction permet la conversation avec d'autres interphones vidéo/interphones installés dans l'habitation ou dans d'autres appartements

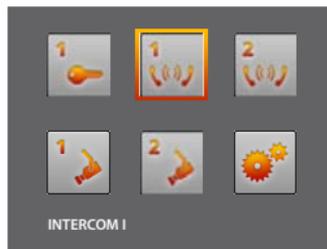

OK

Appuyer sur **OK** pour accéder au menu Principal



Seleziona l'interno da chiamare




OK

Appuyer sur **OK** pour confirmer

S'affiche pendant quelques secondes l'indication **Commande Exécutée** puis le moniteur s'éteint. Si le canal audio/vidéo est occupé par un autre utilisateur, un signal sonore est émis et la commande n'est pas exécutée. Dans ce cas, attendre que le canal se libère et réessayer. En cas d'appel depuis le poste externe, la conversation est interrompue

3.3 Télécaméras

Permet de surveiller l'habitation en activant une des télécaméras présentes dans l'appartement et dans les espaces communs (box et jardin par exemple)

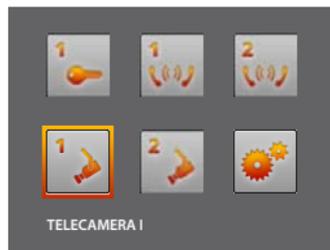

OK

Appuyer sur **OK**
pour accéder au
menu Principal



Sélectionner la
télécaméra à activer

OK


Appuayer sur **OK**
pour confirmer

Sur le moniteur, est visualisée l'image captée par la télécaméra sélectionnée (si le canal audio/vidéo est occupé par un autre utilisateur, la commande n'est pas exécutée - dans ce cas, attendre que le canal se libère et réessayer). En cas d'appel depuis le poste externe, la connexion est interrompue.



3.4 Cycler télécaméras

Permet de visualiser l'une après l'autre les images captées par toutes les télécaméras installées. Une fois la fonction activée, la Polyx Memory Display visualise pendant 10 secondes l'image de la première télécaméra puis passe aux suivantes. Une fois le cycle terminé, le moniteur s'éteint. Il est possible de s'arrêter sur la visualisation d'une télécaméra en appuyant sur la touche Connexion: dans ce cas reste active la télécaméra en question et, dans le cas où elle appartiendrait à un poste externe, est également activée la communication phonique.

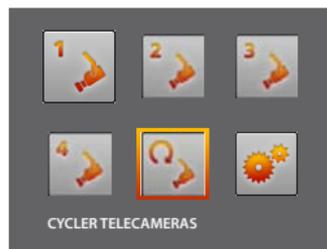

Sélectionner **Cycler
Télécaméras**


OK

Appuyer sur **OK**
pour confirmer (si le
canal audio/vidéo
est occupé par un
autre utilisateur, la
commande n'est
pas exécutée dans
ce cas, attendre que
le canal se libère
et réessayer). En
cas d'appel depuis
le poste externe,
la connexion est
interrompue.



3.5 Lumières escaliers

Permet d'allumer les lumières à l'entrée ou dans les escaliers.

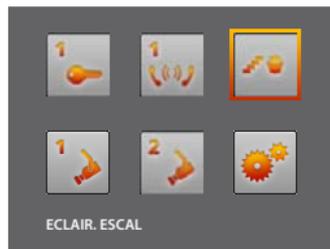

OK

Appuyer sur **OK** pour accéder au menu Principal.



Sélectionner la fonction **Éclair. escal.**

OK


Appuyer sur **OK** pour confirmer.



S'affiche brièvement l'indication **Commande exécutée** puis à nouveau le menu principal.

3.6 Exclusion appels


Permet de désactiver/activer la sonnerie d'appel. Si la sonnerie est désactivée, le voyant d'exclusion d'appel s'allume.

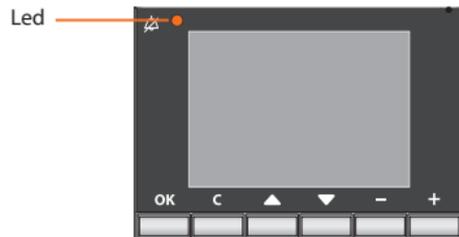

Pour activer l'exclusion d'appel, il est nécessaire de régler le volume "Sonneries" sur zéro (voir chapitre Réglages Volume).


Fonctions domotiques

4.1	Scenari	30
4.2	Alarmes	31
4.3	Diffusion sonore	32
4.4	Thermorégulation	33

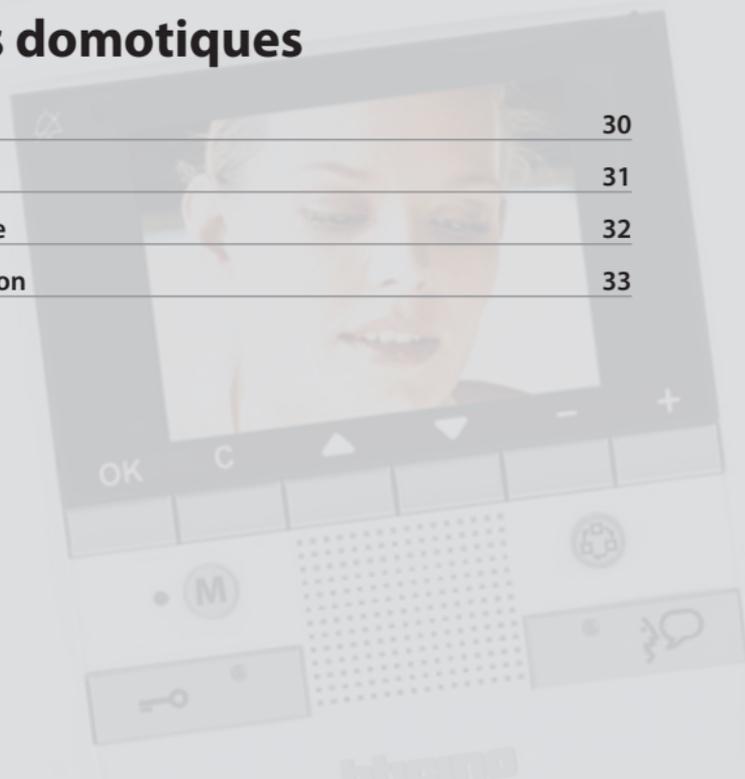

4.1 Scénarios


La Polyx Memory Display communique avec l'installation d'automatisation BTicino en activant les scénarios.

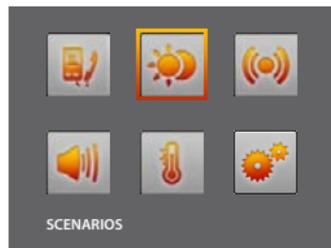

Dans le menu Principal, sélectionner **Scénarios**

OK

Appuyer sur **OK** pour confirmer

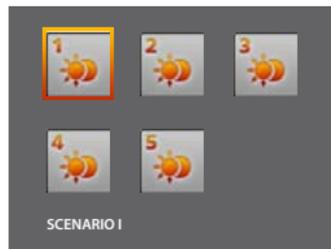

Sélectionner le scénario à activer

OK

Appuyer sur **OK** pour confirmer



Sur le moniteur s'affiche pendant quelques secondes l'indication **Commande Exécutée.** Pour quitter le menu, appuyer sur la touche **C.**

Dans le tableau ci-dessous, l'installateur doit avoir indiqué une brève description des scénarios programmés; **si tel n'est pas le cas, la lui demander.**

SCENARIOS	DESCRIPTION
SCENARIOS I	
SCENARIOS II	
SCENARIOS III	
SCENARIOS IV	
SCENARIOS V	

4.2 Alarmes

La Polyx Memory Display communique avec l'installation antivol BTicino et fournit en particulier des informations quant à l'état de l'installation, aux zones actives et aux 3 dernières alarmes déclenchées.



△ ▽ Dans le menu Principal, sélectionner **Alarmes**

OK Appuyer sur **OK** pour confirmer



S'affiche ensuite la page informative.

Légendes icônes alarmes:



BRANCHE



DÉSACTIVÉ



INTRUSION



CONGÉLATEUR



APPELLE D'URGENCE



SECOURS À DISTANCE



ANTIPANIQUE



TÉCHNIQUE



VIOLATION



INCENDIE



FUIT DE GAZ



INONDATION

Les informations présentes sur la page doivent être lues comme indiqué ci-après:



- 1 - État des 8 zones contrôlées par le système antivol: pour chaque zone active est indiqué le numéro correspondant (de 1 à 8)
- 2 - État du système = ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
- 3 - Informations relatives aux 3 dernières alarmes: Type d'alarme, Zone ou Canal de provenance

Alarmes techniques:

FUIT DE GAZ	C=1	TECHNIQUE GÉNÉR.	C=5,6,7
CONGÉLATEUR	C=2	INCENDIE	C=8
INONDATION	C=3	SECOURS À DISTAN.	C=9
APPELLE D'URGENCE	C=4		

NOTE: lors de l'activation de l'antivol, la mémoire des 3 dernières alarmes est effacée; en cas d'activation de la sirène, une éventuelle autre alarme n'est pas visualisée.

4.3 Diffusion sonore


Si elle est branchée à l'installation de diffusion sonore BTicino, la Polyx Memory Display permet de le contrôler.



Dans le menu Principal, sélectionner **Diffusion sonore**

OK

Appuyer sur **OK** pour accéder au menu

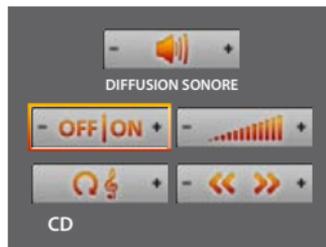

En utilisant les touches - ou + il est possible d'activer/désactiver la diffusion sonore (*), de régler le volume, de sélectionner le morceau du CD ou de changer de station radio et de choisir la source musicale.


- * - **Installation monocal:** activation générale, de la pièce et de l'amplificateur si la Polyx Memory Display est programmée depuis PC.
- **Installation multicanal:** activation de la pièce et de l'amplificateur si la Polyx Memory Display est programmée depuis PC.

4.4 Thermorégulation

La Polyx Memory Display permet de contrôler et de régler la température à l'intérieur de l'habitation en interagissant avec le système de thermorégulation BTicino.



- 1 - En appuyant sur les touches - et + sélection de l'amplificateur
- 2 - En appuyant sur les touches - et + allumage et extinction de l'installation
- 3 - En appuyant sur les touches - et + réglage du volume
- 4 - En appuyant sur la touche + sélection de la source musicale (radio, CD, etc.)
- 5 - En appuyant sur les touches - et + changement de station radio ou sélection du morceau du CD.

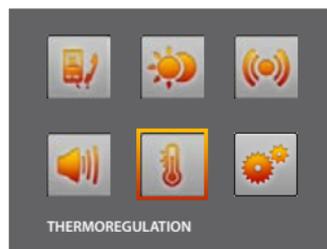

Dans le menu Principal, sélectionner **Thermoregulation**

OK

Appuyer sur **OK** pour confirmer



Il est possible de sélectionner la modalité manuelle et de régler la température à l'aide des touches - et + .

Il est également possible de sélectionner la Protection thermique

Il est possible de programmer la température sur différents niveaux dans les différents zones dont l'installation est constituée.




- 1 - A l'aide des touches - et + sélectionner la Centrale thermorégulation/Zones
- 2 - Pour sélectionner la modalité Manuel et régler la température, utiliser les touches - et + et appuyer ensuite sur **OK** pour confirmer
- 3 - Pour sélectionner la modalité Hebdomadaire; appuyer sur **OK** pour confirmer (est activé le dernier programme hebdomadaire à avoir été sélectionné sur la Centrale de Thermorégulation)
- 4 - La touche + permet d'activer la protection (antigel pour l'hiver ou protection thermique pour l'été); La touche - permet d'éteindre le système



- 1 - A l'aide des touches - et + sélectionner Zones/Centrale thermorégulation
- 2 - Pour sélectionner la modalité Manuel et régler la température, utiliser les touches - et + et appuyer ensuite sur **OK** pour confirmer
- 3 - Pour sélectionner la modalité Automatique; appuyer sur **OK** pour confirmer (dans ce cas est rétablie la modalité programmée sur la Centrale thermorégulation pour la zone en question)
- 4 - La touche + permet d'activer la protection (antigel pour l'hiver ou protection thermique pour l'été); La touche - permet d'éteindre la zone
- 5 - Visualise l'état de fonctionnement actuel de la zone


Services

5.1	Le Menu "Paramètres"	36
5.2	Services	37
5.3	Messages	39

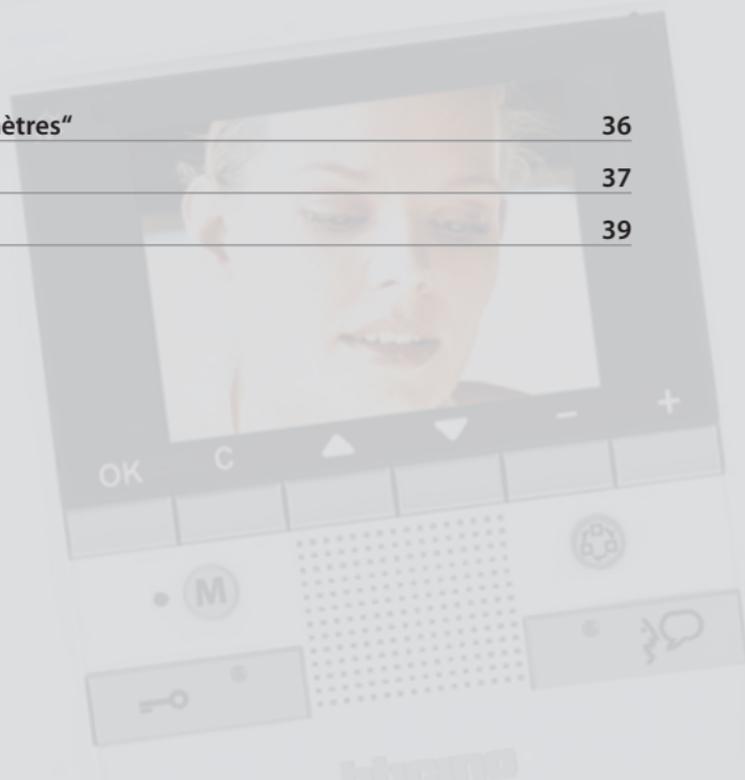


5.1 Le Menu "Paramètres"

Dans le menu principal, l'icône PARAMÈTRES reste dans tous les cas présente. La sélection de cette icône permet d'accéder à toute une série de personnalisations qui permettent d'utiliser au mieux la Polyx Memory Display.

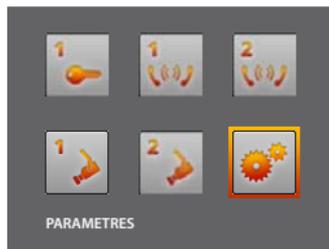

△ ▽ Dans le menu Principal, sélectionner **Paramètres**

OK Appuyer sur **OK** pour accéder au menu

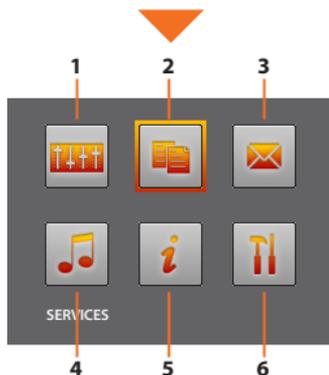

S'affiche la page contenant les icônes suivantes:

- 1 - Réglages (voir chapitre correspondant)
- 2 - Services
- 3 - Messages
- 4 - Sonneries
- 5 - Informations
- 6 - Configuration



PARAMÈTRES

REGLAGES

**VOLUME
MONITOR
DATE/HEURE
ORIENTATION**

SERVICES

**BUREAU PROF.
MAINS LIBRES
ETAT PORTE
MSG ALARMES**

MESSAGE

SONNERIES

INFORMATIONS

CONFIGURATION


ATTENTION

L'accès au menu CONFIGURATION est réservé à l'installateur; des opérations erronées peuvent compromettre le fonctionnement de la Polyx Memory Display.

5.2 Services

5.2.1 Bureau professionnel

La fonction Bureau Professionnel permet de programmer l'ouverture automatique de la serrure en cas d'appel depuis le Poste Externe. L'activation n'est pas possible conjointement à la fonction État Porte.

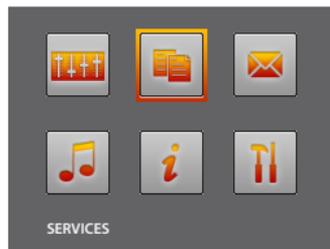

Sélectionner
Services

OK

Appuyer sur **OK**
pour confirmer




OK

Activer ou
désactiver la
fonction

Si la fonction est activée, le
voyant serrure de la Polyx
Memory Display se met à
clignoter en guise de rappel.

5.2.2 Mains libres

La fonction Mains Libres active automatiquement micro et haut-parleur en cas d'appel, évitant ainsi de devoir appuyer sur la touche Connexion pour répondre (la connexion est immédiatement établie au moment de l'appel).

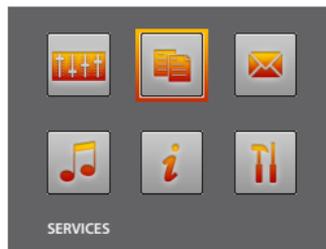

Sélectionner
Services

OK

Appuyer sur **OK**
pour confirmer



OK


Activer ou
désactiver la
fonction

Si la fonction est activée, le
voyant serrure de la Polyx
Memory Display se met à
clignoter en guise de rappel.

5.2.3 État porte


Cette fonction signale l'état de la serrure: si elle est ouverte, le voyant "serrure" clignote, il est éteint si elle est fermée.

NOTE: la fonction est activable uniquement si l'installation le prévoit (pour plus d'informations, s'adresser à l'installateur); l'activation n'est pas possible conjointement à la fonction Bureau Professionnel.

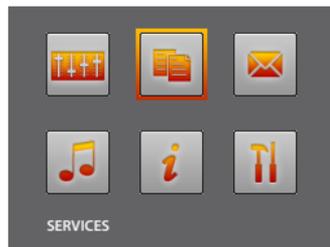

△ ▽ Sélectionner **Services**

OK Appuyer sur **OK** pour confirmer

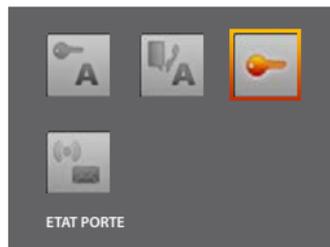


△ ▽ Sélectionner **État porte**

OK Activer ou désactiver la fonction

5.2.4 Messages d'alarme

Quand cette fonction est activée, la Polyx Memory Display indique si l'installation anti-intrusion a détecté une alarme. Les trois voyants clignotent alternativement jusqu'à ce que soit enfoncée une touche pour visualiser le message (en cas d'alimentation locale, le message s'affiche automatiquement). Pour effacer le message, appuyer sur la touche **C** alors que le message est visualisé, différemment il s'affiche à la pression suivante sur la touche

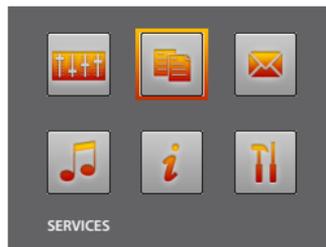

△ ▽ Sélectionner **Services**


OK Appuyer sur **OK** pour confirmer



△ ▽ Sélectionner **Msg alarmes**


OK Activer ou désactiver la fonction

5.3 Messages

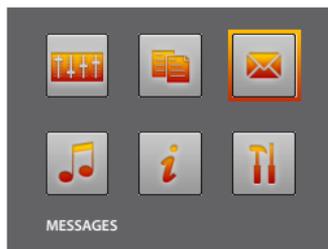

△ ▽ Sélectionner
Messages

OK Press **OK**
to confirm

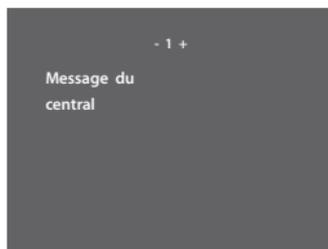

- + Sélectionner le
message à visualiser

C Appuyer sur **C** pour
revenir à la page
précédente



Présence de messages, menu sélectionnable.



Absence de messages, menu non sélectionnable.



BTicino SpA

Via Messina, 38

20154 Milano - Italy

www.bticino.com

BTicino SpA se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer, sous n'importe quelle forme et modalité, les changements apportés.