



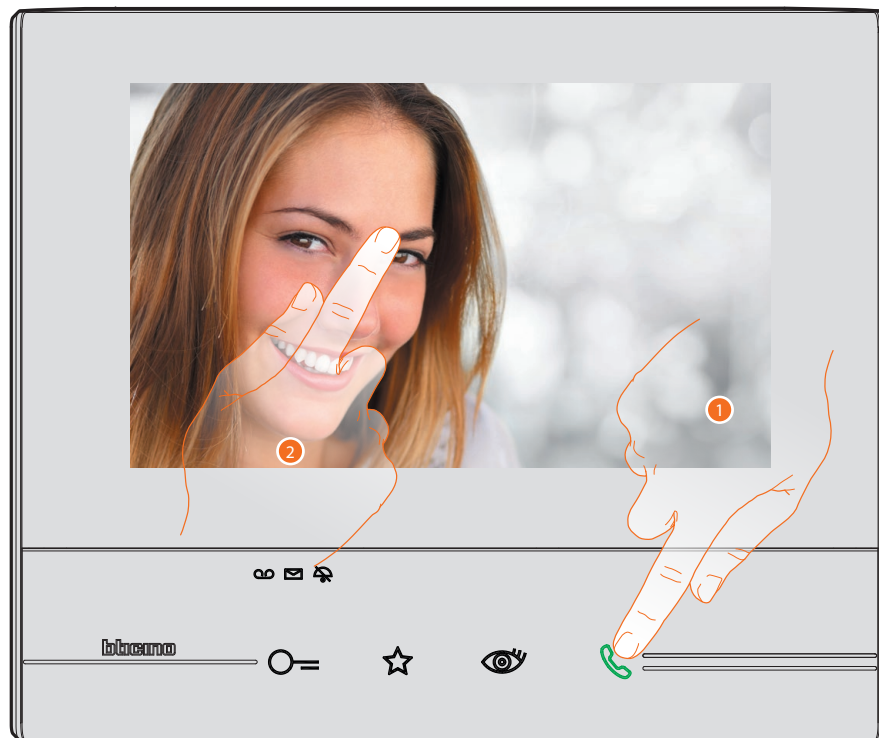


Table des matières

Vidéophone Classe 300 prêt à être utilisé !	4
Répondre à un appel	4
Consulter le répondeur (uniquement sur modèle 344622)	6
Effectuer un auto-allumage et un cyclage des caméras	9
Écrire ou enregistrer un message	11
Appeler une autre pièce ou un autre appartement (Intercom)	15
Informations générales	17
Touches fonction et voyant d'état	17
Page d'accueil	18
Activation des fonctions	18
Actions rapides	18
Fonctions	19
Fonctions	20
Répondeur (uniquement sur les modèles 344622)	21
Caméras	25
Messages	27
Message de texte	29
Message audio	30
Intercom	31
Activations	33
Actions rapides	34
Réglages	35
Générales	36
Heure et date	36
Langue	37
Informations	37
Sonneries	38
Écran	39
Nettoyer écran	39
Image de fond	40
Calibrage	40
Répondeur	41
Actions rapides	43
Configuration	46
Services	47
Teleloop	47
État porte	48
Bureau	49
Cherche-personne	50

Vidéophone Classe 300 prêt à être utilisé !


Répondre à un appel



1. Toucher pour répondre à l'appel : le VOYANT devient fixe ; pour mettre fin à l'appel, toucher à nouveau la touche de connexion.
2. Pendant l'appel, si nécessaire, toucher l'écran pour faire apparaître les icônes de réglage audio/vidéo.



3. Toucher les icônes + et - pour régler les paramètres.

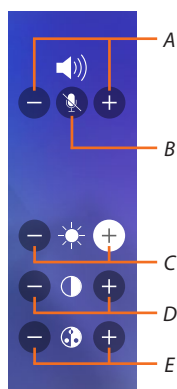

- A. Règle le volume.
- B. Désactive le micro.
- C. Règle la luminosité de l'image.
- D. Règle le contraste de l'image.
- E. Règle la couleur de l'image.



- 4. Toucher pour ouvrir la serrure du Poste externe.
La touche serrure s'allume brièvement pour indiquer que la serrure a été ouverte.

Consulter le répondeur (uniquement sur modèle 344622)

Quand un ou plusieurs messages non lus sont présents sur le répondeur, sur la page d'accueil, à l'intérieur de l'icône correspondante, une indication numérique s'affiche et le voyant répondeur clignote.



1. Toucher pour accéder au répondeur et pour visualiser le message.




2. Toucher pour ouvrir le message.

Le message est automatiquement reproduit



3. Toucher pour mettre en pause ou pour reprendre la reproduction.
Il est possible de gérer le message à l'aide des icônes prévues à cet effet :

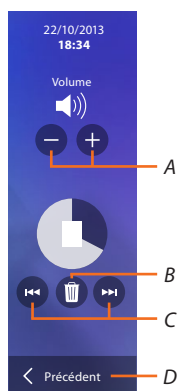

- A. Règle le volume.
- B. Élimine le message.
- C. Début et fin de message.
- D. Retour à la page répondeur.

Automatiquement, l'indication de l'état du message passe à « lu » ; de la sorte, l'indication numérique s'efface de la page d'accueil.



5. Toucher pour revenir à la page d'accueil.

Effectuer un auto-allumage et un cyclage des caméras

En présence de caméras sur l'installation, il est possible de les allumer à travers la section dédiée ou à l'aide de la touche d'auto-allumage.



1. Toucher pour visualiser les caméras de l'installation.

La touche correspondante s'allume et l'écran montre les images filmées par la caméra du Poste externe associé.

Pour les réglages de la caméra, voir [Répondre à un appel](#).



2. La touche connexion clignote : la toucher pour activer la communication audio.



3. Toucher pour passer à la visualisation d'une autre caméra (cyclage) : la touche s'allume lors du passage d'une caméra à l'autre.

Pour quitter la visualisation de la caméra, attendre qu'elle s'éteigne au bout de la durée prévue.



Attention : il est possible de passer d'une caméra à l'autre sans activer la source audio.

Écrire ou enregistrer un message

Il est possible d'écrire un message de texte ou d'enregistrer un message vocal pour un autre utilisateur qui dans le premier cas pour la modifier pour y répondre ou en enregistrer une nouvelle.



1. Toucher pour écrire et/ou enregistrer un message.



2. Toucher pour écrire un message.




3. Utiliser le clavier pour écrire.
4. Toucher pour sauvegarder le message de texte.




Attention : les messages non sauvegardés sont perdus.



5. Toucher pour enregistrer un message audio.

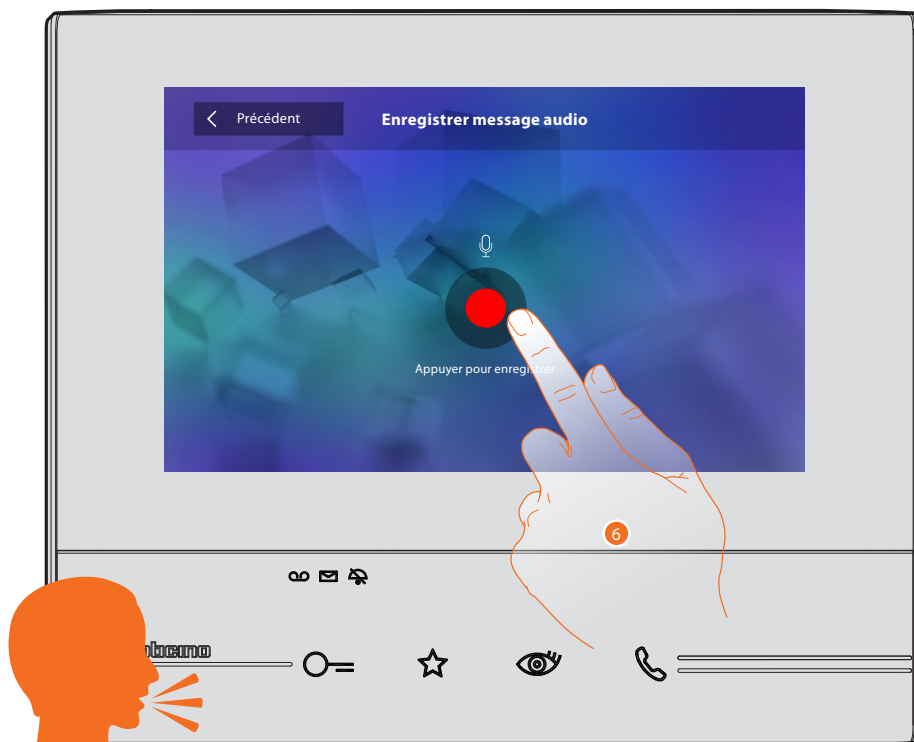

6. Lancer l'enregistrement et prononcer le message audio.

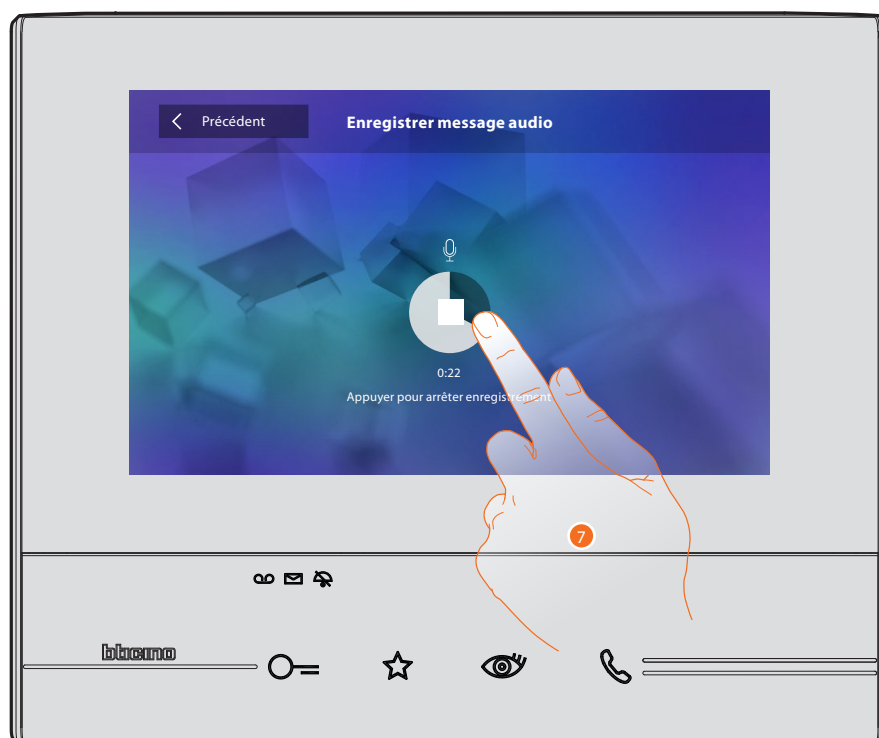

7. Toucher pour arrêter l'enregistrement ou attendre que la durée soit écoulée.



8. Toucher pour réécouter le message audio.
9. Toucher pour sauvegarder le message audio.



Attention : les messages non sauvegardés sont perdus

Appeler une autre pièce ou un autre appartement (Intercom)

Il est possible de communiquer avec le dispositif d'une autre pièce de l'appartement ou avec le dispositif d'un autre appartement.



1. Toucher pour visualiser les Intercoms disponibles.



2. Toucher pour activer la communication avec l'Intercom voulu.



La touche (A) s'allume pour indiquer que l'appel est en cours.



Quand l'appelé répond, les icônes de réglage audio s'affichent (voir [Répondre à un appel](#)).



Attention : en cas d'appel depuis le Poste externe, alors que le dispositif est en modalité « intercom », le système respecte les priorités et coupe l'appel en cours.

3. Toucher pour terminer l'appel.

Informations générales




1. Page d'accueil
2. Guides tactiles
3. Touches capacitives fonctions vidéophoniques
4. Voyant d'état

Touches fonction et voyant d'état

Icône	Signification
Touche serrure	Utiliser cette touche pendant la connexion avec le Poste externe pour ouvrir la serrure ; en condition de repos, pour ouvrir celle du Poste externe associé.
Touche favoris	Utiliser cette touche pour allumer la lumière des escaliers (configuration de base ; faire appel à l'installateur pour d'autres configurations).
Touche auto-allumage/cyclage	Cette touche a deux fonctions ; elle peut être utilisée pour allumer la caméra du Poste externe associé et pour effectuer le cyclage des caméras et/ou des postes externes connectés.
Touche connexion	Utiliser cette touche pour répondre à un appel ; à l'arrivée d'un appel, elle se met à clignoter et après avoir répondu, elle reste allumée fixe ; toucher à nouveau pour mettre fin à l'appel.
Voyant répondeur	Quand il est allumé, cela indique que le répondeur est actif et quand il clignote cela indique qu'un message non lu est présent sur le répondeur.
Voyant présence messages	Quand il clignote, cela indique que des messages non lus et/ou non écoutés sont présents.
Voyant exclusion appel	Quand il est allumé, la sonnerie d'appel est désactivée.

Page d'accueil

Selon la modalité de configuration (physique ou avancée) et du modèle de dispositif, cette page affiche des contenus différents ; ci-après, est décrite la page d'accueil avec toutes les fonctions actives.

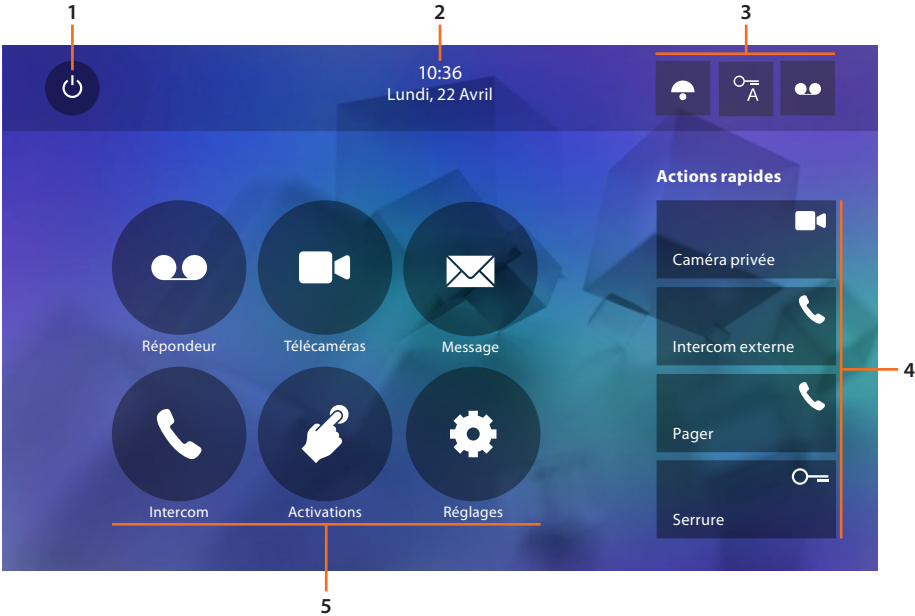


- 1. Extinction écran
- 2. Date et heure
- 3. Activation/désactivation des fonctions
- 4. Actions rapides
- 5. Fonctions

Activation des fonctions

Icône		Signification	
ON	OFF	Répondeur	Active cette fonction pour enregistrer un appel du poste externe (uniquement sur modèle 344622).
ON	OFF	Bureau	Active cette fonction pour commander l'ouverture automatique de la serrure en cas d'appel depuis le Poste externe.
ON	OFF	Exclusion appel	Active cette fonction pour couper la sonnerie en cas d'appel.

Actions rapides

En touchant ces icônes, il est possible d'activer directement la fonction indiquée (sélectionnée dans [Réglages/Actions rapides](#)).



- 1. Description
- 2. Type de fonction

Fonctions

En touchant les icônes ci-après, les pages relatives à la fonction choisie s'affichent ; la présence ou l'absence de ces icônes dépend de la configuration de l'installation.



Attention : les fonctions caméras, intercom et activations sont disponibles uniquement si le dispositif n'a pas été configuré physiquement (faire appel à l'installateur pour les activer).


Icône	Signification	
	Répondeur	Toucher pour accéder à la page permettant de visualiser les messages vidéophoniques enregistrés sur le répondeur.
	Caméras	Toucher pour accéder à la page permettant d'activer les caméras présentes sur l'installation et de visualiser les images filmées par ces mêmes caméras.
	Messages	Toucher pour accéder à la page permettant d'écrire ou d'enregistrer un message et de visualiser ou d'écouter les messages présents.
	Intercom	Toucher pour accéder à la page permettant de communiquer avec d'autres vidéophones/interphones installés dans l'habitation ou dans d'autres appartements.
	Activations	Toucher pour accéder à la page permettant d'activer certains actionneurs (ex. : serrure, lumière jardin, etc.).
	Réglages	Toucher pour accéder à la page permettant de personnaliser les fonctions pour utiliser au mieux le dispositif.

Fonctions

Il est possible d'accéder aux pages des fonctions principales directement depuis la page d'accueil en touchant les icônes correspondantes.



1. Toucher l'icône relative à la fonction voulue :

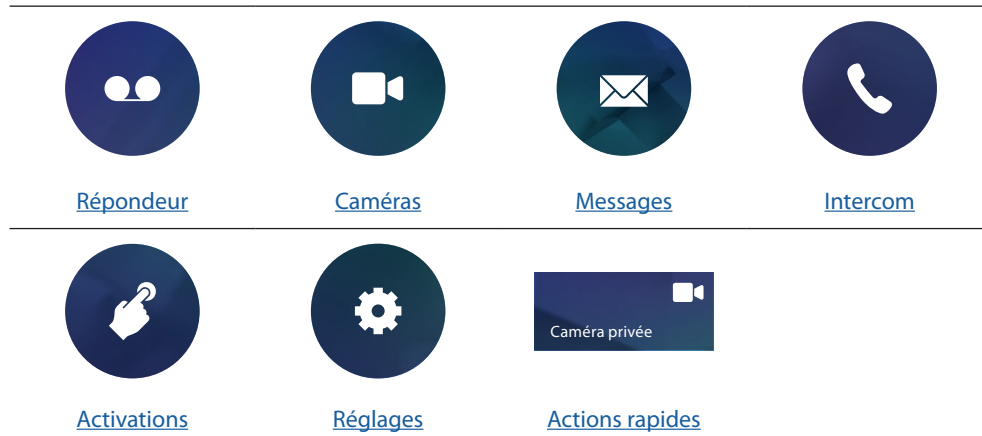

Répondeur (uniquement sur les modèles 344622)

Cette section permet de visualiser les messages audio/vidéo enregistrés par le Poste externe quand l'habitation est inoccupée à condition d'avoir préalablement activé la fonction en appuyant sur l'icône (A).



Quand un message est présent sur le répondeur, le voyant (B) clignote et, sur l'icône de la fonction, un nombre s'affiche qui correspond aux nouveaux messages ou messages non lus (C).

1. Toucher pour accéder au répondeur.




- A. Date/heure enregistrement.
- B. Aperçu.
- C. Indicateur état message :
 -  message à lire;
 -  message lu
- 2. Toucher pour ouvrir le message.

Le message est automatiquement reproduit



3. Toucher pour mettre la reproduction en pause.

Il est possible de gérer le message à l'aide des icônes prévues à cet effet :

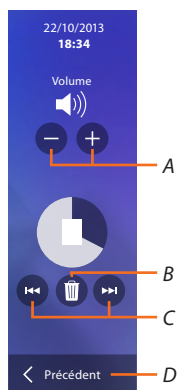

- A. Règle le volume.
 - B. Élimine le message.
 - C. Début et fin de message.
 - D. Retour à la page répondeur.
4. Toucher pour fermer la visualisation.

Automatiquement, l'indication de l'état du message passe à « lu » ; de la sorte, l'indication numérique s'efface de la page d'accueil.



5. Toucher pour revenir à la page d'accueil.

Caméras

Dans cette section, il est possible de surveiller l'habitation en activant une des caméras présentes dans l'appartement, dans les parties communes (ex. box et jardin) et sur les postes externes. Après avoir activé une caméra, il est possible de « cycler » (visualiser en séquence) les autres caméras.



1. Toucher pour visualiser les caméras de l'installation.



2. Toucher pour activer la caméra voulue.

Sur l'écran, s'affichent les images filmées par la caméra activée.
Pour les réglages de la caméra, voir [Répondre à un appel](#).



3. Toucher pour passer à la visualisation d'une autre caméra (cyclage) : la touche s'allume lors du passage d'une caméra à l'autre.
4. Si la caméra sélectionnée est celle d'un poste externe, la touche clignote : la toucher pour activer la communication.

Pour quitter la visualisation de la caméra, attendre qu'elle s'éteigne au bout de la durée prévue.


Messages

Cette section permet de créer des messages ou de visualiser les messages laissés par d'autres utilisateurs ou le standard de concierge. Les messages sont de deux types : écrits ou vocaux.



Quand un message est présent sur le répondeur, le voyant (B) clignote et, sur l'icône de la fonction, un nombre s'affiche qui correspond aux nouveaux messages ou messages non lus (A).

1. Toucher pour accéder aux messages.

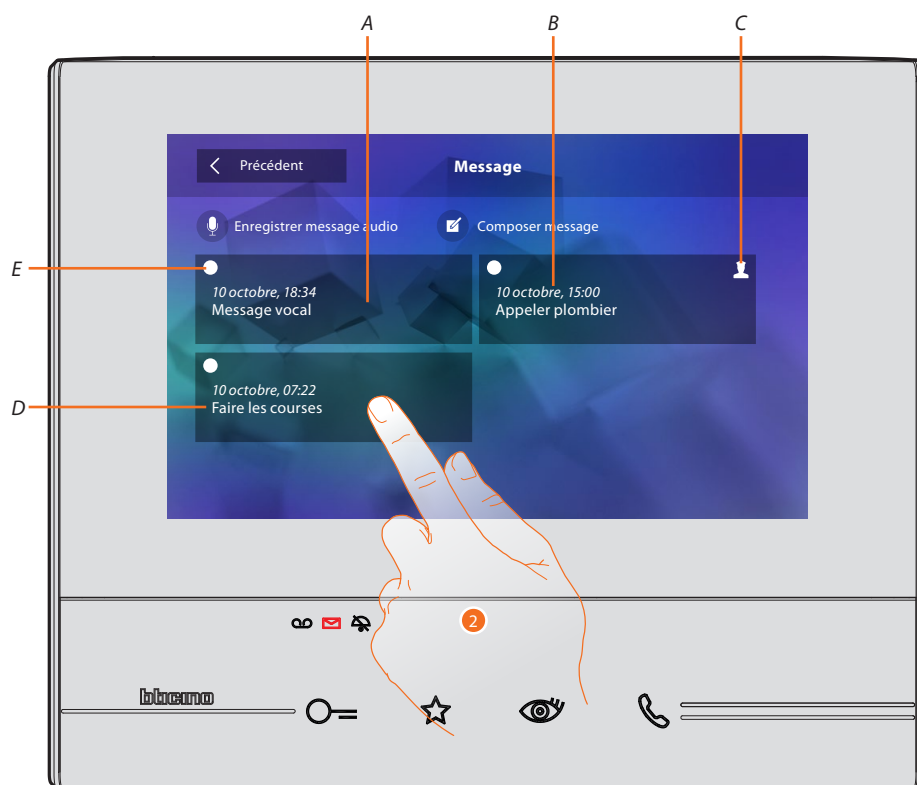

- A. Indication de message vocal.
- B. Date/heure enregistrement.
- C. Message provenant du standard de concierge.
- D. Aperçu message de texte.
- E. Indicateur état message :
 - message à lire;
 - message lu
- 2. Toucher pour ouvrir le message.

Message de texte



Cette page permet de visualiser le texte du message (C), de le modifier (A) ou de l'effacer (B).
3. Toucher pour modifier le message.




4. Utiliser le clavier pour modifier le message.
5. Toucher pour enregistrer le message.

Message audio



Cette page permet d'écouter le message vocal ou de l'éliminer (A).

3. Toucher pour écouter l'enregistrement.

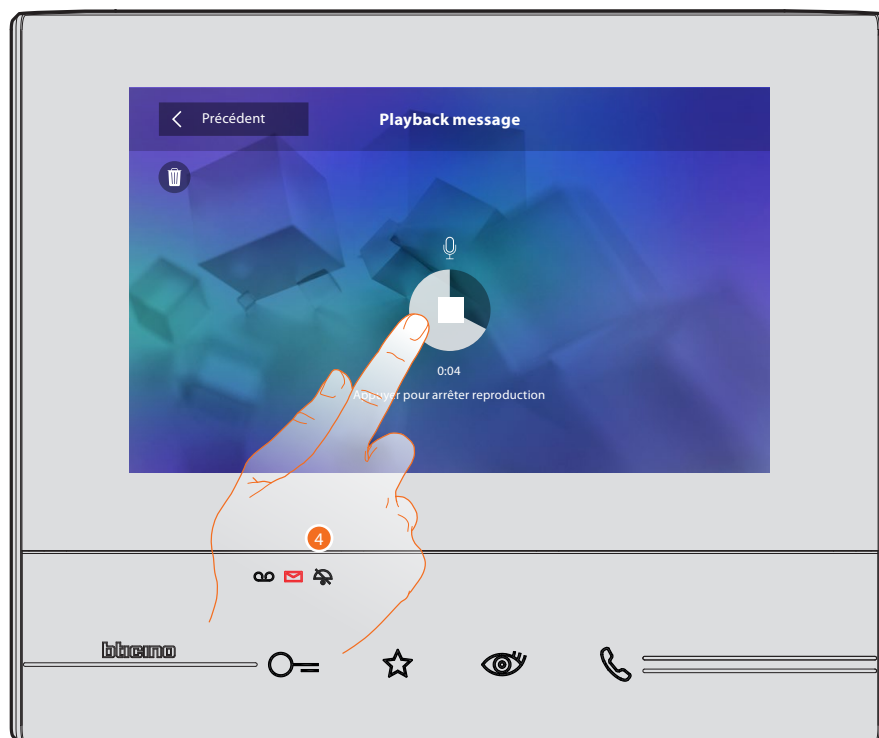

4. Toucher pour arrêter la reproduction.

Intercom

Cette section permet de communiquer avec d'autres vidéophones/interphones installés dans l'habitation ou dans d'autres appartements.



1. Toucher pour visualiser les Intercoms disponibles.



2. Toucher pour activer la communication avec l'Intercom voulu.



La touche (A) s'allume pour indiquer que l'appel est en cours.



Quand l'appelé répond, les icônes de réglage audio s'affichent (voir [Répondre à un appel](#)).



Attention : en cas de réception d'un appel provenant du Poste externe, alors que le dispositif est en modalité « intercom », le système respecte les priorités et coupe l'appel en cours.

3. Toucher pour terminer l'appel.

Activations

Dans cette section, il est possible d'activer certains actionneurs (ex. : serrure, lumière jardin, etc.) présents sur l'installation.



1. Toucher pour visualiser les activations disponibles.



2. Toucher pour activer la communication avec l'Intercom voulu.
La touche (A) s'allume brièvement pour indiquer que l'activation a réussi.

Actions rapides

Sur la partie droite de la page d'accueil, sont présentes les actions rapides, à condition qu'elles aient été précédemment activées dans la section [Réglages/Actions rapides](#) ou configurées physiquement (4 au maximum).

En touchant ces icônes, il est possible d'activer directement la fonction sans ouvrir la page correspondante.



1. Toucher pour activer directement la fonction (ex. caméra).




Réglages


Sur la page d'accueil, l'icône « réglages » est toujours présente.

En la touchant, l'on accède à de multiples personnalisations qui permettent d'utiliser au mieux le dispositif Classe 300.

D'autres réglages sont présents dans la section Configuration (accessible avec un mot de passe) ; pour cette section, faire appel à l'installateur de confiance.

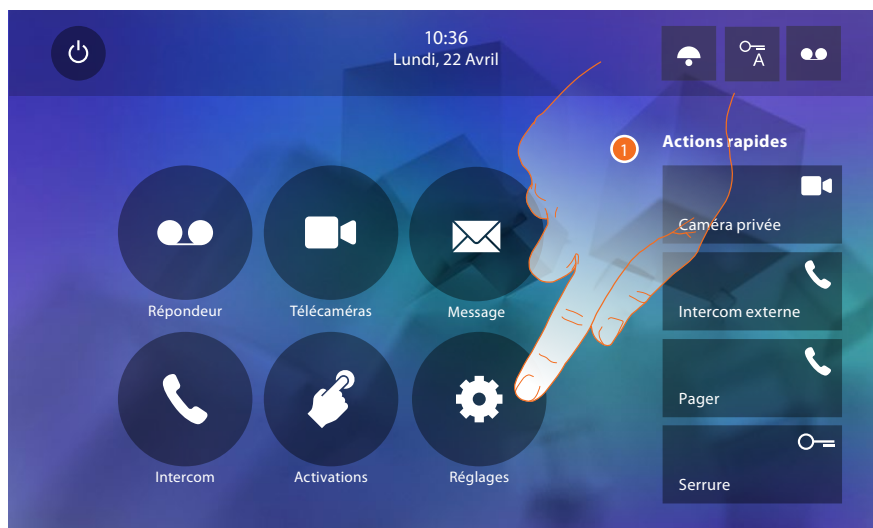

1. Toucher pour accéder dans la section Réglages.

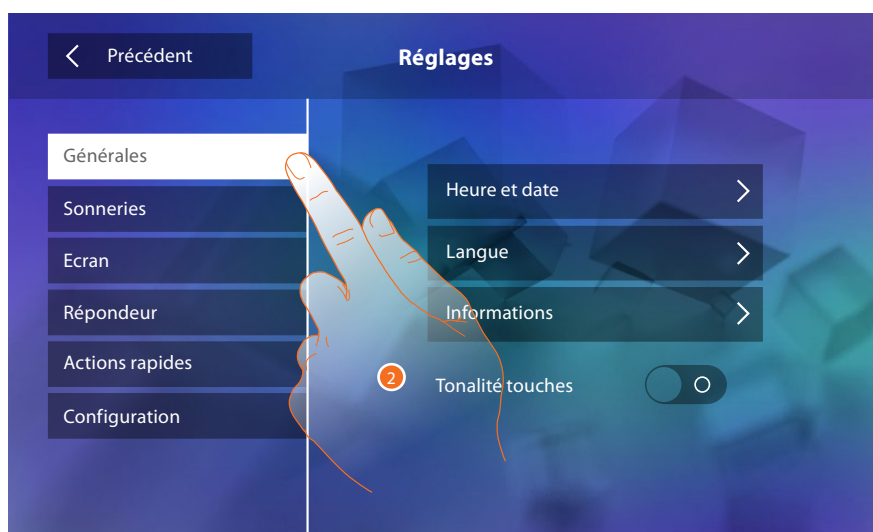


2. Toucher l'icône relative à la personnalisation voulue :

Générales >	Heure et date - Langue - Informations - Tonalité touches
Sonneries >	Volume - Sonnerie intercom - Sonnerie Poste externe - Plus de sonneries...
Ecran >	Nettoyer écran - Image de fond - Calibrage
Répondeur >	Modalité enregistrement - Message de bienvenue - Enregistrer message...
Actions rapides >	Ajouter action rapide
Configuration >	ATTENTION L'accès à la section « Configuration » est réservé à l'installateur ; les opérations erronées peuvent compromettre le fonctionnement du dispositif.

Générales


Cette section contient tous les réglages généraux et des informations sur le dispositif.

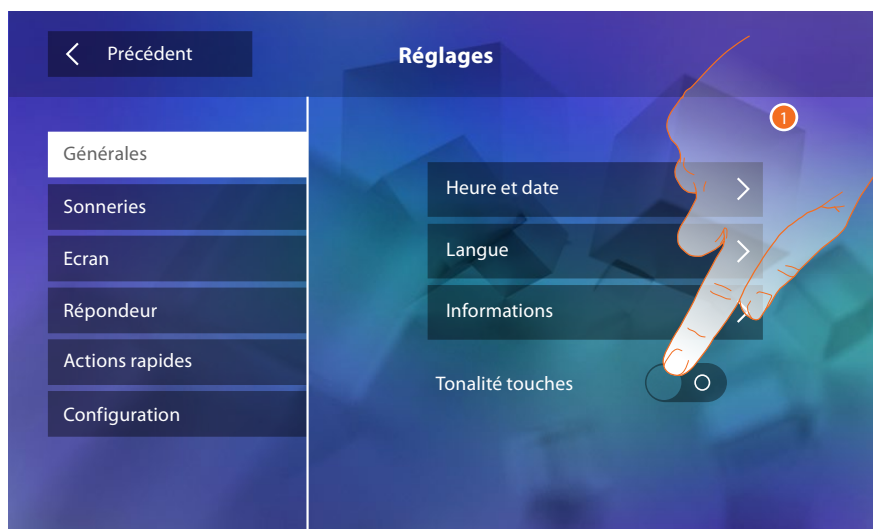

1. Active/désactive le son émis à la pression d'une touche.

Heure et date

Permet de régler la date et l'heure courante.

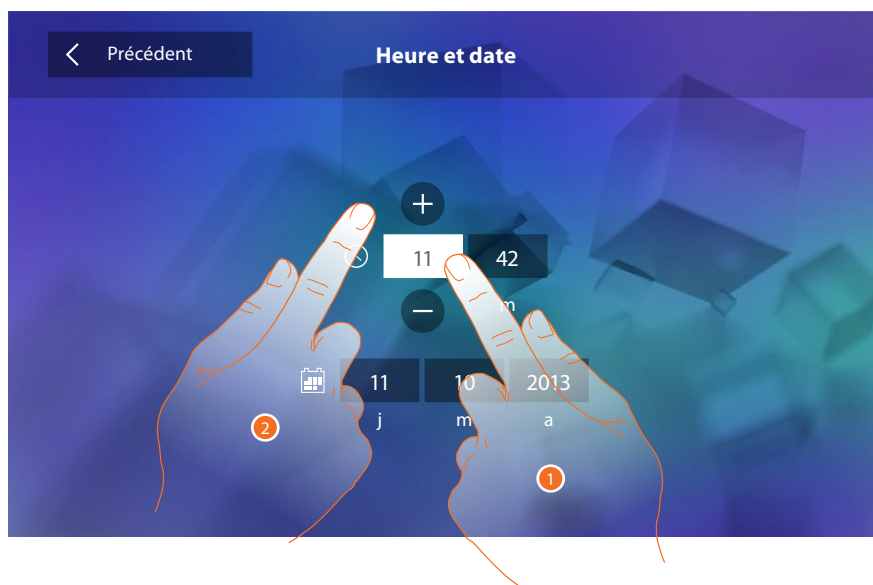

1. Toucher l'icône relative au paramètre à régler : les icônes permettant d'augmenter ou d'abaisser la valeur s'affichent.
2. Toucher les icônes pour effectuer le réglage.

Langue


Permet de sélectionner la langue du dispositif.



1. Toucher l'icône correspondante à la langue à sélectionner.

Informations

Permet de visualiser des informations relatives à la configuration du dispositif.

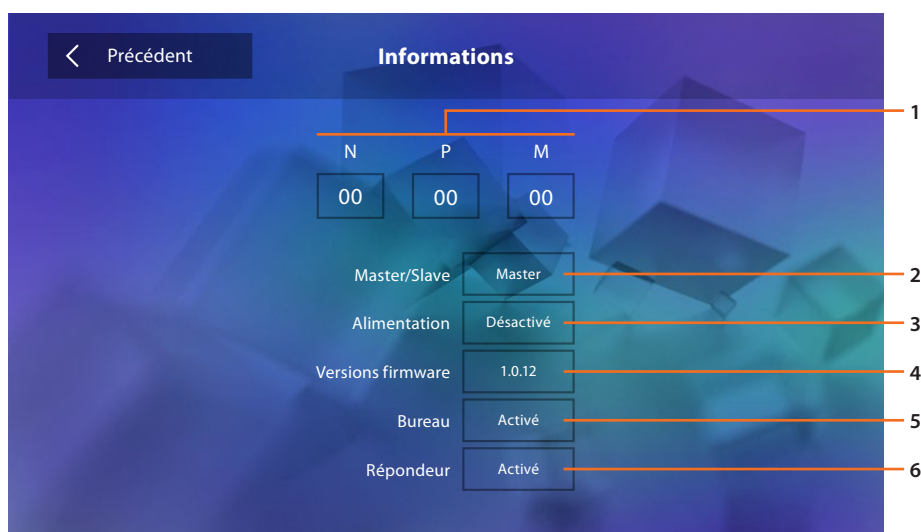


Permet de visualiser :

1. Les paramètres de configuration.
2. Si le dispositif a été réglé comme master ou slave d'appartement.
3. Si un alimentateur supplémentaire est présent.
4. La version du firmware du dispositif.
5. Si la fonction [Bureau](#) est active.
6. Si la fonction [Répondeur](#) est active.

Sonneries

Dans cette section, il est possible d'associer des sonneries à certains événements et d'en régler le volume.

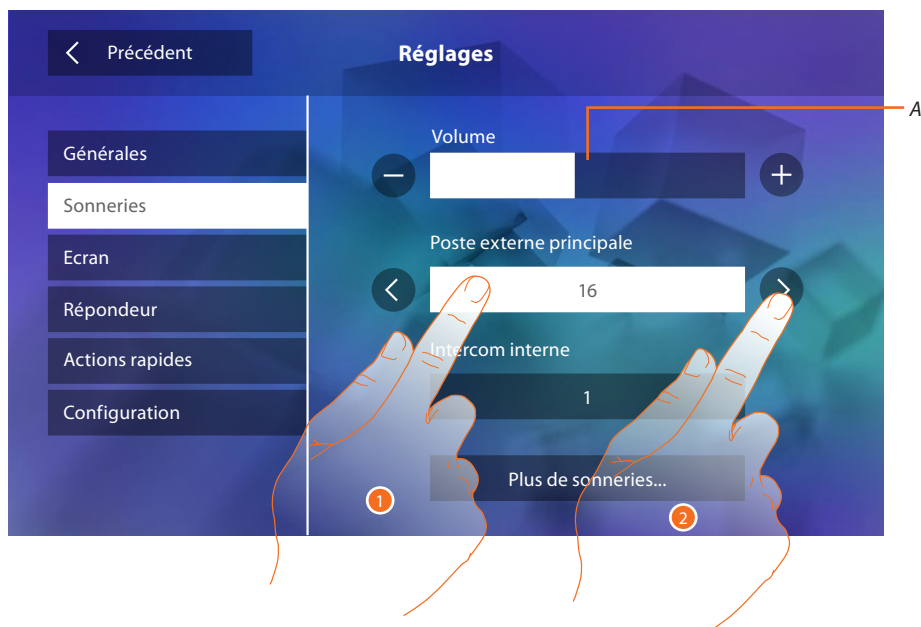

A. Règle le volume des sonneries.

1. Toucher l'événement dont on souhaite régler la sonnerie et ensuite les icônes de sélection s'affichent.

2. Faire défiler les sonneries disponibles (16), lesquelles sont reproduites en aperçu.

Événements dont il est possible de régler la sonnerie :

Poste externe principal : appel depuis Poste externe principal (S0)

Intercom interne : appel depuis intercom présent dans l'appartement.

Plus de sonneries...

Poste externe S1, 2, 3 : appel depuis Poste externe secondaire (S1; S2; S3)


Intercom externe : appel depuis intercom présent dans un autre appartement.

Appel à l'étage : appel provenant du bouton près de la porte d'entrée.

Notifications : message provenant du standard de concierge.


Écran

Cette section permet de calibrer et de nettoyer l'écran ainsi que de modifier l'image de fond.

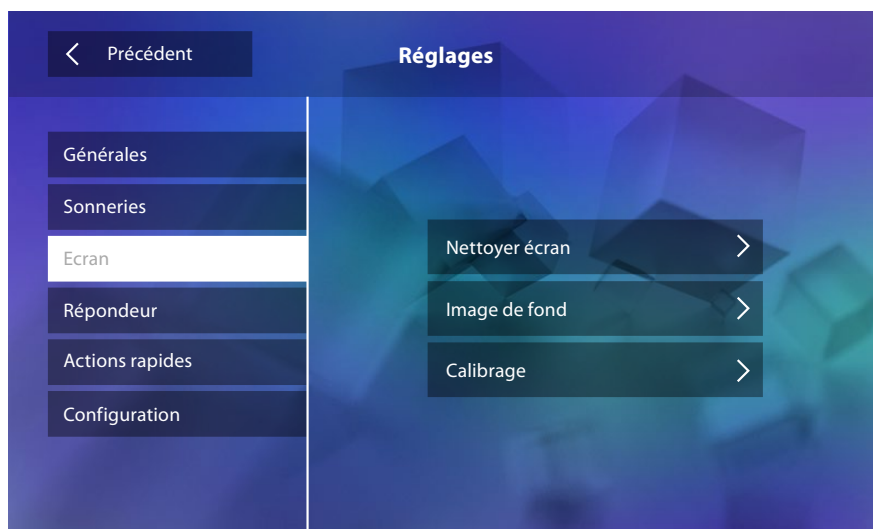

Nettoyer écran

Permet de désactiver l'écran et les touches et de nettoyer l'écran sans activer aucune commande.

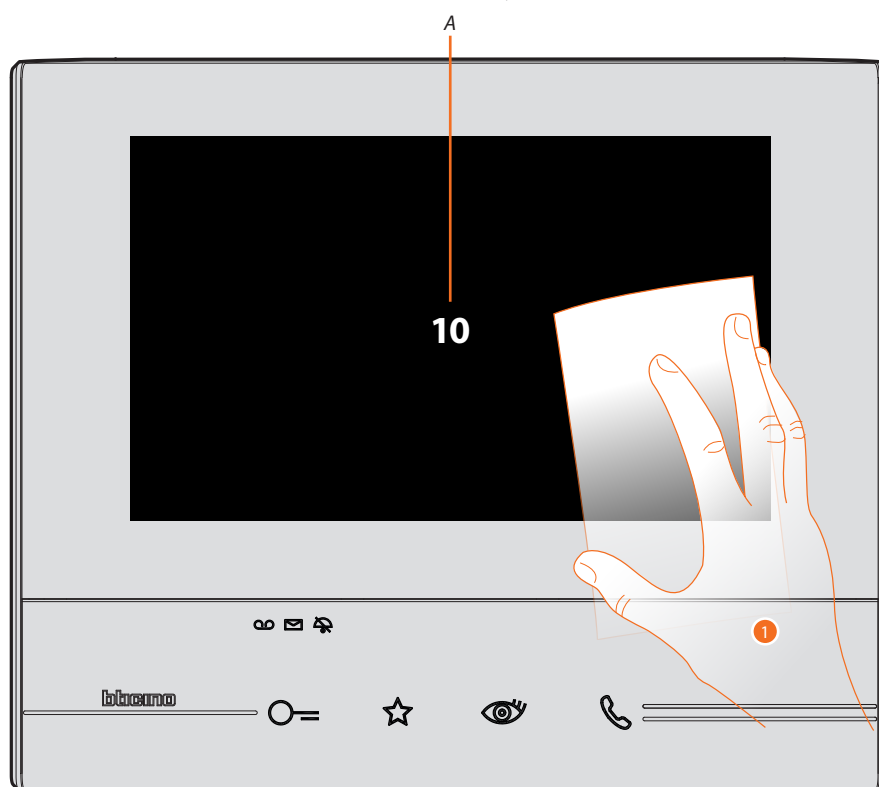

A. A. Après avoir touché l'icône correspondante, l'écran reste en stand-by pendant 10 secondes.


1. Pendant cette durée, il est possible de nettoyer l'écran et les touches.



Attention : pour le nettoyage, ne pas utiliser de solvants, de diluants, etc., ni de produits abrasifs. Utiliser uniquement un chiffon doux.

Image de fond

Permet de modifier l'image de fond du dispositif.

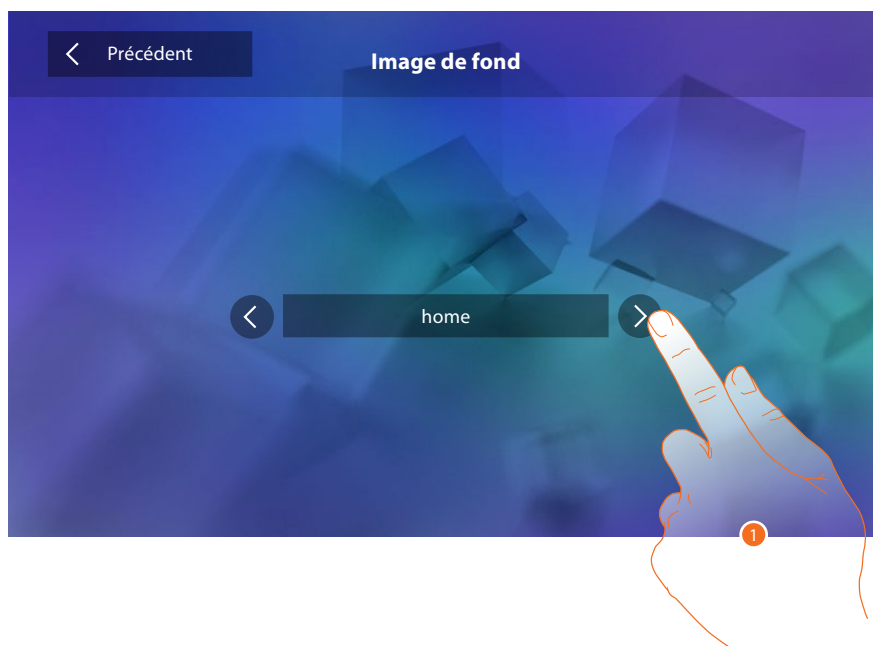

1. Faire défiler les images disponibles, lesquelles sont montrées comme fond en aperçu.

Calibrage


Permet de régler la précision du toucher sur l'écran.



1. Toucher le symbole « croix » sur l'écran dans toutes les positions dans lesquelles il s'affiche (5 positions).
Au terme de la procédure, aux extrémités de l'écran, s'affiche l'icône  ; la toucher pour terminer le calibrage.

Répondeur

Cette section permet de régler la qualité de la vidéo enregistrée par le répondeur et d'enregistrer le message de bienvenue, de l'activer et de le désactiver.

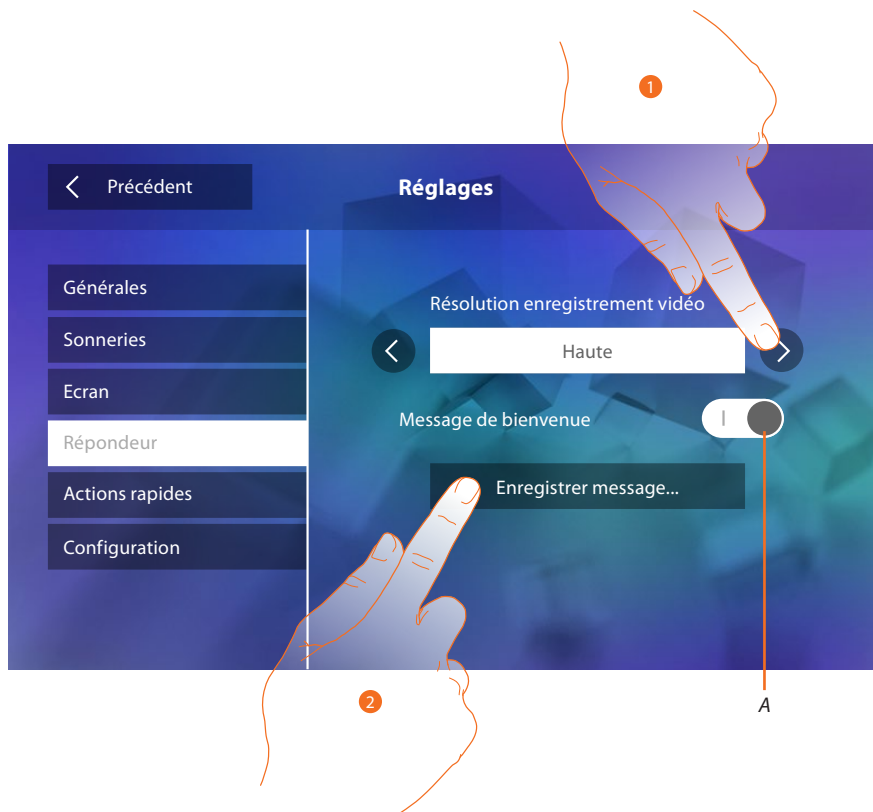


A. Active/désactive le message de bienvenue..


1. Sélectionne l'enregistrement des messages vidéo dans le répondeur à haute résolution (maximum 25 messages vidéo de 15 sec.) ou à basse résolution (maximum 150 messages vidéo de 15 sec.).
2. Toucher pour enregistrer un message de bienvenue.



Attention : le message le plus récent efface le plus ancien.

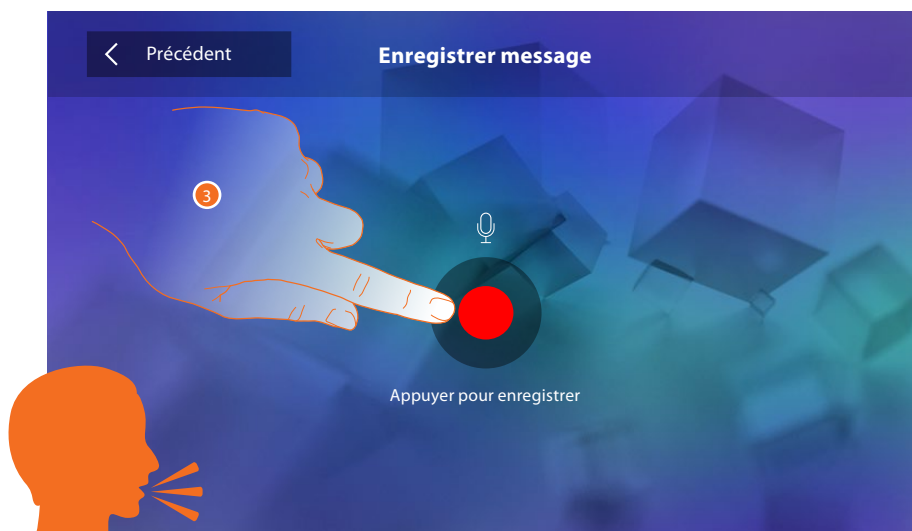

3. Toucher pour activer l'enregistrement et prononcer le message.

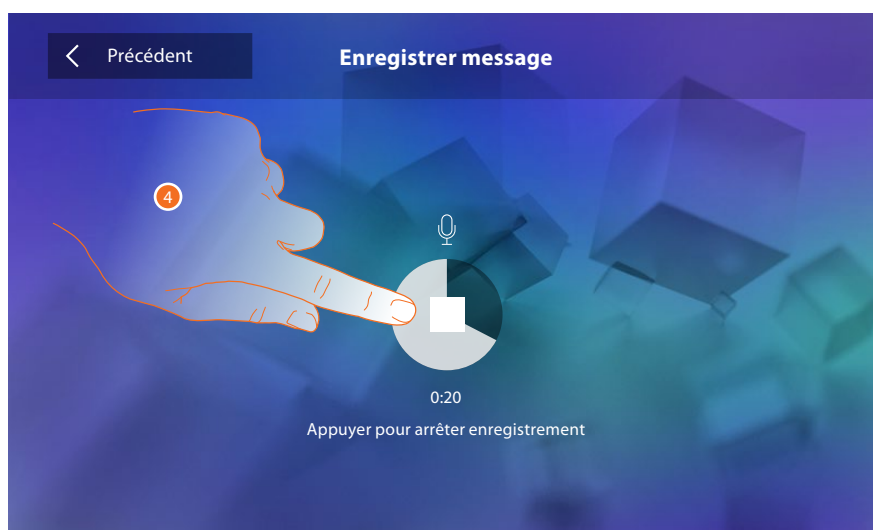


4. Toucher pour arrêter l'enregistrement.




5. Toucher pour réécouter le message.
6. Toucher pour le sauvegarder.

Actions rapides


Dans cette section, il est possible de sélectionner les 4 actions rapides qui s'affichent sur la page d'accueil et d'en personnaliser le nom.

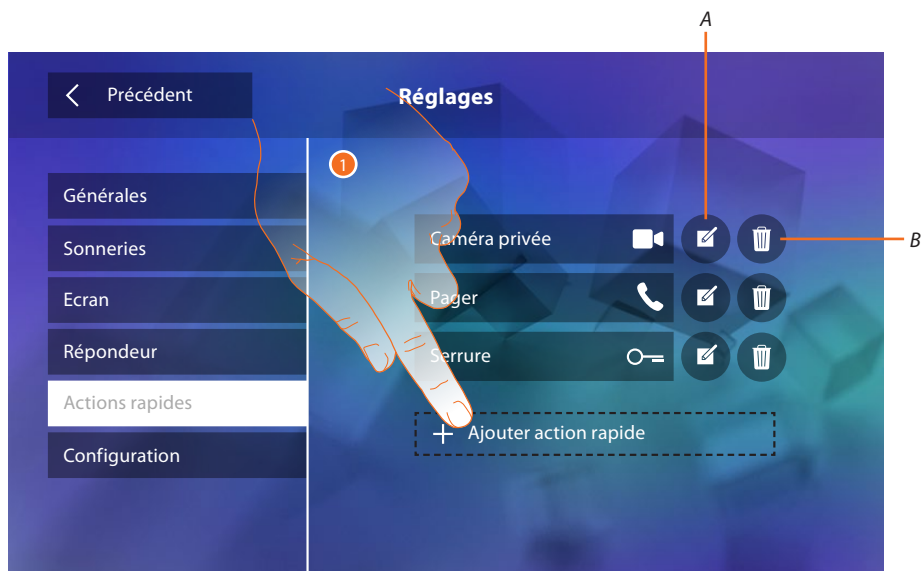


1. Toucher pour ajouter une action rapide.
- A. Modifier le nom de l'action rapide.
- B. Élimine une action rapide de la page d'accueil.

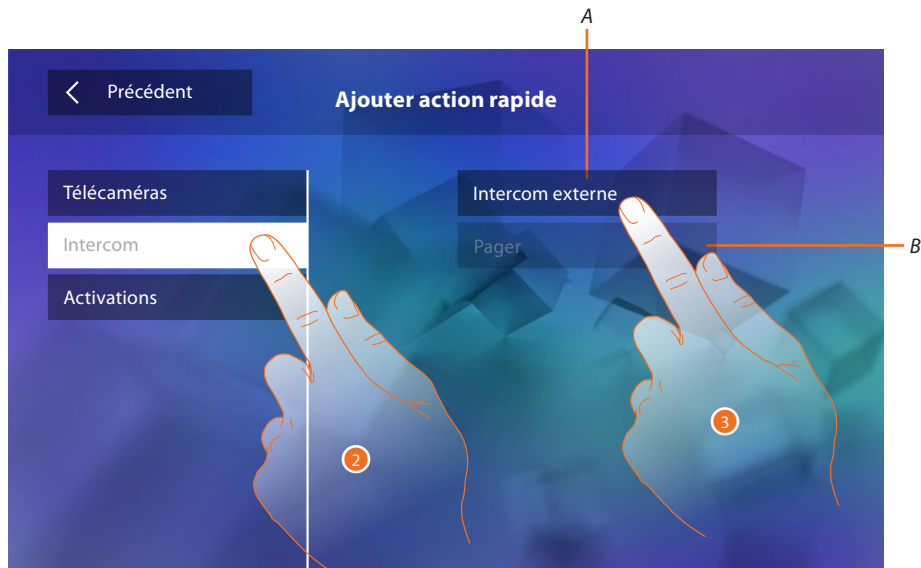


2. Sélectionne le type de fonction à ajouter comme action rapide.
3. Sélectionner l'action rapide parmi celles proposées.
- A. Action rapide disponible.
- B. Action rapide déjà présente sur la Page d'accueil.

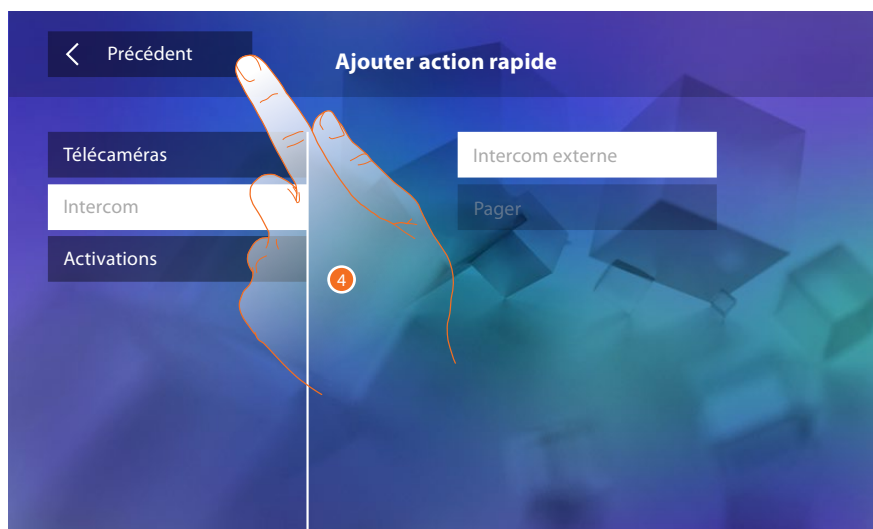

4. Toucher pour revenir à la page actions rapides.

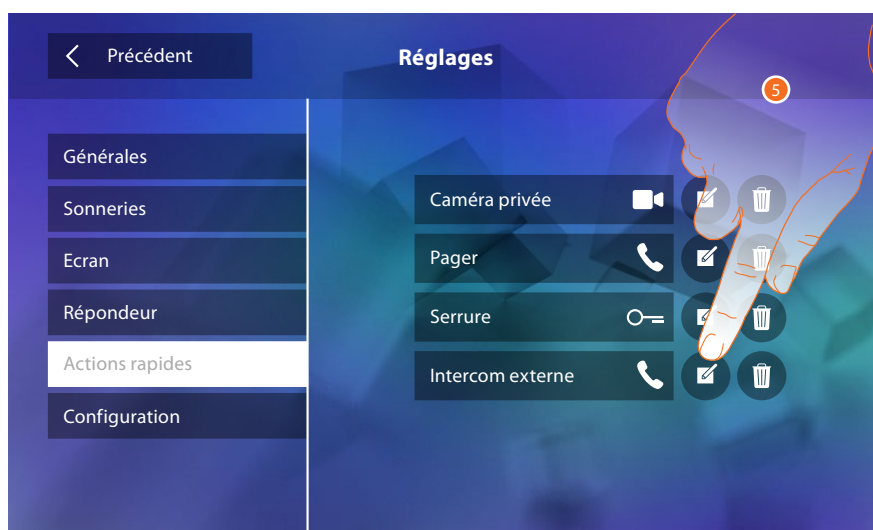


5. Toucher pour modifier le nom.

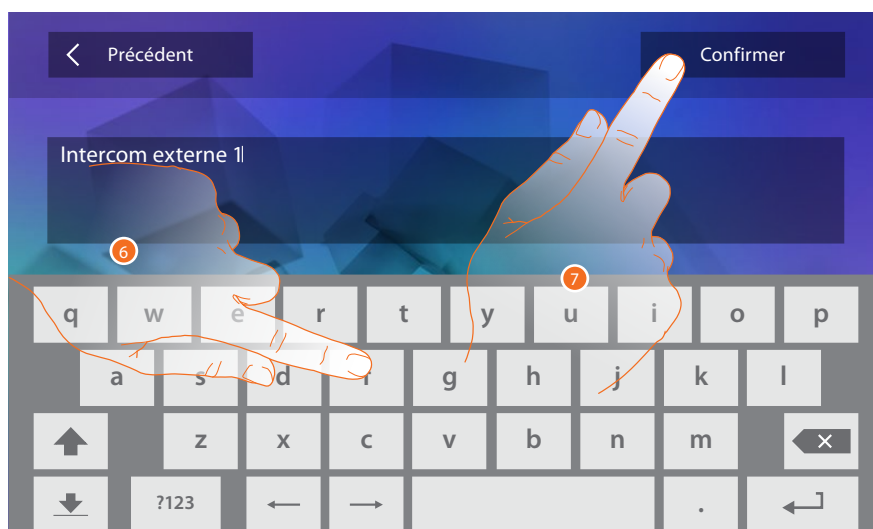


6. Saisir le nouveau nom.
7. Toucher pour confirmer.



Attention : dans le cas où le dispositif aurait été configuré physiquement, il est uniquement possible de modifier le nom, d'éliminer ou d'ajouter les actions rapides pré-configurées par l'installateur.

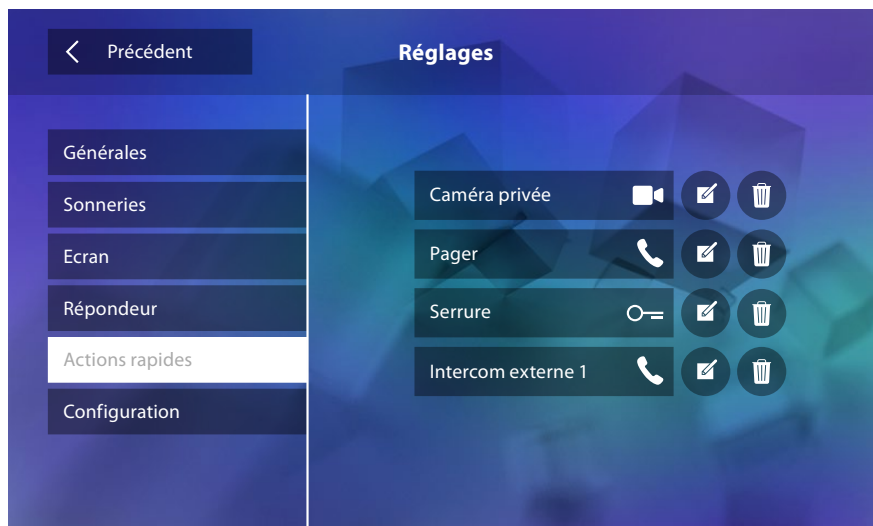


Configuration

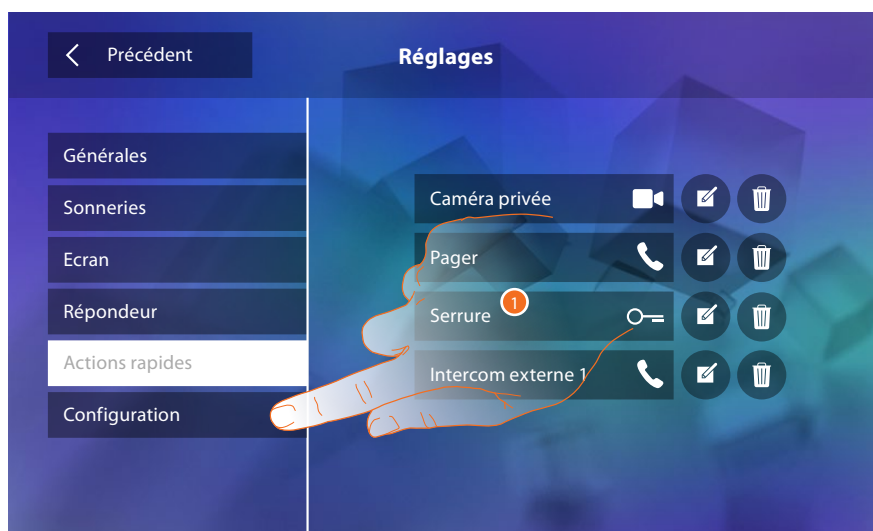

1. Toucher pour accéder à la configuration..

Dans cette section, après saisie du mot de passe, il est possible d'effectuer la configuration du dispositif.

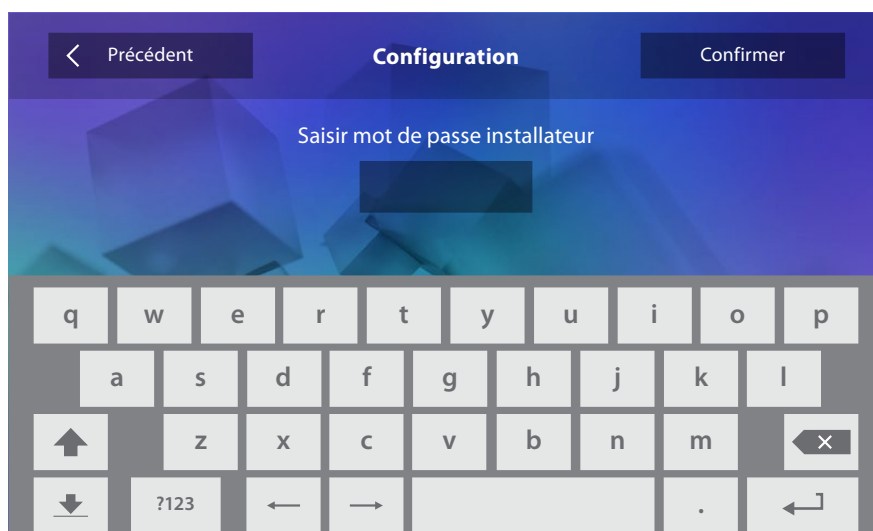

Attention : l'accès à la section « Configuration » est réservé à l'installateur ; les opérations erronées peuvent compromettre le fonctionnement du dispositif.

Services

Ci-après, sont indiquées les services disponibles sur le dispositif Classe 300 :

[Teleloop](#)

[État porte](#)

[Bureau](#)


[Cherche-personne](#)

Teleloop

Cette fonction permet l'utilisation du dispositif par des porteurs de prothèses acoustiques.



Commuter l'appareil acoustique sur la position T pour utiliser cette fonction

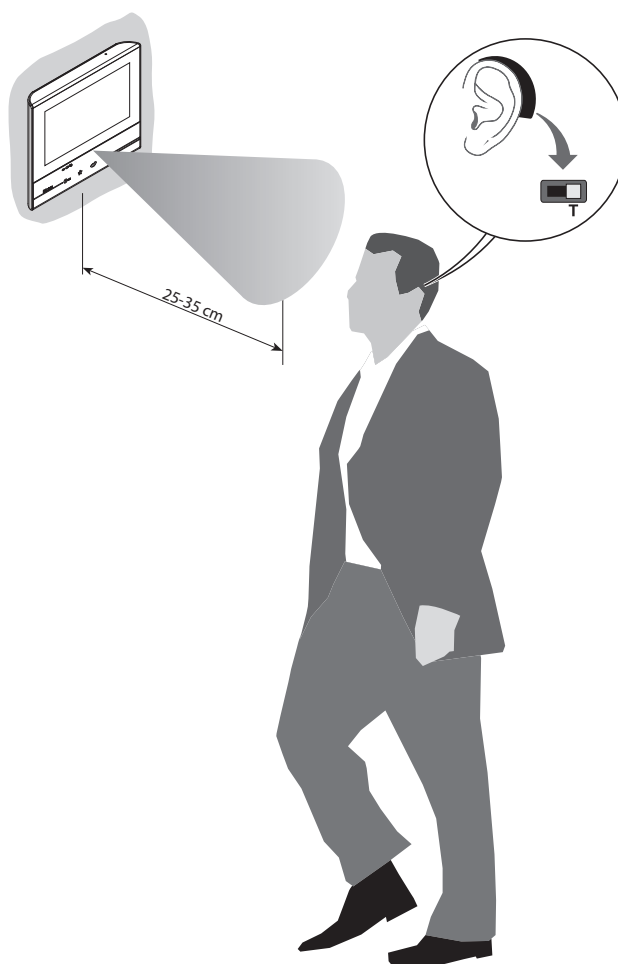

Pour garantir un bon accouplement magnétique entre PI et appareil acoustique, il est recommandé de se placer face au dispositif à une distance de 25-35 cm. Il est rappelé que la présence de métal et de bruit de fond généré par des appareillages électriques/électroniques (ex. ordinateurs) peut compromettre la qualité et les performances du dispositif d'accouplement.

État porte

Cette fonction signale l'état de la serrure (uniquement si l'installation est prévue à cet effet avec actionneur).

Si elle est ouverte, le « Voyant serrure » clignote, si elle est fermée, il reste éteint.

La fonction ne peut pas être activée conjointement à la fonction Bureau.



A. Voyant clignotant = serrure ouverte.

Bureau

Cette fonction permet de programmer l'ouverture automatique de la serrure en cas d'appel depuis le Poste externe.

La fonction est disponible après activation, effectuée par l'installateur, dans la section Configuration, et n'est pas utilisable conjointement à la fonction « État porte ».



A. Voyant clignotant = fonction active.

1. Toucher pour activer la fonction.

Cherche-personne

Cette fonction permet de diffuser un message vocal dicté au micro du dispositif, à travers les haut-parleurs du système de Diffusion sonore.



1. Toucher pour accéder dans la section Intercom.



2. Toucher pour activer la fonction.



- A. Connexion active.
- 3. Diffuser le message.



- 4. Toucher pour fermer la connexion.

