

MINISFERA drukknoppenmodule met zwart-wit video

342708

Beschrijving

2-DRAADS audiomodule die in video of gemengde audio/videosystemen moet worden gebruikt. Vooraf ingesteld voor 4 oproepen (uitbreidbaar); moet worden uitgerust met de afdekplaat (332721) en de toetsen (332712, 332713, 332714, 332715) in overeenstemming met de persoonlijke installatievereisten.

Het toestel moet worden geconfigureerd afhankelijk van het type toetsen dat wordt gebruikt.

Het volume van de luidspreker en het gevoeligheidsniveau van de microfoon kunnen door middel van de overeenstemmende potentiometers worden aangepast.

De specifieke jumpers kunnen worden verwijderd, zodat u van de volgende functies gebruik kunt maken: Inschakeling trapverlichting met specifieke toets en uitsluiting van de bevestiging van de oproep vanaf de buitenpost. Als de IR-led brandt, kan het kijkveld 's nachts worden verlicht.

Het kijkveld van de camera kan zowel horizontaal als verticaal met +/- 15 graden worden bijgesteld.

De audiomodule biedt de mogelijkheid om een elektrisch deurslot te openen dat rechtstreeks met de klemmen S+ en S- verbonden is (18V 4A impulsief, 250 mA houdstroom max. 30 Ω). Het deurslot kan ook plaatselijk worden gevoed door een transformator of door de actuator 346230/346260.




Bijbehorende artikelen

- 332710 (inbouw doos)
- 332711 (opbouw doos)
- 332712 (smalle toets 1 module met naamlabel)
- 332713 (brede toets 2 modules met naamlabel)
- 332714 (naamplaat 2 modules met label)
- 332715 (1 module blindtoets - grijs)
- 332721 (aluminium afdekplaat)
- 346250 (relaismodule voor de bediening van het deurslot, niet beheerd door BUS SCS)

Technische gegevens

Voeding van SCS BUS:	18 - 27 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by:	40 mA
Max. opgenomen vermogen tijdens bediening:	280 mA
Bedrijfstemperatuur:	(-25) - (+70) °C

Afmetingen

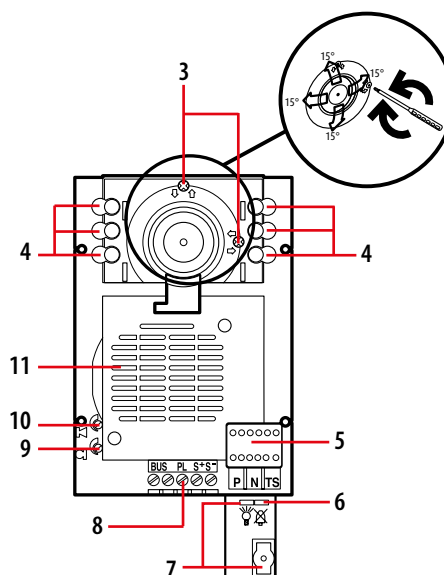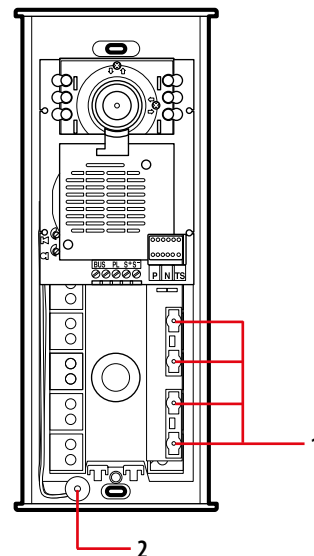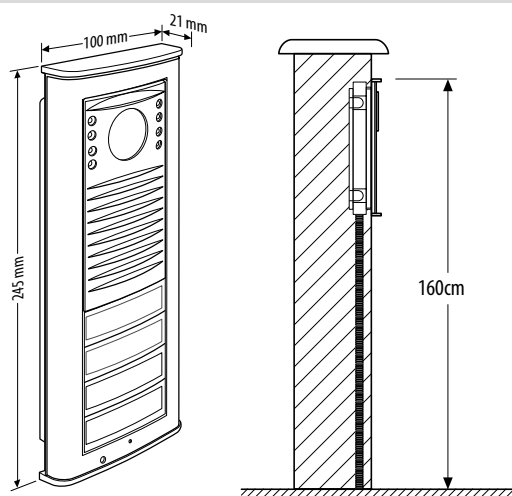

Beschrijving

- 1 - Beltoetsen
- 2 - Microfoon
- 3 - Instelschroeven voor kijkveld van de camera
- 4 - IR-led voor verlichting van het kijkveld 's nachts
- 5 - Configuratiepoort
- 6 - Uitsluiting bevestiging oproep buitenpost.
(verwijder de jumper om deze functie in te schakelen)
- 7 - Inschakeling trapverlichting met speciaal daarvoor voorziene toets
(verwijder de jumper om in te schakelen)
- 8 - Klemmenbord voor 2-DRAADS aansluitingen, deurslot en openen van het slot van de toegangsdeur
- 9 - Instelling gevoeligheid microfoon
- 10 - Instelling volume luidspreker
- 11 - Luidspreker

Configuratie

Het toestel moet (alleen fysiek) als volgt worden geconfigureerd:

P - nummer buitenpost

De configurator in configuratiepoort P van de audiomodule wijst hieraan een herkeningsnummer binnen het systeem toe. De nummering van de buitenposten moet altijd beginnen bij P=0.

De buitenpost dat met P=0 wordt geconfigureerd, moet een gemeenschappelijk (of hoofd-) buitenpost zijn.

N - oproepnummer

Wijst de overeenstemming toe tussen de drukknoppen op de buitenpost en de interne audioinstellingen.

Bij gemeenschappelijke buitenposten die met modules met drukknoppen uitgerust zijn, moet er 1 van in N van de audiomodule worden ingevoerd. In secundaire buitenposten moet het nummer van het interne toestel van de eerste stijgleiding in N worden ingevoerd.

T - Timing relais deurslot

configuratornummer

0 = Neen configurator	1	2	3	4*	5	6	7
4 s	1 s	2 s	3 s	als drukknop	6 s	8 s	10 s

* **Bediening als drukknop voor max. 10 s**, waarna de stand-bymodus wordt geactiveerd. U kunt de werkingstijd verlengen tot meer dan 10 s door middel van de actuator (ref. 346200/346210) die met **MOD=5** geconfigureerd is.

S - type belsignaal

De configuratie van S bepaalt de beltoon van de SPRINT - SPRINT L2 interne toestellen.

Op die manier kunt u de oproepen van verschillende buitenposten van elkaar onderscheiden.

Tabel voor belsignalen van de SPRINT - SPRINT L2 interne toestellen

Configurator	0	1	2	3
Type bel	2 tonen	2 tonen	2 tonen	Eén toon
	1.200 Hz	1.200 Hz	1.200 Hz	1.200 Hz
	600 Hz	0 Hz	2.400 Hz	

Voor de SWING, PIVOT, POLYX, CLASSE 100 en de AXOLUTE interne toestellen associeert de **S configurator** de buitenpost met de bel die in het interne toestel geprogrammeerd is. U kunt uit 16 verschillende beltonen kiezen. In systemen voor eengezinswoningen **S=9 om de algemene oproep te configureren** (alle interne toestellen van het systeem rinkelen op hetzelfde moment).

Binnen de MINISFERA audioaudiomodule bevinden zich JUMPERS waarmee de volgende functies kunnen worden uitgevoerd:

• Jumper - bevestiging oproep buitenpost


Als u het geluidssignaal van de bevestiging van de oproep van de buitenpost wilt elimineren, moet u de JUMPER  verwijderen.

• Jumper - trapverlichting wordt ingeschakeld met de beltoets


Als u de trapverlichting vanaf de buitenpost wilt inschakelen met de laatste beltoets, moet u de JUMPER  verwijderen.

• Jumper – uitsluiting oproepdrukknop

Sluit de jumper aan om de oproepdrukknop uit te sluiten.


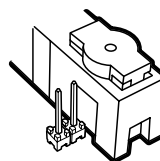


oproepdrukknop ingeschakeld

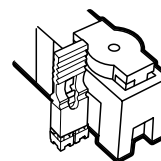

oproepdrukknop uitgeschakeld


OPMERKING: schakel de drukknoppen uit op basis van de valse polen en de enkele of de dubbele toetsen die ermee verbonden zijn.

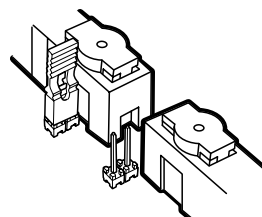

Voorbeeld - Schakel de oproep van het bovenste niveau uit als u de dubbele toets wilt kunnen gebruiken.

Installatie

inbouw

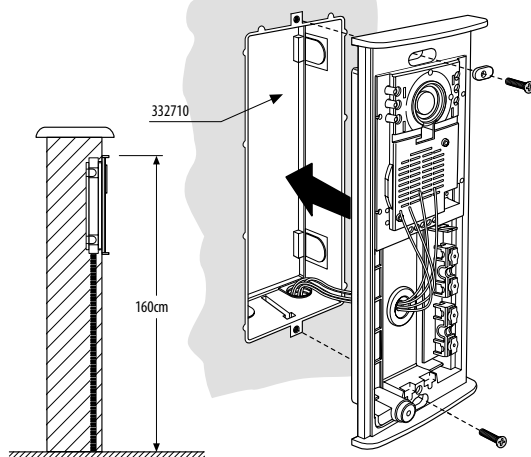

opbouw

