

Beschrijving

2-draads speakerfoon intern videotoestel voor inbouwmontage. Met 2.5" kleuren LCD-display met OSD navigatiemenu met iconen dat via de pc kan worden aangepast voor het beheer van de volgende MyHOME-toepassingen: videoparlofoon, temperatuursturing, geluidssysteem, automatisering (scenario's) en diefstalbeveiliging. Melding door led voor: uitsluiting van oproep, deurstatus, verbinding met de buitenpost.

Geschikt voor inbouw installatie met 506E-dozen. Aan te vullen met frontafdekkap (alle modellen die geschikt zijn voor artikel 506E van de AXOLUTE-reeks).



Programmering en configuratie worden uitgevoerd door middel van de specifieke software, die gratis van www.homesystems-legrandgroup.com kan worden gedownload; deze modus biedt het voordeel dat hij veel meer opties biedt dan de fysieke configuratie.

Bijbehorende artikelen


506E	3+3 modules inbouw doos
PB526	3+3 modules kast in pleistermodule
HA/HB4826...	3+3 modules frontafdekkap (zie AXOLUTE-afwerkingen)
349319	VIDEO DISPLAY basis voor montage op tafel

Technische gegevens

Voeding van SCS BUS:	18 – 27 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by:	10 mA
Max. opgenomen vermogen tijdens bediening:	320 mA
Bedrijfstemperatuur:	5 - 40°C

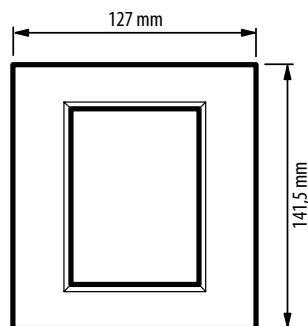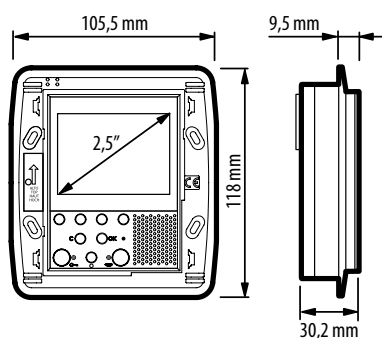Afmetingen


Maximale ruimtevereiste met frontafdekkap

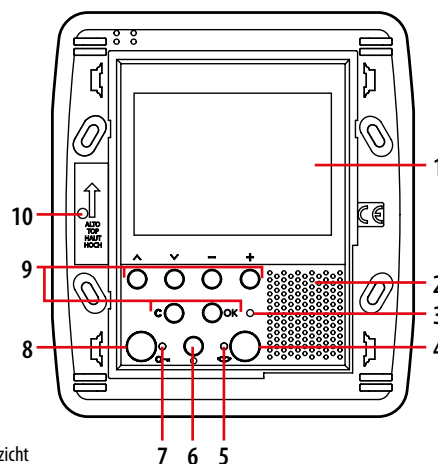

Vooraanzicht

Bijschrift

- 1 - 2.5" kleuren lcd-display
- 2 - Luidspreker
- 3 - Led voor melding desactivatie beltoon
- 4 - Verbindingstoets; verbinding tot stand brengen/uitschakelen
- 5 - Led verbindingstatus
- 6 - Buitenpost en activeringstoets cyclus
- 7 - Led status deurslot
- 8 - Opening Tasto deurslot
- 9 - Navigatietoetsen en bevestiging binnen het menu
- 10 - Microfoon

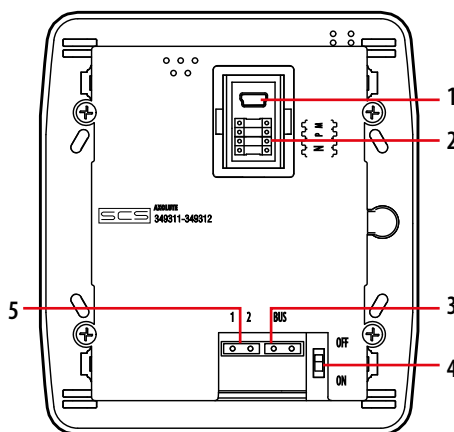

Achteraanzicht

Bijschrift

- 1 - Mini-USB connector voor aansluiting pc
- 2 - Configuratiepoort
- 3 - 2-DRAADS SCS/BUS aansluitklemmen
- 4 - Microschakelaar eindweerstand AAN/UIT
- 5 - Klem voor aansluiting van de extra voeding

Configuratie


De AXOLUTE VIDEODISPLAY kan in 2 verschillende modi worden geconfigureerd:

- **Snelle configuratie** (door de aansluiting van fysieke configurators)
- **Geavanceerde configuratie** met de software.

Met de **snelle configuratie** krijgt de gebruiker toegang tot het menu van de functies van de videoparalofoon. Dit is de standaardconfiguratie, waarbij configurators worden gebruikt die op de juiste configuratiepoorten aan de achterkant van het toestel zelf worden aangesloten.

Als de appartementsinterface (346850) in het appartement geïnstalleerd is, wordt het interne videotoestel best met behulp van de software geconfigureerd.

OPGELET: De configuratie van het toestel wordt uitgevoerd met configurators en kAn niet vanuit het menu worden veranderd.

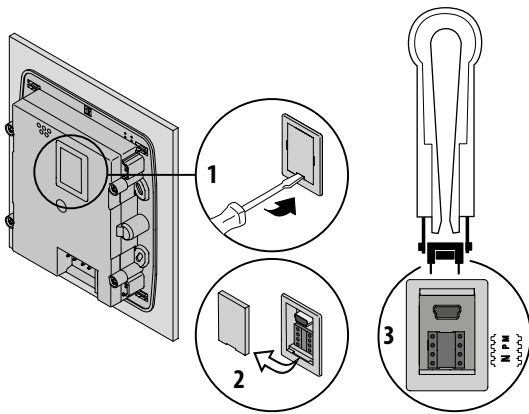

N - nummer van het interne toestel

De N-configurator wijst aan ieder intern videotoestel een identificatienummer binnen het systeem toe. De interne toestellen moeten in de progressieve modus worden geconfigureerd. Interne toestellen met parallelle aansluiting (zonder artikel 346850 zijn er max. 3 toegelaten binnen het appartement) moeten met dezelfde N-configurator worden geconfigureerd. Extra interne audiotestellen, interne videotoestellen en/of bellen kunnen parallel worden geïnstalleerd ten opzichte van het interne basisvideotoestel.

P - combinatie buitenpost


De P-configurator identificeert het bijbehorende buitenpost of het eerste buitenpost dat zichzelf inschakelt wanneer de drukknop  voor de eerste keer wordt ingedrukt, en welk deurslot met het uitgeschakelde interne videotoestel wordt geactiveerd wanneer de drukknop  wordt ingedrukt.

M - Bedieningsmodus

De M-configurator identificeert het hoofdmenu van het toestel en daardoor alle bruikbare functies (zie handleiding die bij het product werd geleverd).

De geavanceerde configuratie kan worden uitgevoerd met een pc waarop de specifieke software geïnstalleerd is, die gratis van www.homesystems-legrandgroup.com kan worden gedownload. Deze modus biedt het voordeel dat hij veel meer opties biedt in vergelijking met de fysieke configuratie.

Sluit AXOLUTE VIDEO DISPLAY met de USB-mini-USB-kabel op de pc aan om de configuratie die u met de software hebt uitgevoerd, over te zetten of om de firmware te updaten.

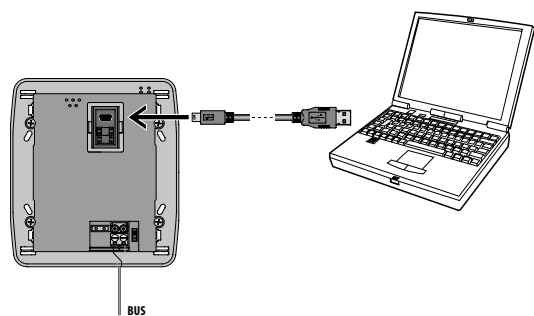

Er kan pas communicatie tot stand worden gebracht als AXOLUTE VIDEO DISPLAY wordt gevoed en niet fysiek geconfigureerd is.