

CLASSE 100 A12B

Handenvrije binnenpost

Beschrijving

2-DRAADS handenvrije binnenpost voor montage aan de muur.

Beschikbare toetsen: automatisch inschakelen/ cyclus, ontgrendeling deurslot, bediening trapverlichting en handenvrije verbinding.

Afhankelijk van de configurator die met (M) verbonden is, voeren dezelfde toetsen verschillende functies uit (zie hiervoor de specifieke rubriek over de configuratie).

Led gebruikt voor: uitsluiting van oproep, deurstatus, verbinding met de buitenpost. Instellingen voor: volume van de speaker en volume van de oproeptoon/ uitsluiting (16 verschillende beltonen beschikbaar).

Voor installatie aan de muur moet de meegeleverde beugel worden gebruikt.

Bijbehorende artikelen

344552 Tafelhouder

Technische gegevens


Voeding van SCS BUS: 18 – 27 V DC

Opgenomen vermogen in stand-by: 5 mA

Max. opgenomen vermogen tijdens bediening: 55 mA


Bedrijfstemperatuur: 5 - 40 °C

Afmetingen

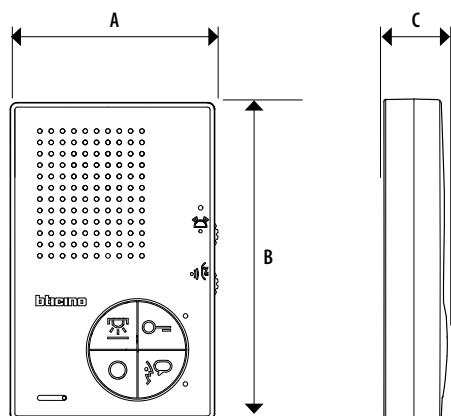


A	B	C
90 mm	140 mm	27 mm

Voorraanzicht

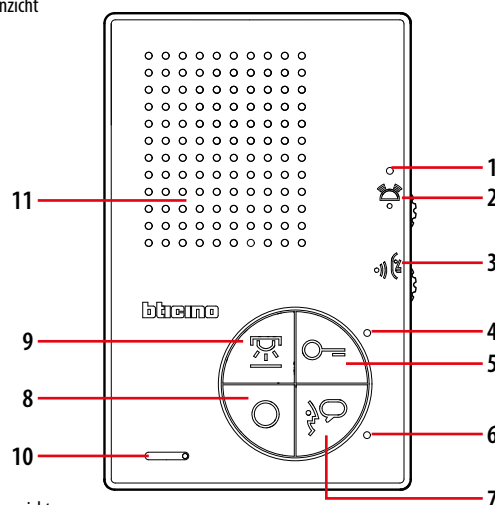

Achteraanzicht

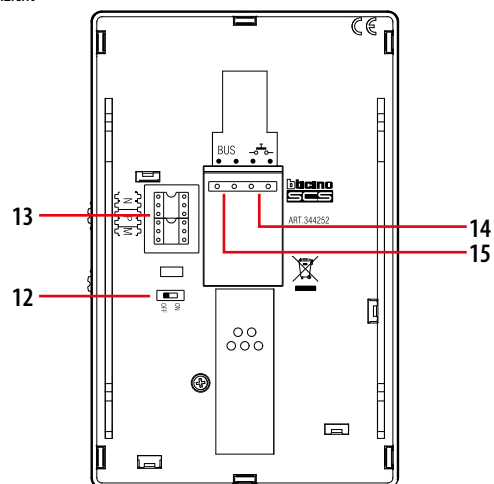

Bijschrift

1. Rode led voor weergave desactivatie beltoon
2. Instelling belvolume/ desactivatie beltoon
3. Instelling audiovolume binnenkomende oproep
4. Tweekleurige led (rood/ groen) voor weergave van de werkingsstatus
5. Sleutel deurslot
6. Tweekleurige led (rood/ groen) voor weergave van de werkingsstatus
7. Toets voor het inschakelen/ uitschakelen van de communicatie
8. Buitenpost/ cyclustoets
9. Toets voor inschakeling trapverlichting.
10. Microfoon
11. Luidspreker
12. Microschakelaar AAN/UIT eindweerstand
13. Configuratiepoorten
14. Klemmen voor de aansluiting van een externe oproep naar de drukknop van de verdieping
15. 2-DRAADS SCS/BUS-aansluitklemmen

Configuratie

Het toestel moet alleen fysiek worden geconfigureerd.

N - nummer binnenpost

De configurators die met de N-configuratiepoorten van het toestel verbonden zijn, wijzen binnen het systeem een identificatienummer toe aan iedere handenvrije binnenpost. De interne toestellen moeten in een progressieve volgorde worden geconfigureerd. Interne toestellen met parallelle aansluiting (zonder artikel 346850 zijn er max. 3 toegelaten binnen het appartement) moeten met dezelfde N-configurator worden geconfigureerd. Extra interne audiotestellen, handenvrije binnenpost en/of bellen kunnen parallel worden geïnstalleerd ten opzichte van de handenvrije interne basiseenheid.


P – buitenpost combinatie

De configurators die met de P-configuratiepoorten van het toestel verbonden zijn, identificeren het bijbehorende buitenpost dat zichzelf als eerste inschakelt wanneer de activatietoets voor de eerste keer wordt ingedrukt, en het deurslot dat wordt geactiveerd wanneer de drukknop wordt ingedrukt terwijl de handenvrije binnenpost niet wordt gebruikt.

M – bedieningsmodus

De configurator die met de M-configuratiepoort van het toestel verbonden is, wijst de bedieningsmodi op basis van de volgende aanduidingen aan de 4 programmeerbare toetsen toe.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende bedieningsmodi die aan de 4 programmeerbare toetsen kunnen worden toegekend:

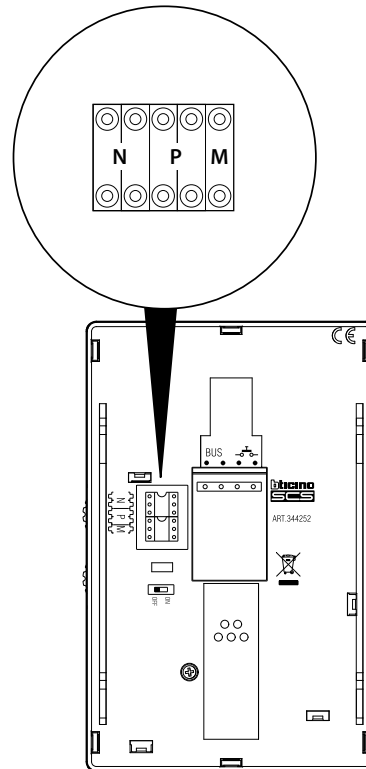

MODUS	TOETS	FUNCTIE
M = 0 (met toetstoon actief)		Activering van de buitenpost (geconfigureerd met dezelfde P), rechtstreeks zonder oproep. Selectie van buitenpost en camera's die in het systeem geïnstalleerd zijn. Rechtstreekse oproep naar de portiercentrale, indien dit in het systeem aanwezig is.
		Audio inschakeling/ uitschakeling na een oproep.
		Directe activering van het deurslot van de buitenpost (buitenpost met dezelfde P geconfigureerd) of activering van het deurslot van de buitenpost bij verbinding.
		Inschakeling trapverlichting.
M = 1 (met toetstoon actief)		Activering van de buitenpost (geconfigureerd met dezelfde P), rechtstreeks zonder oproep. Selectie van buitenpost en camera's die in het systeem geïnstalleerd zijn. Rechtstreekse oproep naar de portiercentrale, indien dit in het systeem aanwezig is.
		Audio inschakeling/ uitschakeling na een oproep.
		Directe activering van het deurslot van de buitenpost (buitenpost met dezelfde P geconfigureerd) of activering van het deurslot van de buitenpost bij verbinding.
		Activering deurslot van buitenpost (buitenpost geconfigureerd met P+1), rechtstreeks zonder oproep, of activering van een actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5) of activering van de actuator van een deurslot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1).

Configuratie

MODUS	TOETS	FUNCTIE
M = 2 (met toetstoon actief)		Interne intercom. Stuurt de oproep naar alle interne toestellen met hetzelfde adres.
		Audio inschakeling/ uitschakeling na een oproep.
		Directe activering van het deurslot van de buitenpost (buitenpost met dezelfde P geconfigureerd) of activering van het deurslot van de buitenpost bij verbinding.
		Inschakeling trapverlichting.
M = 3 (met toetstoon actief)		Activering van de buitenpost (geconfigureerd met dezelfde P), rechtstreeks zonder oproep. Selectie van buitenpost en camera's die in het systeem geïnstalleerd zijn. Rechtstreekse oproep naar de portiercentrale, indien dit in het systeem aanwezig is.
		Audio inschakeling/ uitschakeling na een oproep.
		Directe activering van het deurslot van de buitenpost (buitenpost met dezelfde P geconfigureerd) of activering van het deurslot van de buitenpost bij verbinding.
		Interne intercom. Stuurt de oproep naar alle interne toestellen met hetzelfde adres.
M = 4 (met toetstoon actief)		'PRESET INTERCOM'-functie met interne communicatieoproep naar het interne toestel dat met N=1 geconfigureerd is. Het is mogelijk om vanaf de interne toestellen van het systeem een intercomoproep te versturen naar het interne toestel dat met N=1 geconfigureerd is. De buitenpost dat met N=1 geconfigureerd is, kan intercomoproepen ontvangen, maar kan er GEEN verzenden.
		Audio inschakeling/ uitschakeling na een oproep.
		Directe activering van het deurslot van de buitenpost (buitenpost met dezelfde P geconfigureerd) of activering van het deurslot van de buitenpost bij verbinding.
		Inschakeling trapverlichting.
M = 5		Zoals M=0, maar met toetstoon uitgeschakeld
M = 6		Zoals M=10, maar met toetstoon uitgeschakeld
M = 7		Zoals M=2, maar met toetstoon uitgeschakeld
M = 8		Zoals M=3, maar met toetstoon uitgeschakeld
M = 9		Zoals M=4, maar met toetstoon uitgeschakeld

'PUSH TO TALK'-functie

Als de buitenpost zich op een plaats bevindt waar veel lawaai is, zal men tijdens het gesprek de 'PUSH TO TALK'-functie kunnen inschakelen, waardoor men op een betere kwaliteit van de communicatie zal kunnen rekenen.

Ga als volgt te werk als u tijdens een gesprek de PUSH TO TALK-functie wilt gebruiken.

Druk tijdens een gesprek > 2 seconden op de gesprekstoets: de led begint te branden en de communicatie tussen de handenvrije binnenpost naar de buitenpost wordt tot stand gebracht. Wanneer u daarna de communicatietoets loslaat, wordt de led rood en wordt de communicatie vanaf de buitenpost naar de handenvrije binnenpost tot stand gebracht. Druk op de gesprekstoets en laat hem opnieuw los als u het gesprek wilt beëindigen.


De TIME-OUT- en de gesprekstijden bedragen respectievelijk: 30" na de oproep, 1' na het begin van het gesprek.

Programmering van bellen


De handenvrije binnenpost biedt de **mogelijkheid om een keuze te maken uit 16 verschillende types beltonen** met geprogrammeerde beltonen, die vrij met het volgende type oproepen kunnen worden geassocieerd:

- Oproepen vanaf de buitenpost (geconfigureerd met S = 0);
- INTERCOM-oproep;
- Verdiepingsoproep.


Selectie van de oproep vanaf het hoofdbuitenpost (S = 0).

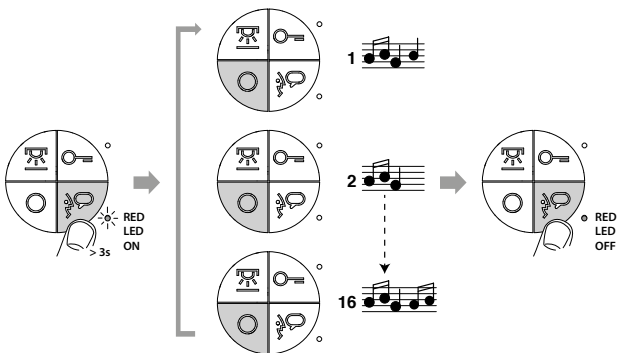

Selectie van de oproep voor intercom

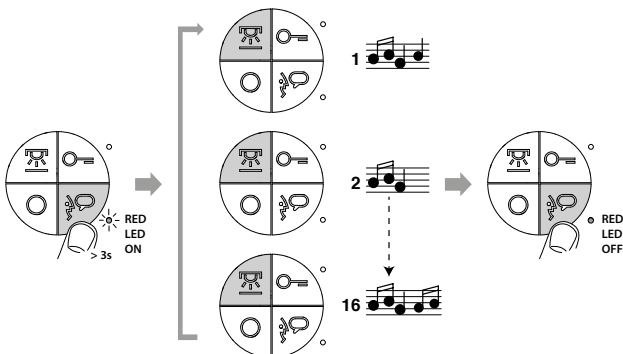


Selectie verdiepingsoproep.

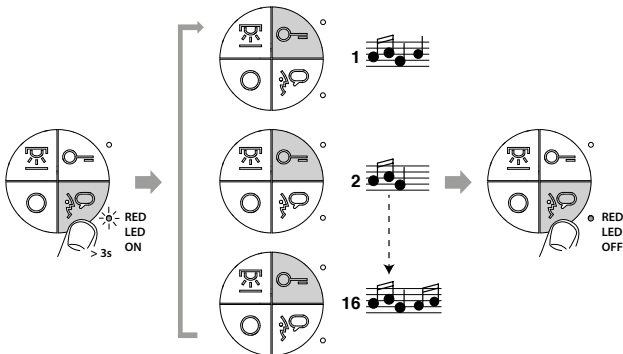

Led-meldingen

Rode led-melding status deurslot en/of deurstatus:



- LED AAN continu = drukknop deurslot ingedrukt;
- LED AAN knipperend = deur open;
- LED UIT = deur gesloten.

OPMERKING: De deurstatusfunctie geeft de status van het deurslot weer. Als het deurslot ontgrendeld is, knippert de led van het deurslot; als het slot vergrendeld is, blijft de led uit.

Tweekleurige led (rood/ groen) voor weergave van de werkingsstatus:



- LED AAN continu (groen) = gesprek actief;
- LED AAN knipperend (groen) = oproep actief of intercomoproep doorgestuurd;
- LED AAN knipperend (rood) = programmeerprocedure wordt uitgevoerd.