

Beschrijving

2-DRAADS audio binnenpost voor installatie aan de muur of op een tafelblad (met specifieke steun die afzonderlijk moet worden gekocht). Beschikbare toetsen: ontgrendeling deurslot, buitenpost/scrolling of activering en bediening trapverlichting.

Leds gebruikt voor: uitsluiting van oproep, deurstatus, verbinding met de buitenpost. Instelling volume bel (met uitsluiting van oproep) met de juiste keuzeschakelaar. 16 verschillende beltonen beschikbaar.

Voor installatie op de muur moet de meegeleverde beugel worden gebruikt.

Het toestel moet worden geconfigureerd.


Bijbehorende artikelen

344552 Houder voor installatie op tafelblad

Technische gegevens


Voeding van SCS BUS: 18 – 27 V DC
 Opgenomen vermogen in stand-by: 5 mA
 Max. opgenomen vermogen tijdens bediening: 35 mA
 Bedrijfstemperatuur: 5 - 45 °C

Afmetingen

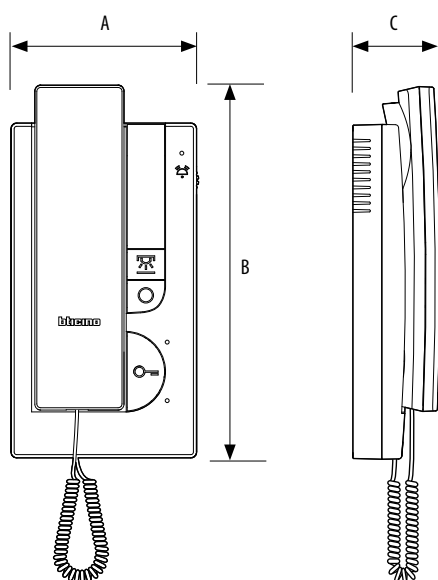


A	B	C
95 mm	192 mm	45 mm

Vooraanzicht

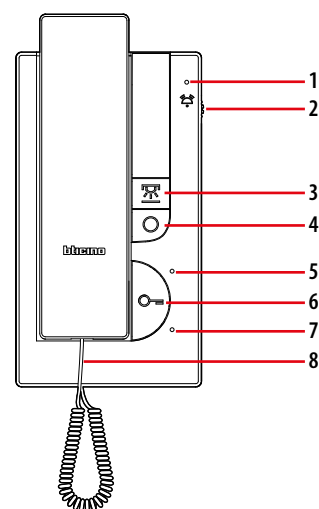

Achteraanzicht

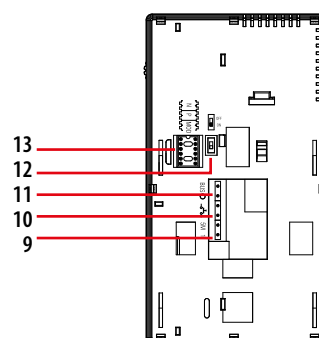

Bijschrift


1. Melding desactivatie beltoon rode led
2. Instelling belvolume en desactivatie beltoon
3. Activatie trapverlichting
4. Activeringstoets buitenpost/scrolling
5. Activering deurslot en/of deurstatus rode led
6. Regeltoets deurvergrendeling
7. Verbindingsstatus groene led
 AAN knippen = oproep actief
 AAN continu = gesprek actief
8. Snoer dat kan worden verlengd en op RJ-connectors kan worden aangesloten.
9. Klemmen (1 - 5M) voor de aansluiting van de extra bel
 De aansluiting moet van punt tot punt gebeuren op de klemmen van de extra bellen.
10. Klemmen (1 - 5M) voor de aansluiting van de verdiepingsooproep
11. 2-DRAADS SCS/BUS-aansluitklemmen
12. Microschakelaar AAN/UIT eindweerstand
13. Configuratiepoorten

Configuratie

Het toestel moet alleen fysiek worden geconfigureerd.

N - nummer binnenpost

De configurators die met de N-configuratiepoorten van het toestel verbonden zijn, wijzen binnen het systeem een identificatienummer toe aan iedere binnenpost. De interne toestellen moeten in een progressieve volgorde worden geconfigureerd. Interne toestellen met een parallelle aansluiting (er zijn er max. 3 toegelaten in appartementen zonder artikel 346850) moeten met dezelfde N-configurator worden gebruikt. Samen met het belangrijkste interne toestel kunnen extra interne toestellen en/of bellen worden geïnstalleerd.

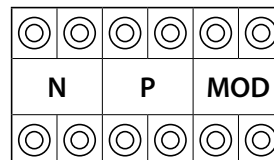

P – buitenpost combinatie

De configurators die met de P-configuratiepoorten van het toestel verbonden zijn, identificeren het bijbehorende buitenpost dat zichzelf als eerste inschakelt wanneer de activatietoets voor de eerste keer wordt ingedrukt, en het deurslot dat wordt geactiveerd wanneer de drukknop wordt ingedrukt terwijl het interne toestel niet wordt gebruikt.

MOD – bedieningsmodus

De configurators die met de MOD-configuratiepoorten van het toestel verbonden zijn, wijzen de bedieningsmodus toe op basis van de volgende aanduidingen aan de toetsen van het toestel.


MODUS	TOETS	FUNCTIE
M = 00		Directe activering van het deurslot van de buitenpost (buitenpost met dezelfde P geconfigureerd) of activering van de buitenpost bij verbinding
		Activering van de buitenpost (dat met dezelfde P geconfigureerd is), rechtstreeks zonder oproep. Selectie van buitenpost en camera's die in het systeem geïnstalleerd zijn. Rechtstreekse oproep naar de portiercentrale, indien dit in het systeem aanwezig is en op een correcte manier werd geconfigureerd.
		Actuator activering van de trapverlichting
M = 01		Directe activering van het deurslot van de buitenpost (buitenpost met dezelfde P geconfigureerd) of activering van de buitenpost bij verbinding
		Activering van de buitenpost (dat met dezelfde P geconfigureerd is), rechtstreeks zonder oproep. Selectie van buitenpost en camera's die in het systeem geïnstalleerd zijn. Rechtstreekse oproep naar de portiercentrale, indien dit in het systeem aanwezig is en op een correcte manier werd geconfigureerd.
		Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346210 - 346200 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P + 1)
M = 02		Directe activering van het deurslot van de buitenpost (buitenpost met dezelfde P geconfigureerd) of activering van de buitenpost bij verbinding
		Interne intercom. Deze stuurt de oproep naar alle interne toestellen met hetzelfde adres
		Actuator activering van de trapverlichting
M = 03		Directe activering van het deurslot van de buitenpost (buitenpost met dezelfde P geconfigureerd) of van de buitenpost bij verbinding
		Activering van de buitenpost (dat met dezelfde P geconfigureerd is), rechtstreeks zonder oproep. Selectie van buitenpost en camera's die in het systeem geïnstalleerd zijn. Rechtstreekse oproep naar de portiercentrale, indien dit in het systeem aanwezig is en op een correcte manier werd geconfigureerd.
		Interne intercom. Deze stuurt de oproep naar alle interne toestellen met hetzelfde adres
M = 04		Directe activering van het deurslot van de buitenpost (buitenpost met dezelfde P geconfigureerd) of activering van de buitenpost bij verbinding
		Intercom naar alle interne toestellen die met N=1 geconfigureerd zijn
		Actuator activering van de trapverlichting

Selectie bel


Het interne toestel biedt de **mogelijkheid om een keuze te maken uit 16 verschillende bellen** met geprogrammeerde beltonen, die vrij met de volgende oproeptypes kunnen worden geassocieerd:

- Oproep vanaf de buitenpost (geconfigureerd met S = 0);
- Intercomoproep
- Verdiepingsoproep


Selectie van de oproep vanaf het HOOFDBUITENPOST (S = 0)

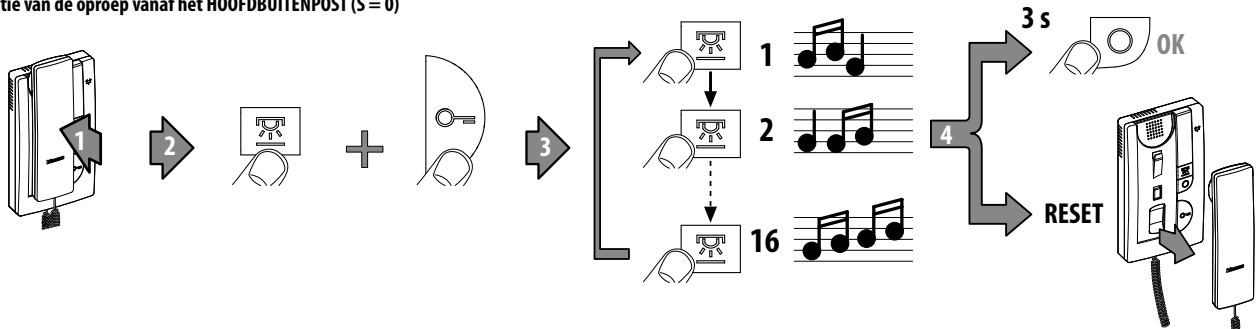

Selectie van de VERDIEPINGSOPROEP

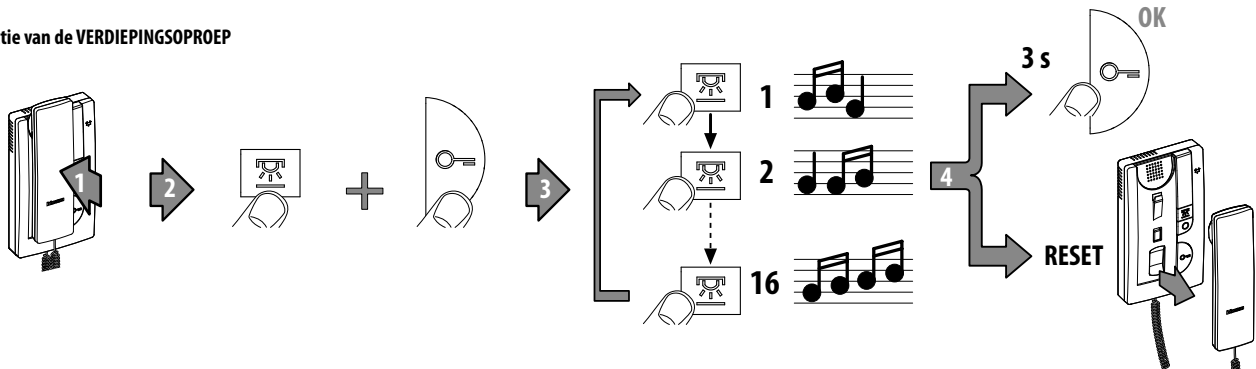

Selectie van de oproep voor intercom

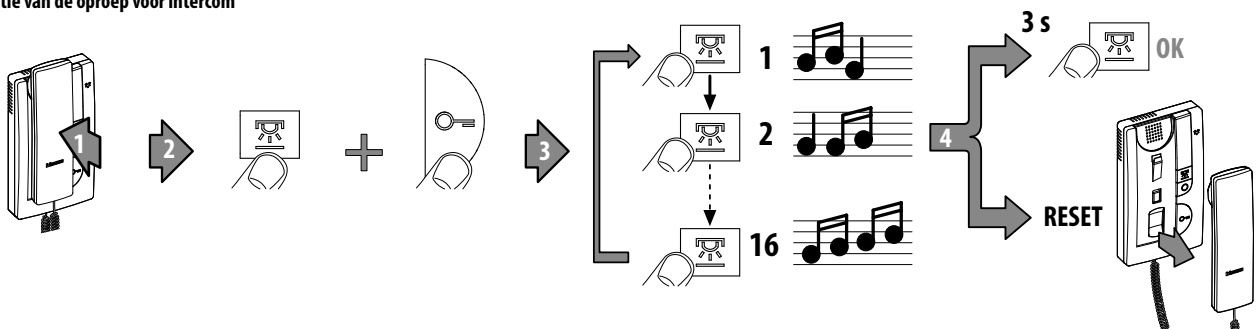

Led-meldingen

