

CLASSE 100 A12M

Audio binnenpost met 4 extra toetsen

344272

Beschrijving

2-DRAADS audio binnenpost voor installatie aan de muur of op een tafelblad (met specifieke steun die afzonderlijk moet worden gekocht). Beschikbare toetsen: ontgrendeling deurslot, activering scrollen/ buitenpost, bediening trapverlichting en 4 configureerbare toetsen. Afhankelijk van de configurators die met (M) verbonden zijn, zullen de 4 configureerbare toetsen verschillende functies uitvoeren (bv. intercom, activering extra deurslot, algemene activeringen).

Leds gebruikt voor: uitsluiting van oproep, deurstatus, verbinding met de buitenpost. Instelling volume bel (met uitsluiting van oproep) met de juiste keuzeschakelaar. 16 verschillende beltonen beschikbaar

Voor installatie op de muur moet de meegeleverde beugel worden gebruikt.

Het toestel moet worden geconfigureerd.


Bijbehorende artikelen

344552 Houder voor installatie op tafelblad

Technische gegevens


Voeding van SCS BUS: 18 – 27 V DC
 Opgenomen vermogen in stand-by: 5 mA
 Max. opgenomen vermogen tijdens bediening: 35 mA
 Bedrijfstemperatuur: 5 - 45 °C

Afmetingen

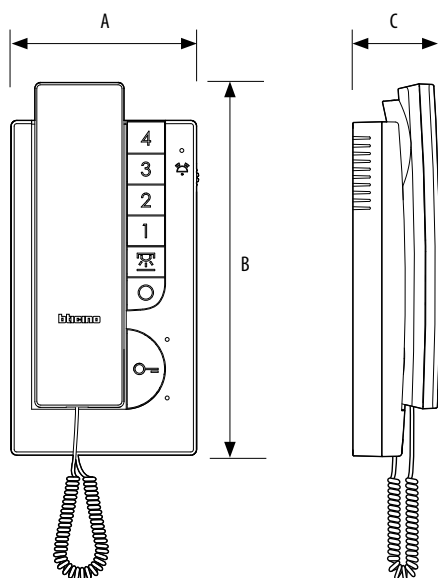


A	B	C
95 mm	192 mm	45 mm

Voorraanzicht

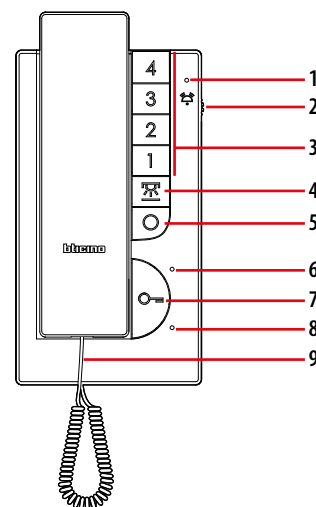

Achteraanzicht

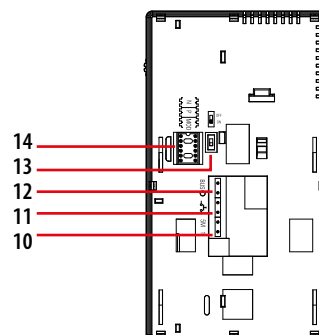

Bijschrift

1. Melding desactivatie beltoon rode led
2. Instelling belvolume en desactivatie beltoon
3. 4 toetsen kunnen worden geprogrammeerd (door configuratie)
4. Regeltoets trapverlichting
5. Activeringstoets buitenpost/ scrolling
6. Activering deurslot en/of deurstatus rode led
7. Regeltoets deurvergrendeling
8. Verbindingsstatus groene led
 AAN knipperend = oproep actief
 AAN continu = gesprek actief
9. Snoer dat kan worden verlengd en op RJ-connectors kan worden aangesloten.
10. Klemmen (1 - 5M) voor de aansluiting van de extra bel
 De aansluiting moet van punt tot punt gebeuren op de klemmen van de extra bellen.
11. Klemmen () voor de aansluiting van de verdiepingsooproep
12. 2-DRAADS SCS/BUS-aansluitklemmen
13. Microschakelaar AAN/UIT eindweerstand
14. Configuratiepoorten

Configuratie

Het toestel moet alleen fysiek worden geconfigureerd.

N - nummer binnenpost


De configurators die met de N-configuratiepoorten van het toestel verbonden zijn, wijzen binnen het systeem een identificatienummer toe aan iedere binnenpost. De interne toestellen moeten in een progressieve volgorde worden geconfigureerd. Interne toestellen met parallelle aansluiting (zonder artikel 346850 zijn er max. 3 toegelaten binnen het appartement) moeten met dezelfde N-configurator worden geconfigureerd. Naast het interne hoofdtoestel kunnen extra interne toestellen en/of bellen worden geïnstalleerd.

P – buitenpost combinatie

De configurators die met de P-configuratiepoorten van het toestel verbonden zijn, identificeren het bijbehorende buitenpost dat zichzelf als eerste inschakelt wanneer de activatietoets voor de eerste keer wordt ingedrukt, en het deurslot dat wordt geactiveerd wanneer de drukknoop wordt ingedrukt terwijl het interne toestel niet wordt gebruikt.


MOD – bedieningsmodus




De configurators die met de MOD-configuratiepoorten van het toestel verbonden zijn, wijzen de bedieningsmodus toe op basis van de volgende aanduidingen op de toetsen van het toestel.

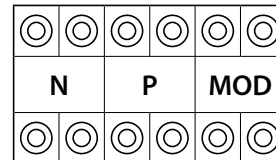

MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 00		Interne intercom. Stuurt de oproep naar alle interne toestellen met hetzelfde adres.	
		Activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) rechtstreeks zonder oproep of activering van de actuator 346200 – 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
		Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
		Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 01		Interne intercom. Stuurt de oproep naar alle interne toestellen met hetzelfde adres.	
		Intercom binnen het appartement, in systemen met appartementsinterface 346850 of intercom tussen appartementen in systemen zonder appartementsinterface.	
		Activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) rechtstreeks zonder oproep of activering van de actuator 346200 – 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
		Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	

MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 02	1	Intercom binnen het appartement, in systemen met appartementsinterface 346850, of intercom tussen appartementen in systemen zonder appartementsinterface.	
	2	Intercom binnen het appartement, in systemen met appartementsinterface 346850 of intercom tussen appartementen in systemen zonder appartementsinterface.	
	3	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	4	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 03	1	Intercom binnen het appartement, in systemen met appartementsinterface 346850 of intercom tussen appartementen in systemen zonder appartementsinterface.	
	2	Intercom binnen het appartement, in systemen met appartementsinterface 346850 of intercom tussen appartementen in systemen zonder appartementsinterface.	
	3	Intercom binnen het appartement, in systemen met appartementsinterface 346850 of intercom tussen appartementen in systemen zonder appartementsinterface.	
	4	Intercom binnen het appartement, in systemen met appartementsinterface 346850 of intercom tussen appartementen in systemen zonder appartementsinterface.	
M = 04	1	Activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) rechtstreeks zonder oproep of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	2	Intercom binnen het appartement, in systemen met appartementsinterface 346850 of intercom tussen appartementen in systemen zonder appartementsinterface.	
	3	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	4	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	

MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 05	1	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	2	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
	3	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+3), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+3 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+3)	
	4	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+4), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+4 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+4)	
M = 06	1	Vooraf ingestelde intercom -functie met onderling communicerende oproep naar het interne toestel dat met N=1 geconfigureerd is. Het is mogelijk om vanaf de interne toestellen van het systeem een intercomoproep te versturen naar het interne toestel dat met N=1 geconfigureerd is. De binnenpost die met N= geconfigureerd is, kan intercomoproepen ontvangen, maar kan er GEEN verzenden.	
	2	Interne intercom. Stuurt de oproep naar alle interne toestellen met hetzelfde adres.	
	3	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	4	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 10	1	Algemene intercom , deze verstuurt de oproep naar alle toestellen in de appartementen in systemen met de appartementsinterface 346850, of intercom naar alle appartementstoestellen in systemen zonder appartementsinterface 346850.	
	2	Activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) rechtstreeks zonder oproep of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	3	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	4	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 12	1	Intercom tussen appartementen in systemen met appartementsinterface 346850	
	2	Intercom tussen appartementen in systemen met appartementsinterface 346850	
	3	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	4	Ontgrendeling deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), rechtstreeks zonder oproep, of activering van de actuator 346200 - 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5) of activering van deurslotactuators 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	

MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 13			
	1	Intercom tussen appartementen in systemen met appartementsinterface 346850	
	2	Intercom tussen appartementen in systemen met appartementsinterface 346850	
	3	Intercom tussen appartementen in systemen met appartementsinterface 346850	
	4	Intercom tussen appartementen in systemen met appartementsinterface 346850	

Overige SPECIALE functies (bv. kantoor en paging) kunnen worden geactiveerd door MOD in de volgende modi te configureren:


(A)			(B)	(C)	(D)
0	0	+	20	40	80
1	0		30	50	90
0	1		21	41	81
0	2		22	42	82
1	2		32	52	92
0	3		23	43	83
1	3		33	53	93
0	4		24	44	84
0	5		25	45	85
0	6		26	46	86

20 = B
40 = C
80 = D


- (A)** Configuratie geselecteerd voor de bediening van de toetsen (zie vorige pagina's)
- (B)** Configuratie geselecteerd voor de bediening van de toetsen + **KANTOOR**-functie
- (C)** Configuratie geselecteerd voor de bediening van de toetsen + **PAGING**-functie
- (D)** Configuratie geselecteerd voor de bediening van de toetsen, **KANTOOR- en PAGING**-functie

KANTOOR-functie of "bel-en-kom-binnen" functie


Wanneer deze functie geactiveerd is, rinkelt het interne videotoestel zodra een oproep vanaf de buitenpost wordt ontvangen en wordt het bijbehorende deurslot automatisch ontgrendeld, zonder dat daarvoor op het interne toestel de ontgrendelingstoets voor het deurslot hoeft te worden ingedrukt.

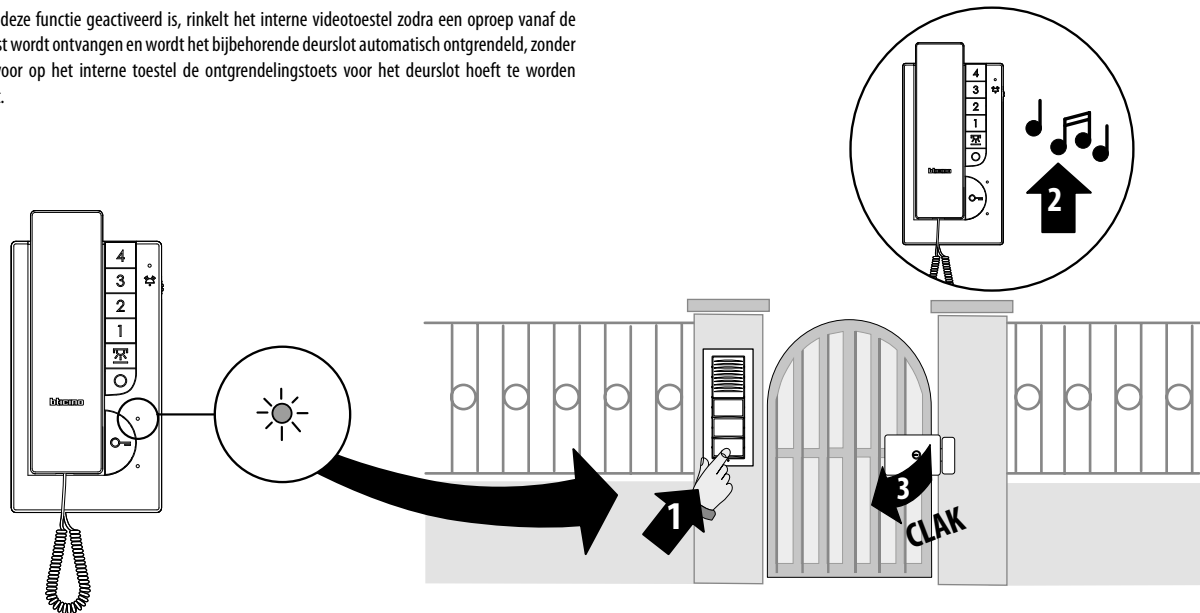

Om de functie te ACTIVEREN

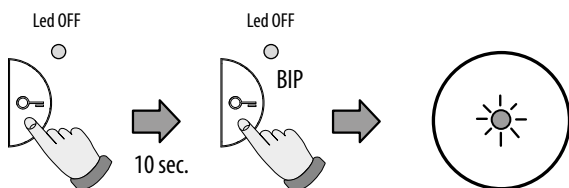

Om de functie te DESACTIVEREN

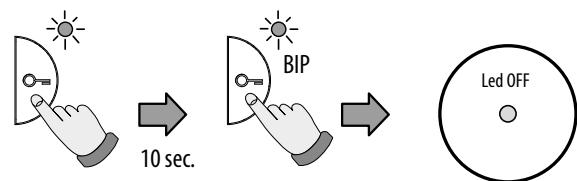

PAGING-functie

Deze functie kan worden gebruikt om met de microfoon van het toestel gesproken boodschappen te verzenden door de speakers van het geluidssysteem. Druk de toets (4) als volgt in om te activeren:


- druk op toets (4) terwijl de hoorn op ligt om de basisfunctie te activeren die door de modus werd ingesteld
- druk op toets (4) terwijl de hoorn af ligt om de geavanceerde pagingfunctie te activeren (groen LED brandt)

Functie DEURSTATUS


Deze functie geeft de status van het deurslot weer. Als het deurslot ontgrendeld is, knippert de "deurslot-led" van het interne toestel; als het slot vergrendeld is, blijft de led uit. **OPGELET:** deze functie kan alleen worden geactiveerd als ze nodig is voor het systeem. Hiervoor zijn hulptoestellen nodig. **KAN NIET samen met de KANTOOR-functie WORDEN GEACTIVEERD.**

Programmering van de bel


Selectie van de oproep vanaf de hoofdbuitenpost (S = 0)

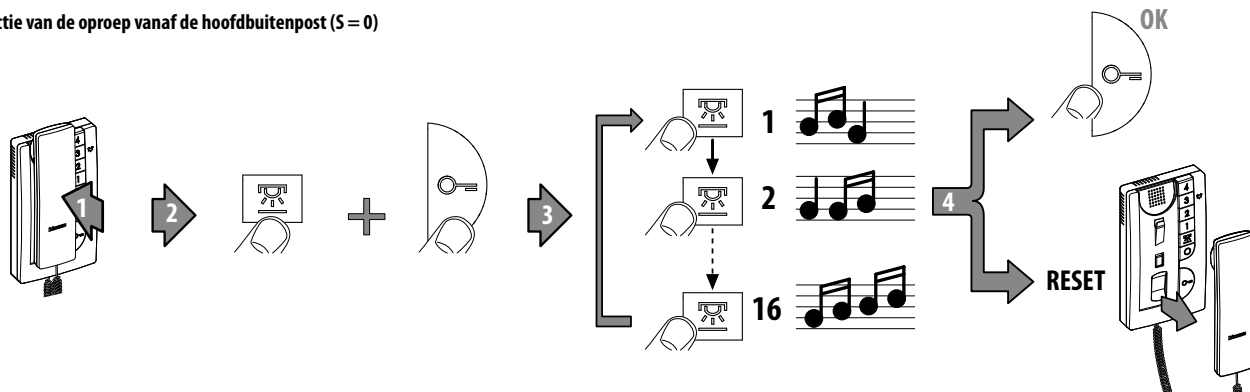


Selectie van de oproep vanaf het secundaire Buitenpost (S = 1)

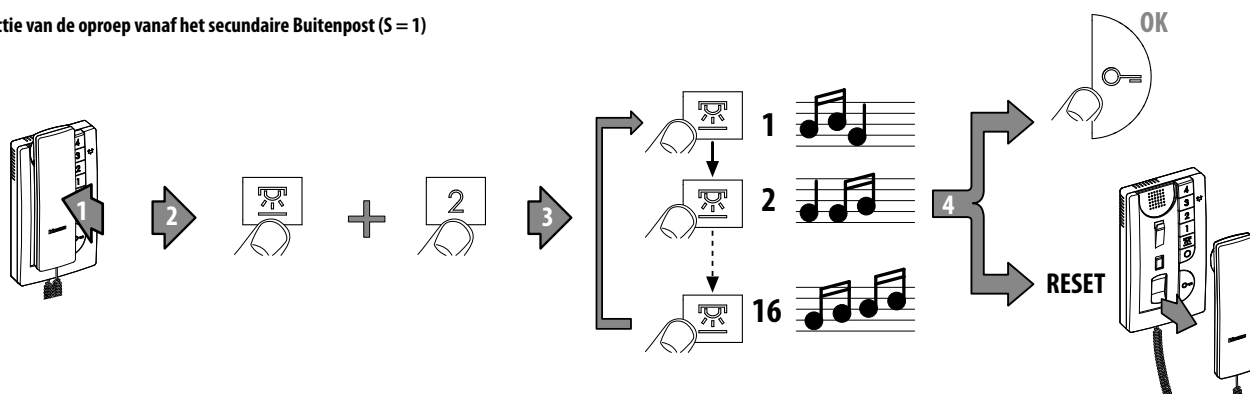

Selectie van de oproep voor intercom

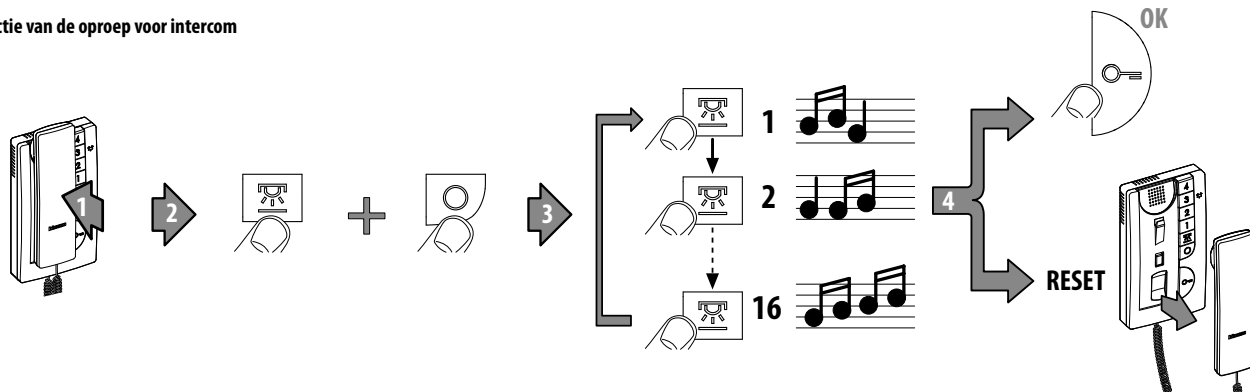

Selectie van de verdiepingsoproep

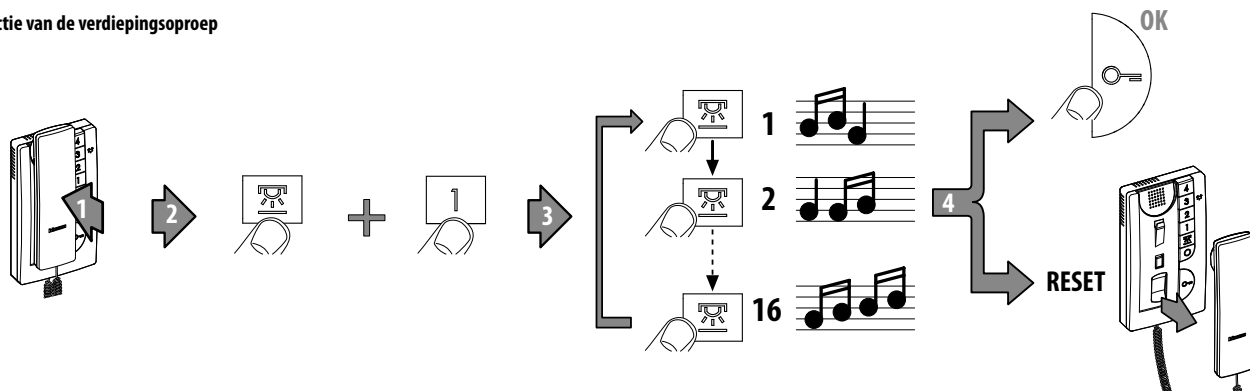

Led-meldingen

