

CLASSE 300V13M**Handenvrije binnenpost met geheugen en 7" touchscreen****Beschrijving**

2-DRAADS handenvrije interne video-eenheid met inductielus, 7" lcd-display met aanraakscherm en toegang met antwoordapparaat en video met geheugen voor audio/video-oproepen - witte afwerking.

Deze eenheid is uitgerust met capacitieve toetsen voor de besturing van de belangrijkste toegangsfuncties van de deur met video: ontgrendeling van het deurslot, handenvrije verbinding, activering buitenpost/ scrolling en favorietentoets (kan worden geconfigureerd om de vaakst gebruikte snelle acties in te schakelen - bv.: bediening van de trapverlichting, intercom, extra activeringen).

Aanraakids voor gemakkelijke toegang tot deurslot en handenvrije capacitieve verbindingstoetsen. Leds gebruikt voor: desactivatie beltoon, weergave van berichten van de portiercentrale en opmerkingen.

Toegang tot instellingen en functies via de aanraakdisplay.

Opmerkingsfunctie - voor schrijven met het toetsenbord of voor opname van gesproken berichten en/of opmerkingen voor de andere bewoners van het appartement (bv. contact opnemen met de loodgieter, boodschappen doen enz.).

Mogelijkheid van gesproken communicatie met de portiercentrale - indien deze in het systeem aanwezig is - na een specifieke oproep.

Het toestel moet worden geconfigureerd door de configurators fysiek te verbinden of door het menu te gebruiken, wat betere mogelijkheden biedt om de bijbehorende functies en teksten aan uw wensen aan te passen.

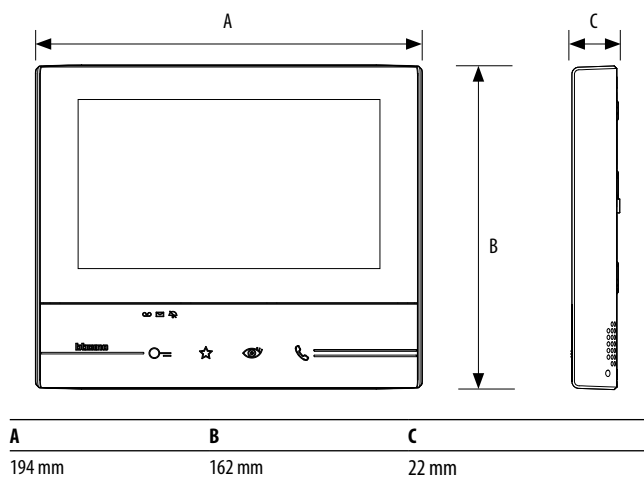
Bijbehorende artikelen

344632 Tafelhouder


336803 Kabel voor aansluiting in de installatie op tafel

Technische gegevens


Voeding van SCS BUS:	18 – 27 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by:	40 mA
Max. opgenomen vermogen tijdens bediening:	330 mA
Bedrijfstemperatuur:	5 - 40 °C

Afmetingen

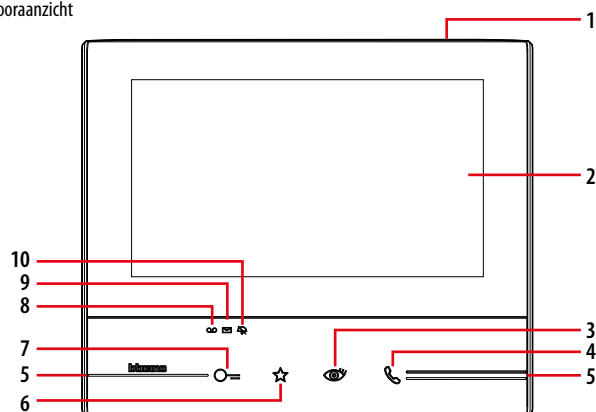Vooraanzicht



Achteraanzicht

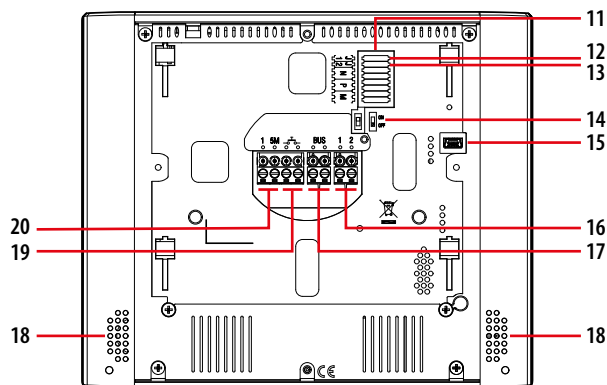**Bijschrift**

1. Microfoon
2. 7" (16:9) lcd-display met aanraakscherm
3. Buitenpost/ scrolling activeringstoets: de rode ledlamp begint te branden wanneer de toets wordt ingedrukt
4. Toets voor handenvrije verbinding
De groene led knippert om aan te geven dat er een oproep binnenkomt.
De groene led brandt continu om aan te geven dat er een oproep actief is.
5. Aanraakgeleiders voor de zonblindes
6. Favorietentoets: de rode ledlamp begint te branden wanneer de toets wordt ingedrukt (Basisconfiguratie = TRAPVERLICHTING. Bekijk voor een andere configuratie de fysieke configuratietabel op de volgende pagina's).
7. Bedieningstoets deurslot: de rode ledlamp begint te branden wanneer de toets wordt ingedrukt
8. Led status antwoordapparaat
Rode led continu = antwoordapparaat actief
Rode led knipperend = nieuwe opname(n)
9. Opmerking: melding led rode led knipperend = nieuwe, niet gelezen opmerking(en)
10. Led status desactivatie beltoon Rode led aan = beltoon oproep uitgeschakeld
11. Configuratiepoorten
12. Configurator J1: verwijder om extra voeding mogelijk te maken
13. J2 configurator: Master/Slave, verwijder om Slave in te schakelen
14. Microschakelaar AAN/UIT eindweerstand
15. Mini USB-configuratiepoort voor update firmware toestel
16. Extra verbindingsklemmen voeding (1 - 2)
17. 2-DRAADS SCS/BUS-aansluitklemmen
18. Luidspreker
19. Klemmen (—+—) voor de aansluiting van de verdiepingsoep
20. Aansluitklemmen extra beltoon (1 - 5M) Op de klemmen van de extra beltonen moeten punt-naar-puntaansluitingen worden gebruikt

Configuratie

Het toestel kan op twee verschillende manieren worden geconfigureerd:

- **Fysieke configuratie** (met verbinding fysieke configurator)
- **Geavanceerde configuratie** met het overeenstemmende configuratiedeel op het toestel.

De **fysieke configuratie** is de klassieke configuratie, waarbij configurators op de juiste configuratiepoort aan de achterkant van het toestel worden aangesloten.

OPGELET: de configuratie van het toestel die met configurators werd voltooid, **KAN NIET** met het menu worden **GEWIJZIGD**.

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

N - nummer binnenpost

De configurators die met de N-configuratiepoorten van het toestel verbonden zijn, wijzen binnen het systeem een identificatienummer aan ieder intern videotoestel toe. De interne toestellen moeten in een progressieve volgorde worden geconfigureerd. De interne toestellen moeten in een progressieve volgorde worden geconfigureerd. Interne toestellen met een parallelle aansluiting (er zijn er max. 3 toegelaten in appartementen zonder artikel 346850) moeten met dezelfde N-configurator worden gebruikt. Samen met het belangrijkste interne videotoestel kunnen extra interne toestellen, interne videotoestellen en/of bellen worden geïnstalleerd.

P – buitenpost combinatie

De configurators die met de P-configuratiepoorten van het toestel verbonden zijn, identificeren het bijbehorende buitenpost dat zichzelf als eerste inschakelt wanneer de activatietoets voor de eerste keer wordt ingedrukt, en het deurslot dat wordt geactiveerd wanneer de drukknoop wordt ingedrukt terwijl het interne videotoestel niet wordt gebruikt.

M – bedieningsmodus

De configurators zijn verbonden met de M-configuratiepoorten van het toestel en wijzen de bedieningsmodus aan de favorietentoets (☆) en de Quick Actions toe die op de display worden weergegeven.

J1 – extra voeding

De JMP configurator in J1 wordt gebruikt om de extra voeding conform de volgende modus in/ uit te schakelen:

J1 VERBONDEN = Geen extra voeding

J1 LOSGEKOPPELD = Extra voeding verbonden

J2 - MASTER/SLAVE-functie

De JMP configurator in J2 wordt gebruikt om de MASTER/ SLAVE-functie in overeenstemming met de volgende modus in te schakelen/ uit te schakelen:

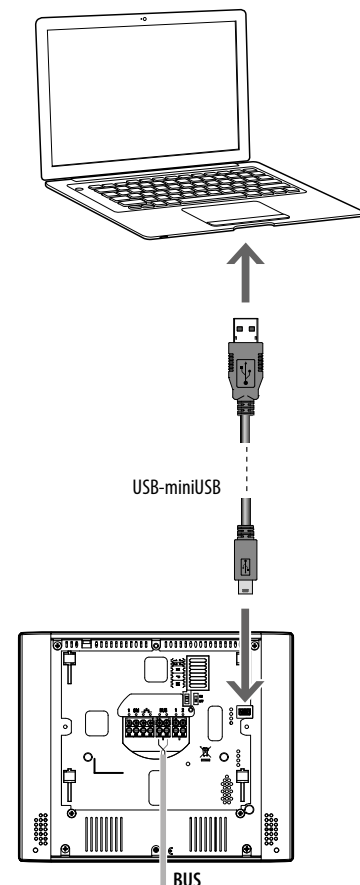
J2 VERBONDEN = MASTER

J2 LOSGEKOPPELD = SLAVE

De **geavanceerde configuratie** biedt het voordeel dat ze veel meer opties biedt dan de fysieke configuratie.

Verbinding met de pc

Om de firmware te updaten moet u het toestel met een USB-mini USB-kabel met de pc verbinden.



De binnenpost met video moet worden gevoed opdat de communicatie kan slagen.

De functies die aan de favorietentoets kunnen worden toegewezen (☆) met de fysieke procedure, met de configurator in de MM-(**eenheden**)-configuratiepoort geschoven, zijn de volgende:

J1	J2	N		P		M	
							
							

MM = 	Bediening trapverlichting		
MM = 	Rechtstreekse bediening van (P+1) deurslot		 P+1  P+1 MOD=5
MM = 	Rechtstreekse bediening van (P+2) deurslot		 P+2  P+2 MOD=5
MM = 	Rechtstreekse bediening van (P+3) deurslot		 P+3  P+3 MOD=5
MM = 	(P+1) rechtstreekse inschakeling aan	automatische	 P+1 MOD=9
MM = 	(P+2) rechtstreekse inschakeling aan	automatische	 P+2 MOD=9
MM = 	(P+3) rechtstreekse inschakeling aan	automatische	 P+3 MOD=9
MM = 	Algemene intercom		
MM = 	Interne intercom		
MM = 	Professionele Studio-functie inschakelen/ uitschakelen		

De MM - (tienden) fysieke configurator beslist welke 4 QUICK ACTIONS iconen op de HOMEPAGE verschijnen. U kunt ze activeren door de display aan te raken.

J1	J2	N		P		M	

De mogelijke configuraties worden in de tabel op de volgende pagina weergegeven.

BIJSCHRIFT

 **P+1**
MOD=9

Activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) rechtstreeks zonder oproep of activering van de actuator 346200/346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9).

 **P+1**
MOD=5

Ontgrendeling van deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), rechtstreeks zonder oproep of activering van de actuator 346200/346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5) of activering van actuators deurslot 346230 (geconfigureerd met P+1)

 **P+2**
MOD=5


Ontgrendeling van deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), rechtstreeks zonder oproep of activering van de actuator 346200/346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5) of activering van actuators deurslot 346230 (geconfigureerd met P+2)

 **P+3**
MOD=5


Ontgrendeling van deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+3), rechtstreeks zonder oproep of activering van de actuator 346200/346210 (geconfigureerd met P+3 en MOD=5) of activering van actuators deurslot 346230 (geconfigureerd met P+3)

 **P+4**
MOD=5

Ontgrendeling van deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+4), rechtstreeks zonder oproep of activering van de actuator 346200/346210 (geconfigureerd met P+4 en MOD=5) of activering van actuators deurslot 346230 (geconfigureerd met P+4)



Intercom tussen appartementen in systemen met appartementsinterface 346850.






















Intercom binnen het appartement, in systemen met appartementsinterface 346850 of intercom tussen appartementen in systemen zonder appartementsinterface.



Interne intercom. Stuurt de oproep naar alle interne toestellen met hetzelfde adres.



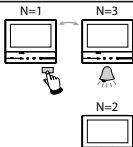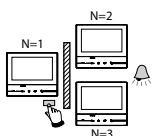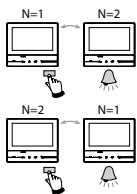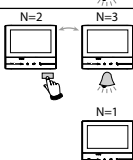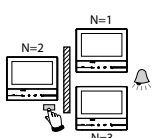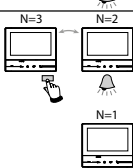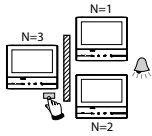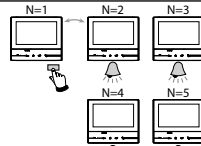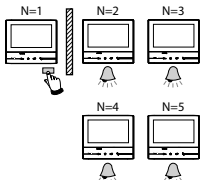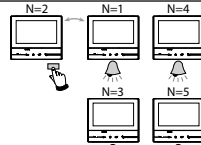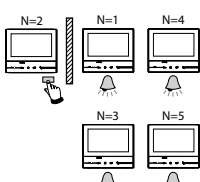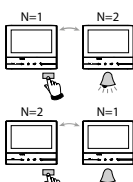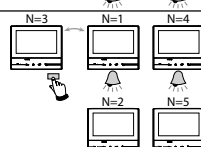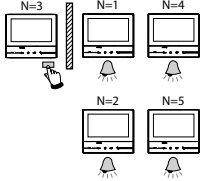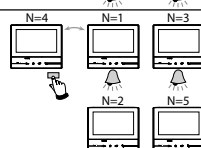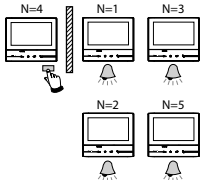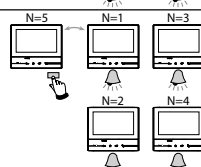Algemene intercom. Stuurt de oproep naar alle interne toestellen van het systeem

MM = 	MM = 	MM = 	MM = 	MM = 
				
				
				
				
				
MM = 	MM = 	MM = 	MM = 	
				
				
				
				
				

Voornaamste functies

Het hoofdscherm van het toestel toont de iconen van de belangrijkste functies die werden geconfigureerd.

De volgende tabellen beschrijven de functies die beschikbaar zijn:

Icon	Functie	Betekenis
	Antwoordapparaat	Raak het scherm aan om toegang te krijgen tot het scherm waar u de berichten kunt bekijken die door het antwoordapparaat van de videoparfoon werden opgenomen.
	Camera's	Raak het scherm aan om toegang te krijgen tot het scherm voor de activering van de camera's van het systeem en geef de beelden weer die door die camera's werden opgenomen.
	Opmerkingen	Raak het scherm aan om toegang te krijgen tot het scherm dat wordt gebruikt om opmerkingen te schrijven of op te slaan, of om eventuele opmerkingen die opgeslagen zijn, weer te geven of ernaar te luisteren.
	Intercom	Raak het scherm aan om toegang te krijgen tot het scherm dat wordt gebruikt om te communiceren met andere binnenposten met audio/video die in uw appartement of in andere appartementen geïnstalleerd zijn.
	Activeringen	Raak het scherm aan om toegang te krijgen tot het scherm waarop u bepaalde actuators kunt inschakelen (bv. deursloten, tuinverlichting enz.).
	Instellingen	Raak het scherm aan om toegang te krijgen tot het scherm waarop u de functies aan uw wensen kunt aanpassen, zodat u de mogelijkheden van uw toestel optimaal kunt benutten.

Het interne videotoestel biedt de mogelijkheid om een keuze te maken uit 16 verschillende bellen met geprogrammeerde beltonen, die vrij met de volgende oproeptypes kunnen worden geassocieerd:

Oproep vanaf de buitenpost (geconfigureerd met S=0)

Oproep vanaf de buitenpost (geconfigureerd met S=1)

Oproep vanaf de buitenpost (geconfigureerd met S=2)

Oproep vanaf de buitenpost (geconfigureerd met S=3)

Intercomoproep binnen het appartement

Intercomoproep buiten het appartement

Verdiepingsoproep

Melding

De associatie van het type beltoon met de gebeurtenis wordt uitgevoerd met het daarvoor voorziene menu op het toestel.

Met de geavanceerde configuratie kunt u met het interne videotoestel maximaal het volgende programmeren:

50 algemene activeringen

50 rechtstreekse activeringen met de deursloten

40 intercomoproepen binnen het appartement

40 intercomoproepen buiten het appartement

50 directe automatische inschakelingen naar de buitenpost

Het is ook mogelijk om maximaal het volgende aantal PLAATSELIJKE opmerkingen op te slaan en/of in te voeren:

Audio-opmerkingen: 20

Tekstopmerkingen: 50

Wanneer deze grenswaarde wordt bereikt, worden oudere opmerkingen door nieuwe vervangen.

ANTWOORDAPPARAAT-functie

Als de antwoordapparaatfunctie ingeschakeld is, biedt het interne videotoestel de volgende mogelijkheden om op te nemen:

- N° 25 video's die telkens 15" duren, in de hoge resolutiemodus
of

- N° 150 video's die telkens 15" duren, in de lage resolutiemodus

Wanneer deze grenswaarde wordt bereikt, worden oudere video's door nieuwe vervangen.

Functie DEURSTATUS

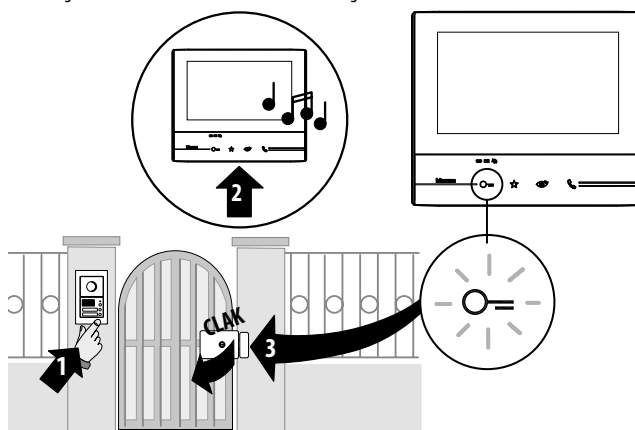
Deze functie geeft de status van het deurslot weer. Als het deurslot ontgrendeld is, knippert de 'deurslot-led' van het interne toestel; als het slot vergrendeld is, blijft de led uit. **OPGELET:** deze functie kan alleen worden geactiveerd als ze nodig is voor het systeem. Hiervoor zijn hulptoestellen nodig. **KAN NIET** samen met de **PROFESSIONELE STUDIO (KANTOOR)**-functie **WORDEN GEACTIVEERD**.

PAGING-functie

Wanneer deze met de juiste configuratie vooraf werd ingesteld, kan deze functie worden gebruikt om met de microfoon van het toestel gesproken boodschappen te verzenden door de speakers van het geluidssysteem. De activering wordt uitgevoerd door op het daarvoor voorziene icoon op de display te klikken. De groene led is aan en het bericht op de display geeft aan dat de functie actief is. Druk nog eens op de 'Verbindings'-toets om de functie **UIT TE SCHAKELEN**.

KANTOOR-functie of "bel en kom binnen"-functie

Wanneer ze met de juiste configuratie vooraf werd ingesteld, verschijnt de **PROFESSIONELE STUDIO (KANTOOR)**-functie op het menu. De functie kan met de favorietentoets (☆) of met het daarvoor voorziene icoon worden ingeschakeld/ uitgeschakeld. Wanneer deze functie geactiveerd is, rinkelt het interne videotoestel zodra een oproep vanaf de buitenpost wordt ontvangen en wordt het bijbehorende deurslot automatisch geactiveerd, zonder dat daarvoor op het interne toestel de bedieningstoets voor het deurslot hoeft te worden ingedrukt.



Gebruik van INDUCTIEVE LUS

Door de inductielusfunctie kan het toestel ook worden gebruikt door mensen die hoorapparaten met een (T) selectietoets dragen.

Schakel het akoestische toestel in de T-stand. Om een correcte magnetische koppeling tussen het interne toestel en het akoestische toestel te verkrijgen adviseren we een positie vóór het toestel, op een afstand van 25-35 cm.

OPMERKING: de aanwezigheid van metaal en achtergrondgeluid dat door elektrische/ elektronische toestellen (bv. computer) wordt voortgebracht, kan de prestaties en de kwaliteit van het koppelingstoestel aantasten.

