

Bedieningsapparaat

Beschrijving

Bediening met twee inbouwmodules, geschikt voor het beheer van één of twee ON/OFF-functies, dimmer, rolluik OMHOOG/OMLAAG, scenario-activering, verdiepingsooproep, inschakelen trapverlichting en slotactivering. Het biedt ook geavanceerde functies voor rolluiken aan.

Aan te vullen met een afdekking voor 1 of 2 modules.

Technische specificaties

Voeding op SCS BUS:	18 – 27 Vdc
Absorptie met maximale intensiteit van de led:	5 mA (stand-by) 11 mA (max.)
Bedrijfstemperatuur:	0 – 40 °C

Dimensionale gegevens

Afmetingen: 2 inbouwmodules.

Configuratie van het MyHOME-domoticasysteem

Het apparaat kan via de MyHOME_Up-applicatie worden geconfigureerd met firmwareversies recenter dan versie 2.1 en met versies recenter dan versie 2.2 (zie de bijbehorende documentatie voor gebruiksinstructies).

Als alternatief kan de MyHOME_Suite-configuratiesoftware (met een recentere versie dan versie 03.03.73) worden gebruikt, evenals fysieke configuratoren die in de daartoe voorziene behuizingen zijn geïnstalleerd.


Lijst van functies

De interface kan de volgende functies uitvoeren:


1. AANSTUREN VAN DE VERLICHTING
2. AANSTUREN AUTOMATISERING
3. ACTIVERING VAN GEPROGRAMMEERDE PLUSSCENARIO'S
4. AANSTUREN VAN DE VIDEOFONIE
5. BEDIENINGEN DIE ALLEEN MOGELIJK ZIJN MET VIRTUELE CONFIGURATIE

Voor de configuratiemodi, zie de volgende pagina's.

Vooraanzicht

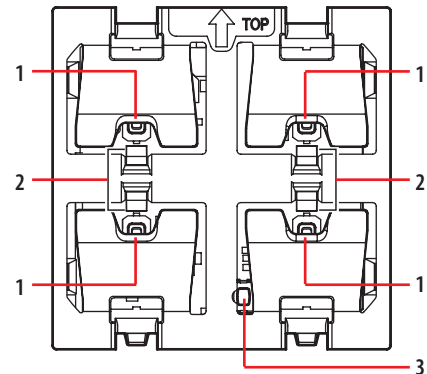

Achteraanzicht

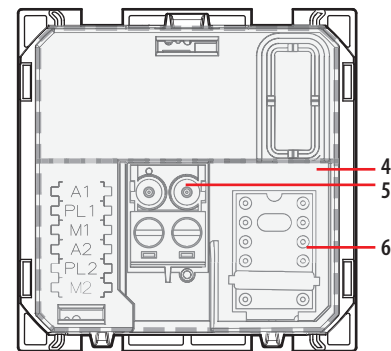

Legenda

1. Bedieningsknoppen
2. Statuslampje
Blauw vast: belasting ingeschakeld
Wit vast: belasting uitgeschakeld
Knipperend: voorwerp niet geconfigureerd
3. LED-knop
4. Doorzichtige afsluit- en veiligheidskap.
Opgelet: niet wegnemen
5. BUS connector
6. Behuizing van de configuratoren

Instelling van de lampjes (LED)

Na de configuratie kunnen de ledlampjes met behulp van de led-knop ingesteld worden op de status 'altijd aan' of 'altijd uit'.

Door langer dan 2 seconden op de knop te drukken, verandert de status om de 2 seconden; vervolgens loslaten om de gewenste status te bevestigen.

Bedieningsapparaat

Configuratie

1. Aansturen van de verlichting

1.1 Adressering

Adrestype		Virtuele configuratie (MyHOME_Suite)	Fysieke configuratie
Punt per punt	Ruimte	0-10	A1, A2=1-9
	Lichtpunt	0-15	PL1, PL2=1-9
Ruimte		0-10	A1, A2=AMB, PL1, PL2=1-9
Groep		1-255	A1, A2=GR, PL1, PL2=1-9
Algemeen		Algemeen	A1, A2=GEN

1.2 Modus

1.2.1 ON/OFF-bediening:

Virtuele configuratie (MyHOME_Suite)		Fysieke configuratie
Functie	Parameter / afstelling	
	Cyclisch	M1, M2=0
	ON	M1, M2=ON
	OFF	M1, M2=OFF
	Drukknop	M1, M2=PUL
ON vertraagd*	0 s	M=8
	30 s	M=7
	1 min.	M=1
	2 min.	M=2

* Voor andere vertragingen de virtuele configuratie MyHOME_Suite gebruiken.

1.2.2 ON/OFF-bediening en REGELING (alleen punt per punt):

Virtuele configuratie (MyHOME_Suite)	Fysieke configuratie
Parameter / afstelling	
ON/OFF en cyclische REGELING. ON/OFF door kort te drukken en regeling door lang te drukken.	M1, M2=0
ON met de bovenste knop, OFF met de onderste knop en DIMMER door lang te drukken	M1, M2=0/1

Voor de functie 'ON/OFF met regeling', 'Cyclisch met gepersonaliseerde punt per punt-regeling', 'ON/OFF met gepersonaliseerde punt per punt-regeling', 'Cyclisch met aangepaste regeling' en 'Gepersonaliseerde cyclische dimmer zonder regeling', de virtuele configuratie MyHOME_Suite gebruiken.

Met de virtuele configuratie kan een lichtpuntadres vooraf geselecteerd worden, voor de terugkeer van de status van de belasting, voor de bedieningen Ruimte, Groep en Algemeen.

Bedieningsapparaat

2. Aansturen automatisering

2.1 Adressering

Adrestype		Virtuele configuratie (MyHOME_Suite)	Fysieke configuratie
Punt per punt	Ruimte	0-10	A1, A2=1-9
	Lichtpunt	0-15	PL1, PL2=1-9
Ruimte		0-10	A1, A2=AMB, PL1, PL2=1-9
Groep		1-255	A1, A2=GR, PL1, PL2=1-9
Algemeen		algemeen	A1, A2=GEN

Opmerking: Met de virtuele configuratie kan een lichtpuntadres vooraf geselecteerd worden, voor de terugkeer van de status van de belasting, voor de bedieningen Onderdeel, Groep en Algemeen.

2.2 Modus

Virtuele configuratie (MyHOME_Suite)	Fysieke configuratie
Parameter / afstelling	
Bistabiele bediening	M1, M2=↑↓
Monostabiele bediening	M1, M2=↑↓M
Bistabiele bediening en regeling van de lamellen	M1, M2=6

3. Activering van geprogrammeerde plusscenario's

Voor de configuratie van adres 1 - 2047 van het scenario en de drukknoppen 0 - 31 van het bedieningsapparaat de virtuele configuratie MyHOME_Suite gebruiken.

4. Aansturen van de videofonie

4.1 Bediening voor opening elektrische slotplaat

4.1.1 Adressering

Type van adressering	Virtuele configuratie (MyHOME_Suite)	Fysieke configuratie
Adres van het externe station	0-95	A=1-9 PL=1-9 ¹⁾

Opmerking ¹⁾: Het adres P (twee cijfers) definiëren van het externe station waarvan men het slot met de linker module wilt aansturen. De module rechts stuurt het slot van het externe station P+1 aan als A2=PL2=M2=M2=0.

Functietype

Virtuele configuratie (MyHOME_Suite)	Fysieke configuratie
Bediening openen slot	M1, M2=3

Bedieningsapparaat

4.2 Bediening voor verdiepingsoproep

4.2.1 Adressering

Het adres (twee cijfers) definiëren van het op te roepen appartementsstation door tussen te komen op het bedieningsapparaat.

Type van adressering	Virtuele configuratie (MyHOME_Suite)	Fysieke configuratie
Adres van het appartementsstation	0-99	A=1-9 PL=1-9
Algemeen	Algemeen	A=GEN A/PL=0

Functietype:

Virtuele configuratie (MyHOME_Suite)	Fysieke configuratie
Functie	
Bediening voor verdiepingsoproep	M=4

4.3 Bediening voor inschakelen trapverlichting

4.3.1 Adressering

De speciale bediening neemt de functie over van de knop voor het inschakelen van de trapverlichting van het appartementsstation dat via zijn (tweecijferig) adres wordt geïdentificeerd.

Type van adressering	Virtuele configuratie (MyHOME_Suite)	Fysieke configuratie
Adres van het appartementsstation	0-99	A=1-9 PL=1-9

Functietype:

Virtuele configuratie (MyHOME_Suite)	Fysieke configuratie
Functie	
Bediening inschakelen trapverlichting	M=5

5. Bedieningen alleen beschikbaar met virtuele configuratie via MyHOME_Suite en MyHOME_Up

- Bediening rolluik met positieregeling.
- Aansturen blokkering/deblokkering van de apparaten.
- Visualisatie actuator controle belastingen.