

MyHOME

HOMETOUCH 3488 / 3488W / 0 672 59

Installatiehandleiding





Inhoudsopgave

Algemene informatie	4
Mededelingen en tips	4
Vooraanzicht	5
Achteraanzicht	6
Afmetingen en installatiehoogte	7
Inbouwen met accessoire 3487	8
Situatie met inbouwdoos 0 tot 4 mm	8
Situatie met inbouwdoos 4 tot 9 mm of 9 tot 14 mm	10
Installatie aan de muur	15
Installatie met inbouwdozen met een tussenafstand van Ø 60 mm of Ø 83,5 mm	15
Installatie met inbouwdoos 506E	16
De-installatie met inbouwdoos 3487	18
De-installatie met beugel	18
Voorbeeldschema	19
Eerste inschakeling	20
Verbinding van het netwerk met Ethernet	23
Verbinding van het netwerk met Wifi	25
Instellingen	32
Algemeen	34
Datum en tijd	34
Taal	38
Inlichtingen	38
Netwerk	39
Verbinding van het netwerk met Wifi	40
Verbinding van het netwerk met Ethernet	43
Scherf	45
Audio	46
Antwoordapparaat	47
Account	49
Updates controleren	52
Meld een probleem	54
Geavanceerde instellingen	55
Beeldhuistelefonie	57
Algemeen	57
Bedieningen	58
Intercom	59
Camera	61
Ladingbeheer	63
MyHOMEServer1	66
Apparaat (device) opnieuw opstarten	67
Fabrieksinstellingen herstellen	68
btMore	70
01 – Procedura veloce (Salta) per posticipare o non configurare la videocitofonia	70
02 – Snelle synchronisatieprocedure met MyHOMEServer1 (Overslaan)	71
03 – Het IP-adres van MyHOMEServer1 met de hand invoeren	73



Algemene informatie

Mededelingen en tips

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens u met de installatie aanvangt.

De garantie zal automatisch vervallen in het geval van nalatigheid, oneigenlijk gebruik of handelingen verricht door onbevoegd personeel.

De beeldhuistelefoon HOMETOUCH mag uitsluitend binnen geïnstalleerd worden. Het mag niet worden blootgesteld aan druppelend of opspattend water. Gebruik het uitsluitend in combinatie met 2-dradige digitale systemen van BTicino.

De beeldhuistelefoon HOMETOUCH moet worden aangesloten op een WiFi-netwerk met de volgende eigenschappen:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanalen
- Ondersteunde versleuteling en authenticatie:
 - OPEN WPA-PSK-netwerken
 - inclusief TKIP WPA2-PSK
 - inclusief AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII-codes of 10 hexadecimale cijfers)
 - WEP 128 bits (13-cijferige ASCII-codes of 26 hexadecimale cijfers)
 - WPS-authenticatie (ondersteund voor WPA2-PSK)
 - Ondersteunt verborgen netwerken

Opmerking: voor de verbinding tussen de beeldhuistelefoon HOMETOUCH en de smartphone is een WiFi-netwerk in de woning met toegang tot het internet vereist.

Om de service te kunnen gebruiken moet de klant beschikken over technische middelen die de toegang tot het internet bieden en die zijn gebaseerd op het contract dat tussen de klant en een ISP (Internet Service Provider) is afgesloten. Dit contract wordt buiten BTicino om afgesloten.

Voor het gebruik van bepaalde services die BTicino ter aanvulling van de normale functies van de HOMETOUCH levert, moet de klant de DOOR ENTRY for HOMETOUCH App op diens smartphone installeren.

De services die via de App geboden worden, voorzien de communicatie op afstand en via het internet met de HOMETOUCH.

In deze gevallen kunnen de integratie en de correcte werking tussen de HOMETOUCH en de App afhangen van:

- a) de kwaliteit van het WiFi-signaal;
- b) het contract voor toegang tot het internet in de woning;
- c) het soort datacontract voor de smartphone.

BTicino acht zich niet aansprakelijk voor eventuele storingen, als een van deze 3 elementen niet voldoet aan de specificaties die voor de werking van het product vereist is.

De werking van de DOOR ENTRY for HOMETOUCH App kan bij uitgeschakeld scherm (op de achtergrond) nadelig worden beïnvloed door op de smartphone geïnstalleerde applicaties die:

- het gebruik van de batterij en energiebesparing optimaliseren;
- het apparaat beschermen (antivirus of soortgelijke programma's)

Het product ondersteunt streaming VoIP. Daarom moet worden nagegaan of het datacontract dat voor de smartphone is afgesloten deze service niet blokkeert.

Bovendien geeft men aan dat voor de service die BTicino op afstand met de App biedt, data gebruikt wordt. De kosten verbonden aan het gebruik van data hangt af van het contract dat de klant met een ISP (Internet Service Provider) heeft afgesloten. De klant moet de kosten van dit contract op zich nemen.



Vooraanzicht



Opmerking: de afbeelding toont het apparaat met ingeschakelde functies.

Verifieer in deze handleiding hoe u ze kunt activeren.


* De achtergrond en de weergegeven iconen kunnen van de achtergrond en de iconen op het apparaat afwijken.

1. Display 7" (touchscreen)
2. Status WiFi:
LED knippert = WiFi geactiveerd maar niet met een netwerk verbonden
3. Status uitsluiting beltoon:
LED brandt = Beltoon oproep gedeactiveerd
4. Toets beeldhuistelefoon:
- opening slot (lang indrukken)
- activering/deactivering geluid (kort indrukken tijdens een gesprek)
5. Microfoon
6. Naderingssensor
7. Multifunctionele RGB-LED::
Blauw LED aan = de functie geeft de status "deur geopend" aan
(uitsluitend als de installatie daarvoor is voorbereid met de specifieke actuator)
Rode LED aan = geen internetverbinding
Rode LED knippert = ethernetkabel niet aangesloten
Groene LED aan = apparaat communiceert
Groen LED knippert = inkomende oproep, call home en oproep via intercom
Witte LED aan = berichten aanwezig (antwoordapparaat, update beschikbaar of andere systeemberichten)
Witte LED knippert = update gestart (download of installatie)

Opmerking: wanneer de App DOOR ENTRY for HOMETOUGH met de installatie verbonden is (bijv. lopend gesprek, beeldcontrole van een camera, enz.) kunnen geen andere handelingen op het display worden verricht.



Achteraanzicht

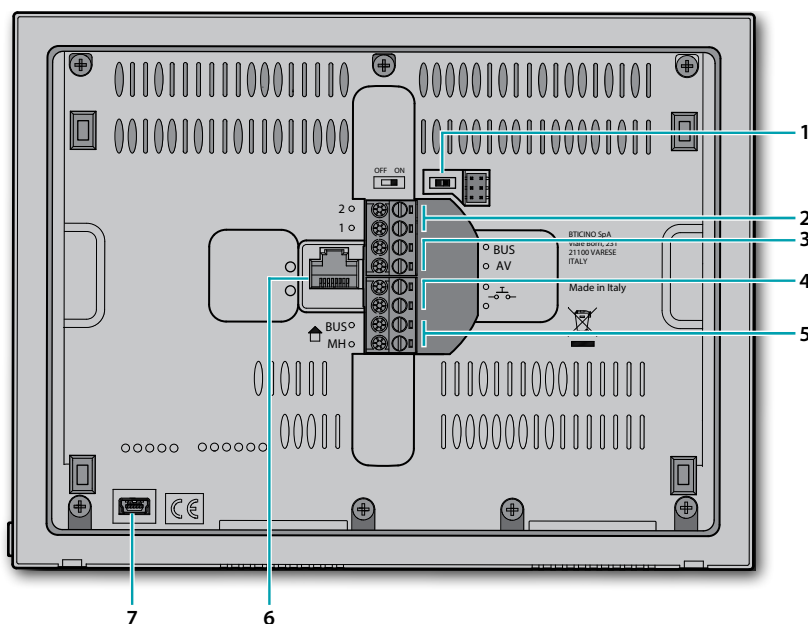


1. Microschakelaar OFF/ON voor de afsluiting van het traject
2. Aansluitklemmen (1 - 2) voor voeding
3. Aansluitklemmen voor de verbinding met de BUS AV
4. Aansluitklemmen () voor de verbinding van een externe knop op de verdieping
5. Aansluitklemmen voor de verbinding met de BUS MH
6. Ethernet-aansluiting
7. Mini-USB-aansluiting




Afmetingen en installatiehoogte

Opgelet: laat de installatie, de configuratie, de inbedrijfstelling en het onderhoud verrichten door gekwalificeerd personeel

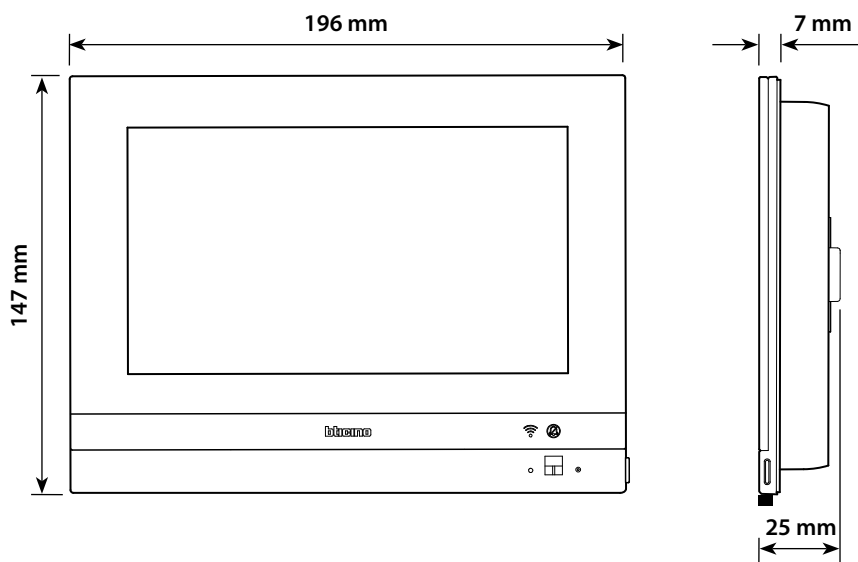

Aanbevolen hoogte, tenzij door de toepasselijke wetgeving anders is voorgeschreven



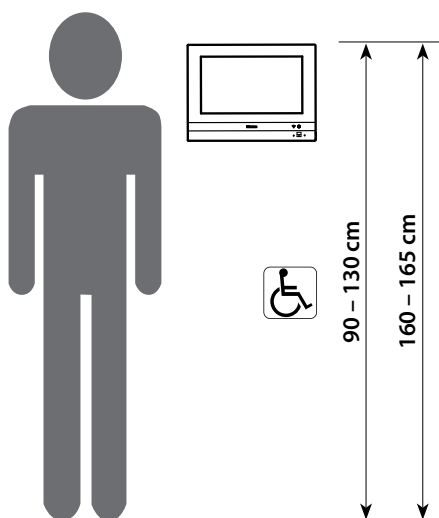










Inbouwen met accessoire 3487

Situatie met inbouwdoos 0 tot 4 mm

A


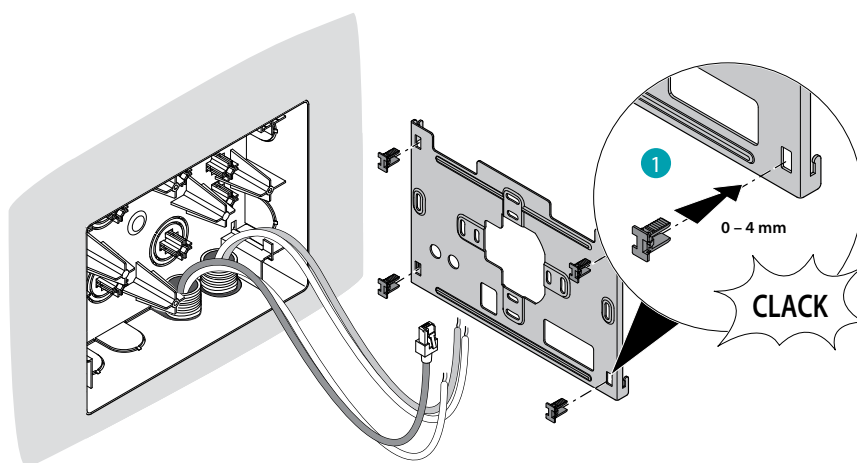
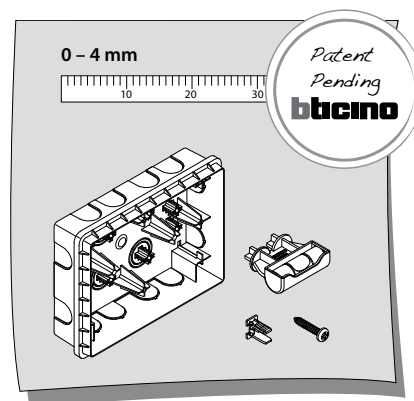
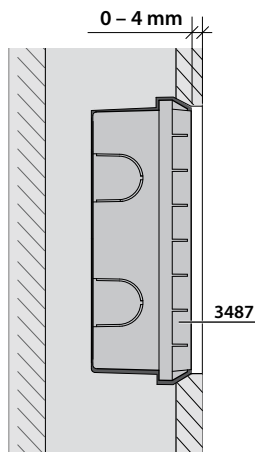


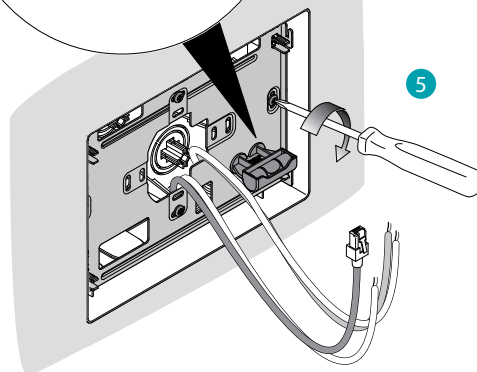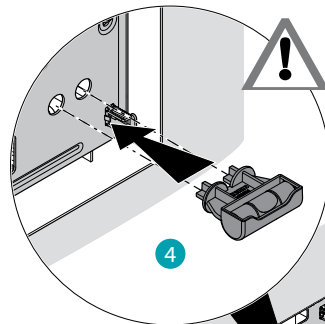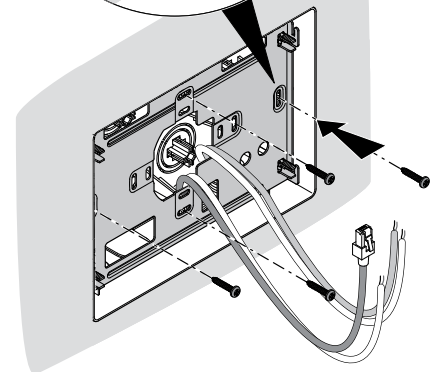
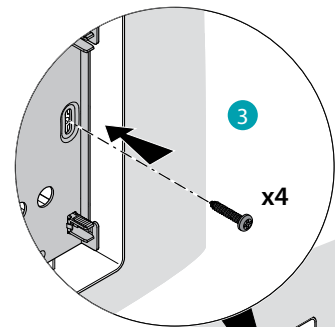
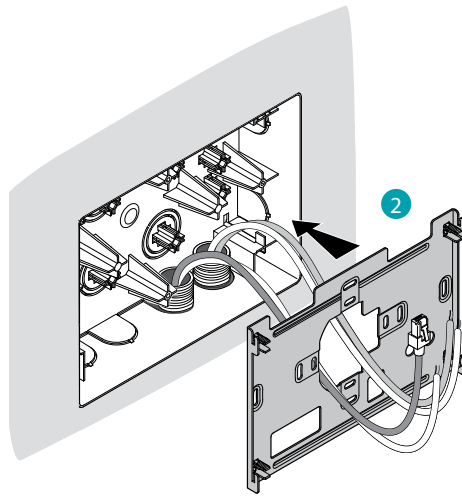


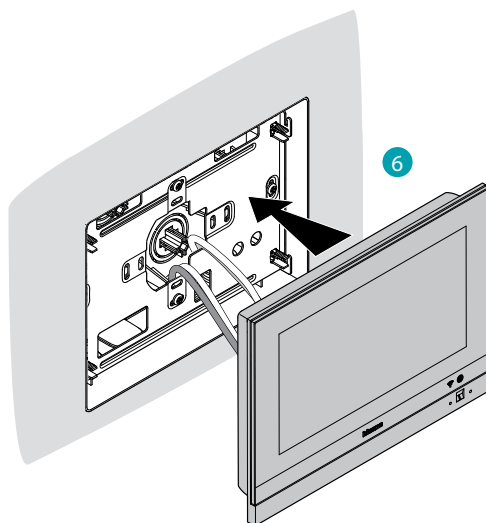



Situatie met inbouwdoos 4 tot 9 mm of 9 tot 14 mm



B

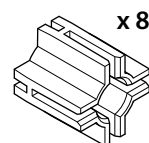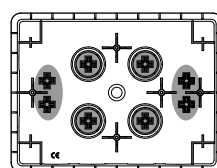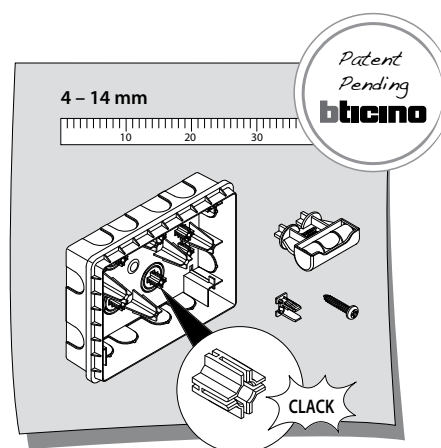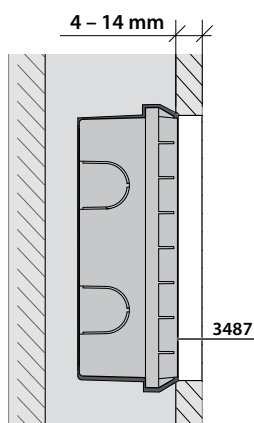

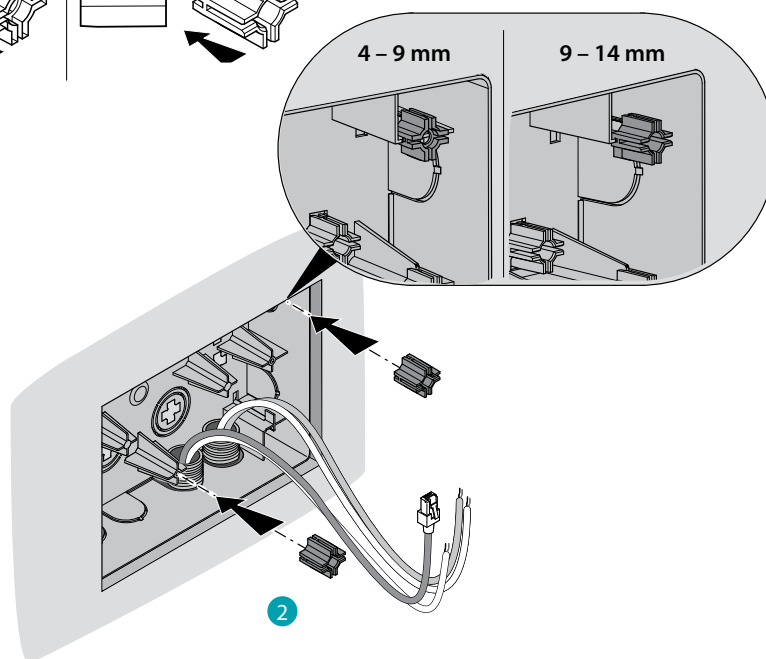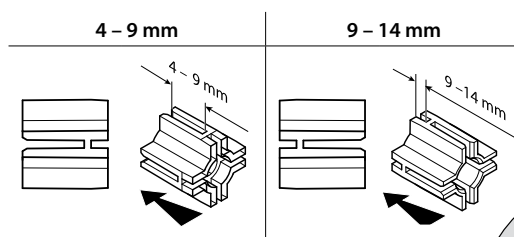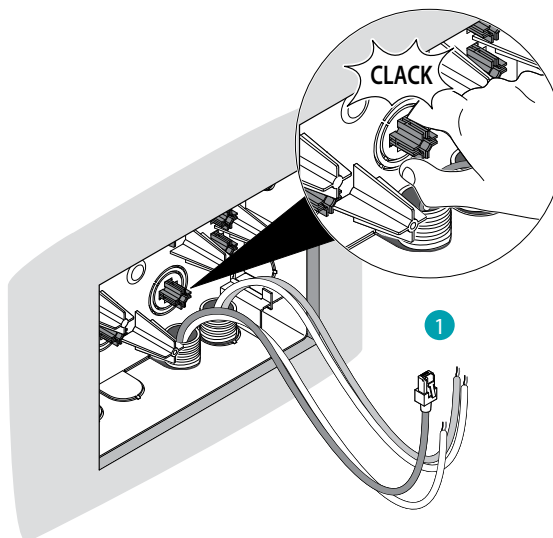

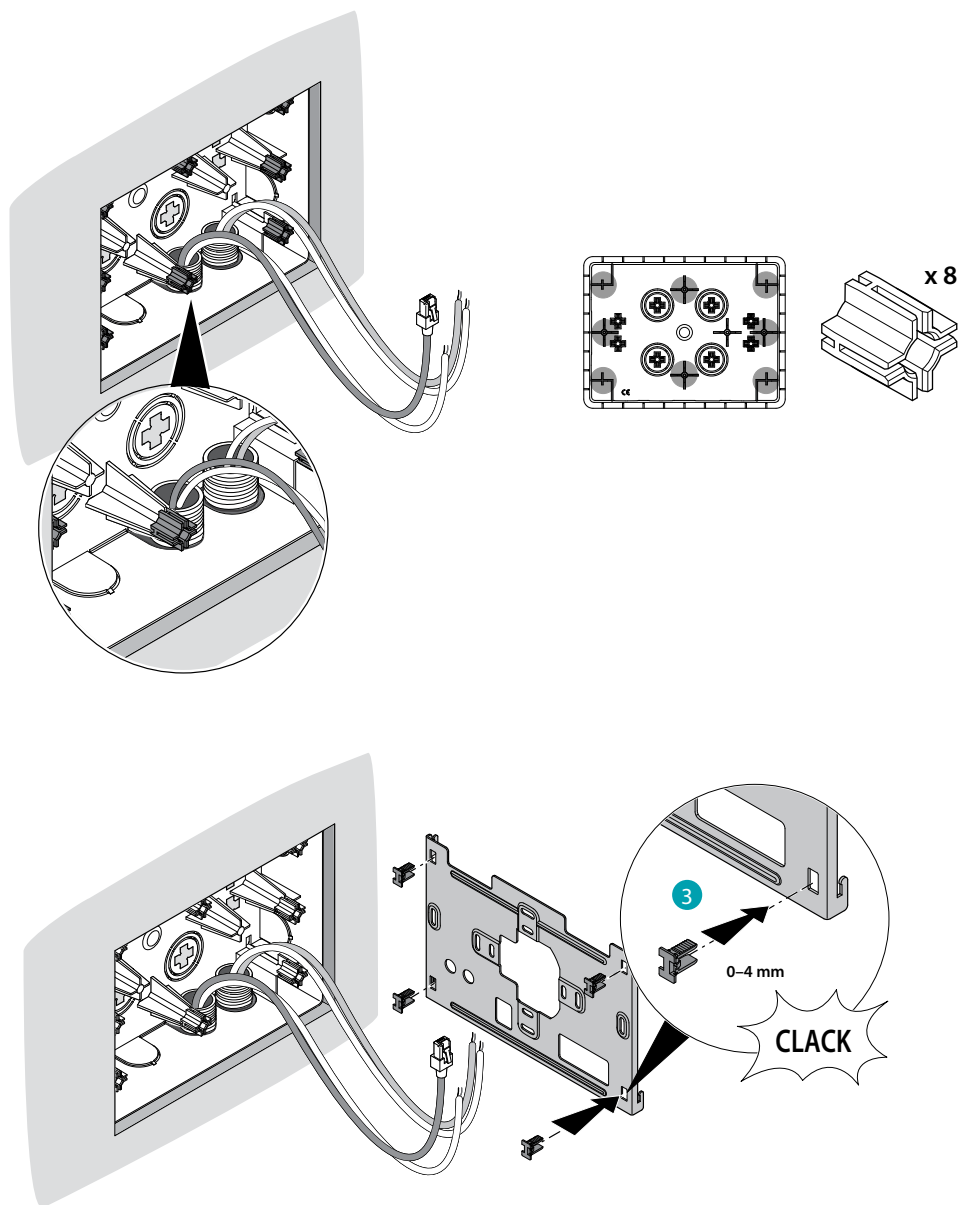




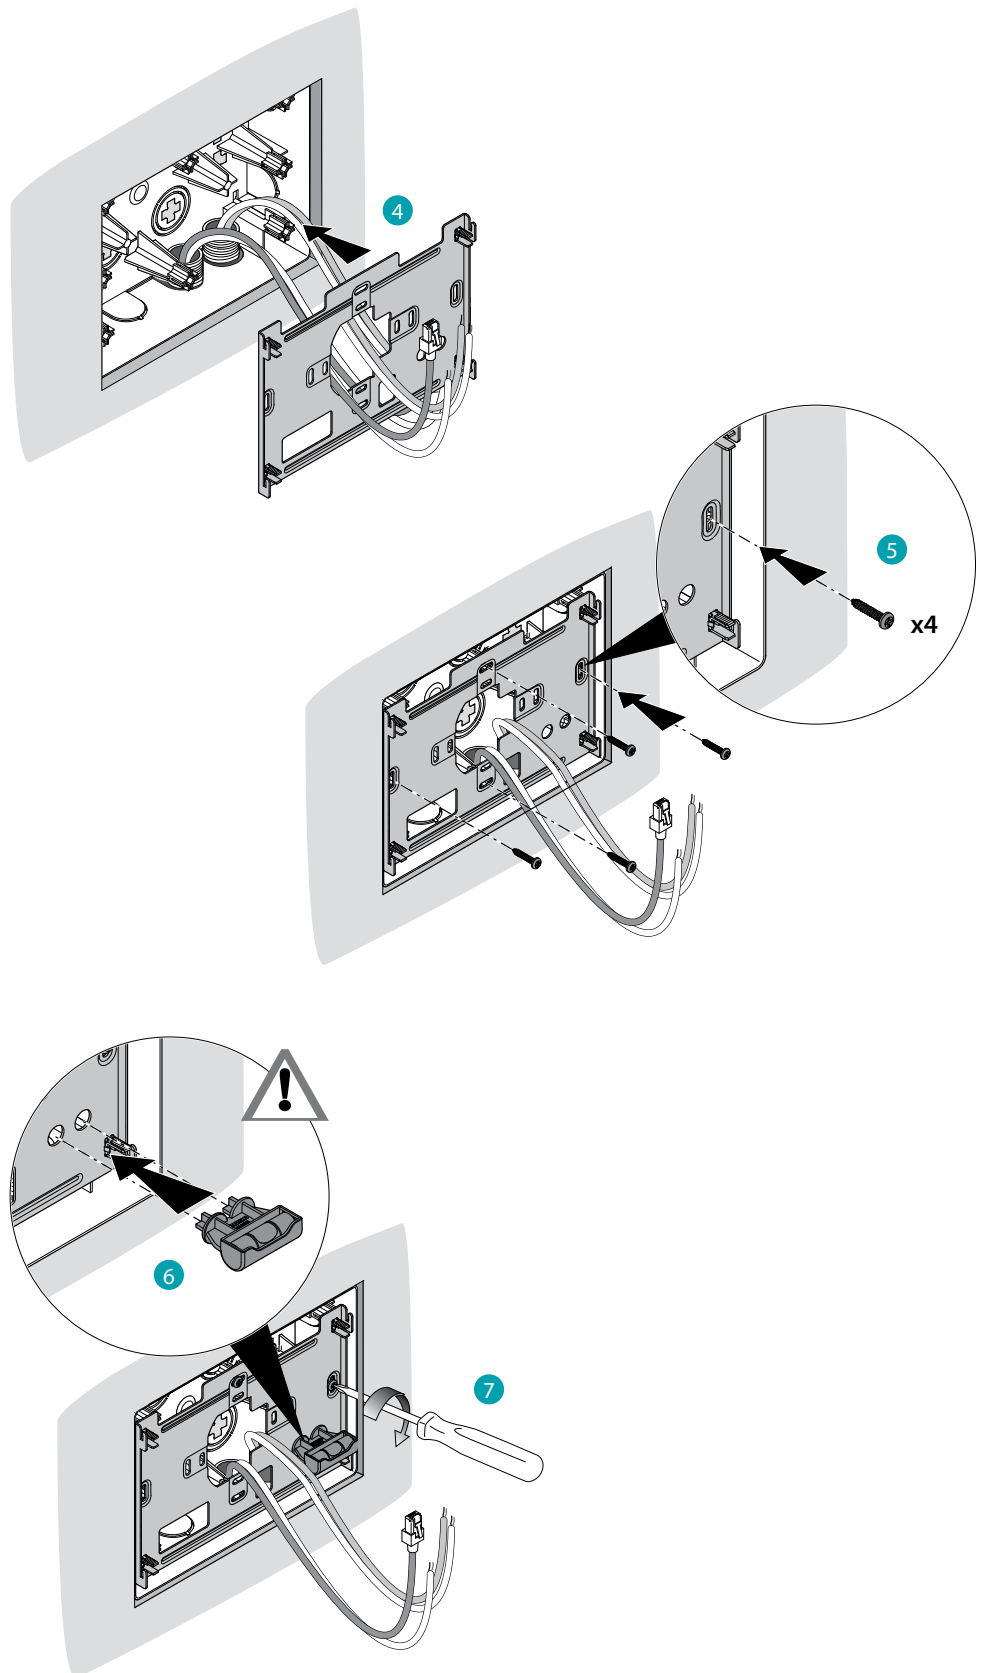


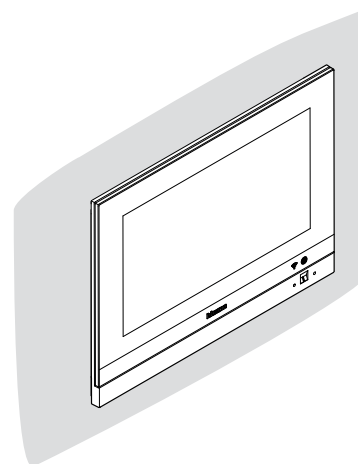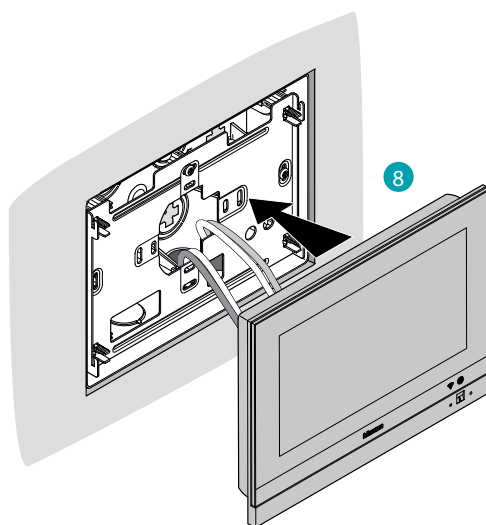






Installatie aan de muur

Installatie met inbouwdozen met een tussenafstand van Ø 60 mm of Ø 83,5 mm

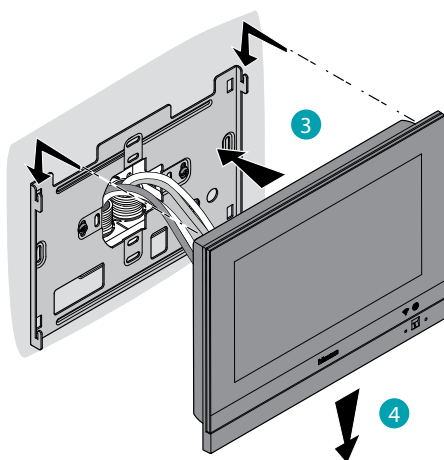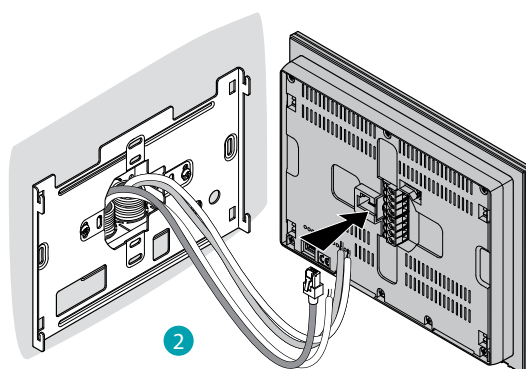
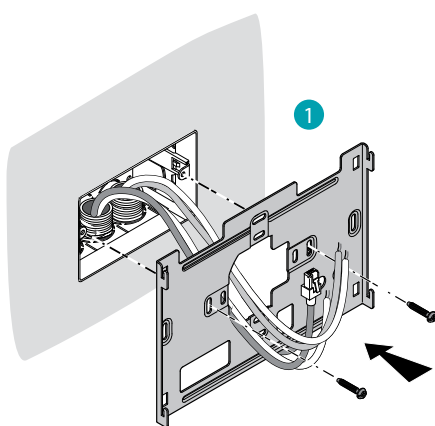
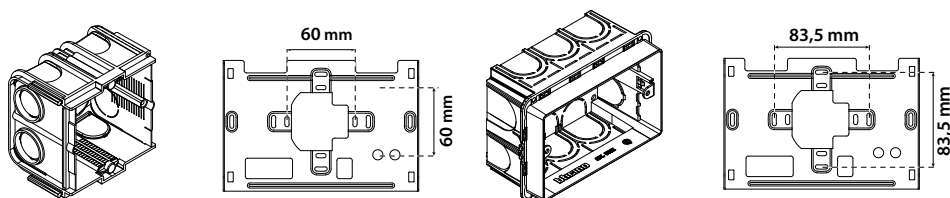




Installatie met inbouwdoos 506E

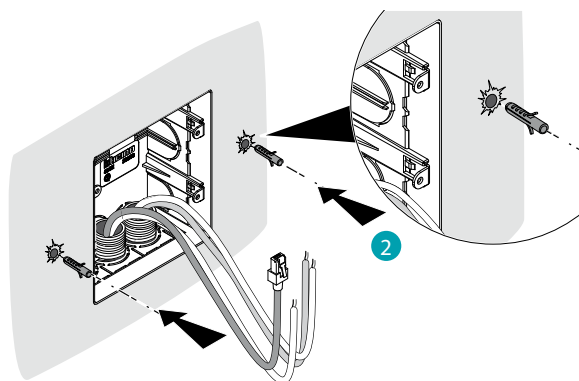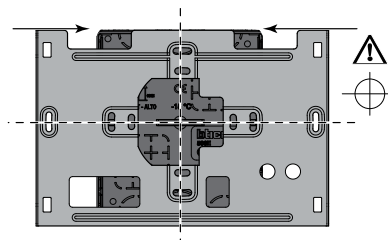
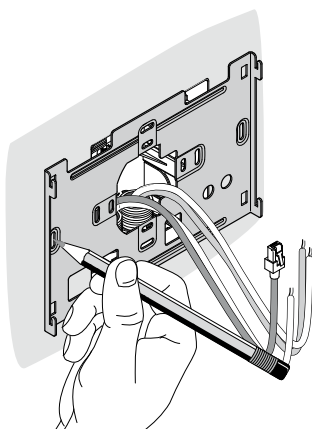


Opgelet: de beugel niet bevestigen aan niet-vlakke of onregelmatige oppervlakken, de schroeven niet te veel aandraaien om de vervorming van de beugel te voorkomen, waardoor de inrichting niet langer correct kan worden geïnstalleerd. Het apparaat moet met een lichte druk over speciale geleider van de beugel kunnen schuiven, zonder dat daar veel kracht voor nodig is.

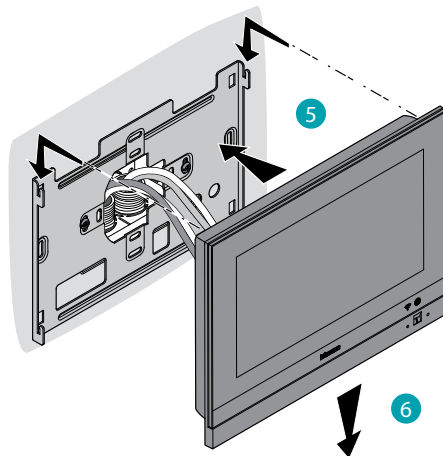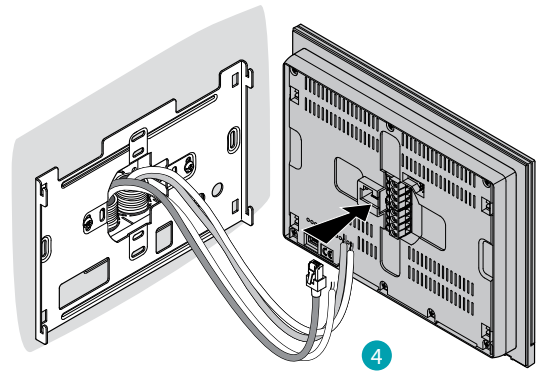
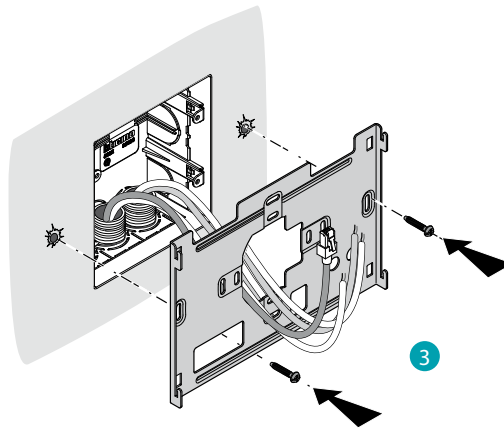




De-installatie met inbouwdoos 3487

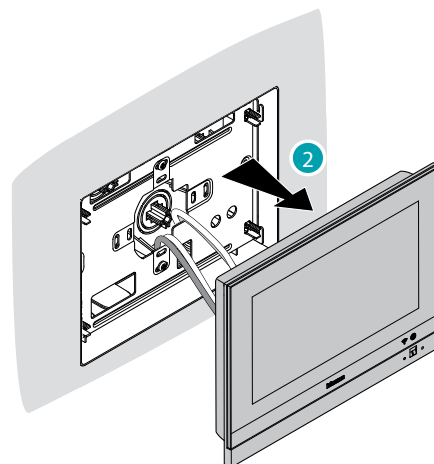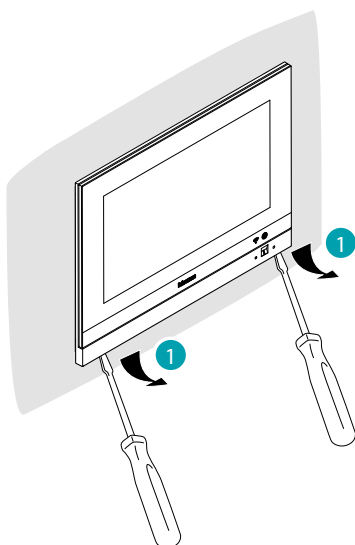


De-installatie met beugel

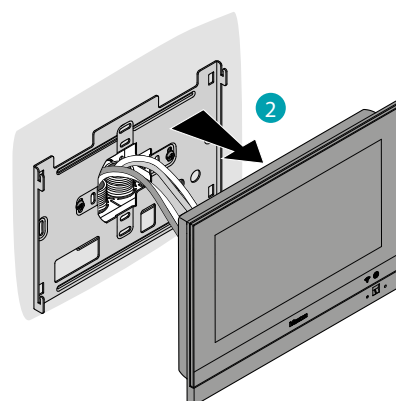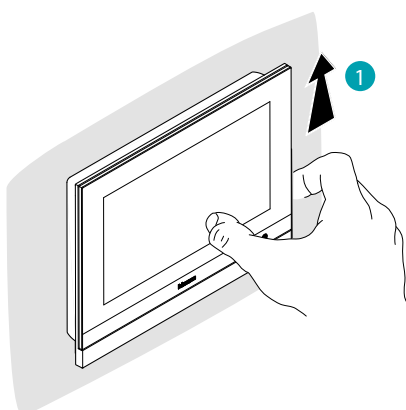




Voorbeeldschema

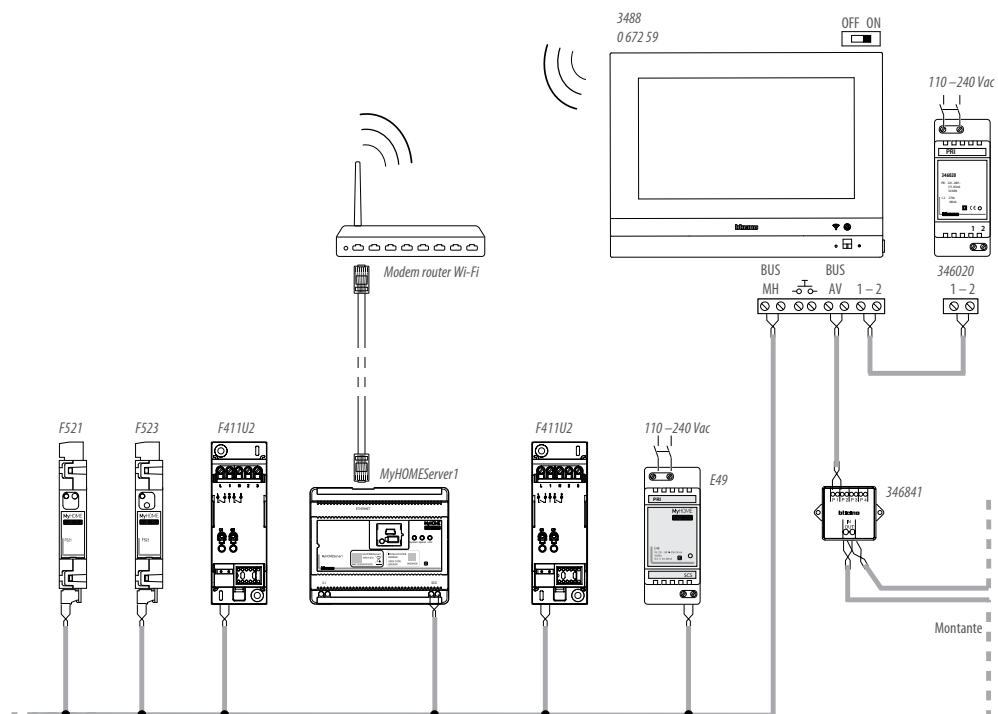



Eerste inschakeling

Als u uw HOMETOUCH geïnstalleerd en aangesloten heeft, moet u de standaardconfiguratie verrichten om hem te kunnen gebruiken.

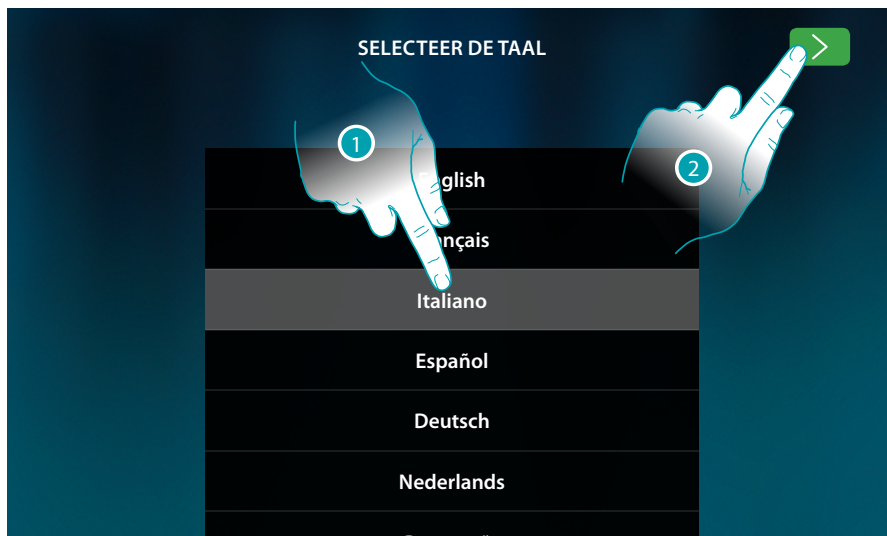


1. Loop door de lijst en raak de icoon behorende bij de in te stellen taal aan.
2. Raak het scherm aan om verder te gaan.

Nu wordt de procedure gestart en kunt u eerst de instellingen van de beeldhuistelefonie en vervolgens de instellingen van de domotica (MyHOMEServer1) verrichten.



3. Raak het scherm aan te beginnen

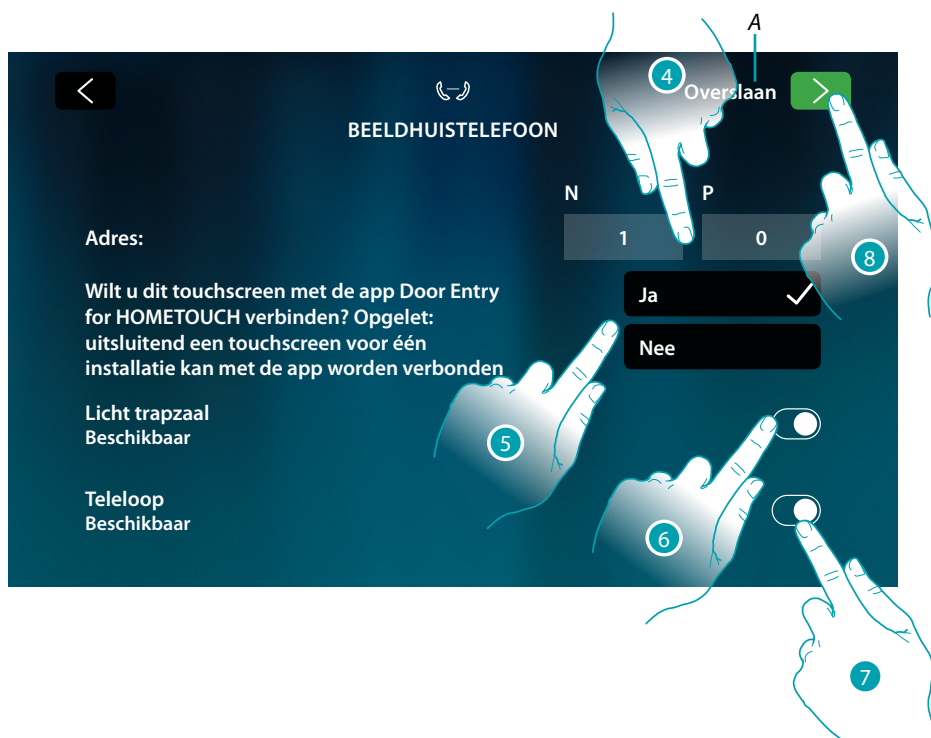

A De configuratie overslaan of later verrichten

4. De waarden van de N-configurator invoeren om het adres van het apparaat in te stellen. De waarde van de P-configurator invoeren om het adres van de buitenpost (BuP) in te stellen waarvan het slot wordt geopend met de binnenpost (BiP) in de ruststand, en waarvan de automatische inschakeling geadresseerd wordt.
5. Bepaal of u het apparaat wilt koppelen met de App DOOR ENTRY for HOMETOUCH. U kunt uitsluitend dit apparaat gebruiken voor het doorschakelen van inkomende oproepen afkomstig van de buitenpost naar de App en voor het beheren van het antwoordapparaat en de aanverwante berichten.
In een installatie kunt u slechts één apparaat met de App koppelen.
U kunt deze instelling wijzigen in de [Geavanceerde instellingen beeldhuistelefonie](#).

6. Activeert de functie "Licht Trapzaal"

7. Activeert de functie "Teleloop"


Raak de icoon Overslaan aan als u deze instellingen wilt overslaan of later wilt verrichten

More...

8. Raak het scherm aan om verder te gaan




Een bericht bevestigt dat de configuratie van de beeldhuistelefonie correct is verricht. Vervolgens wordt het scherm weergegeven waarop de synchronisatie van het apparaat met MyHOMEServer1 wordt gestart.

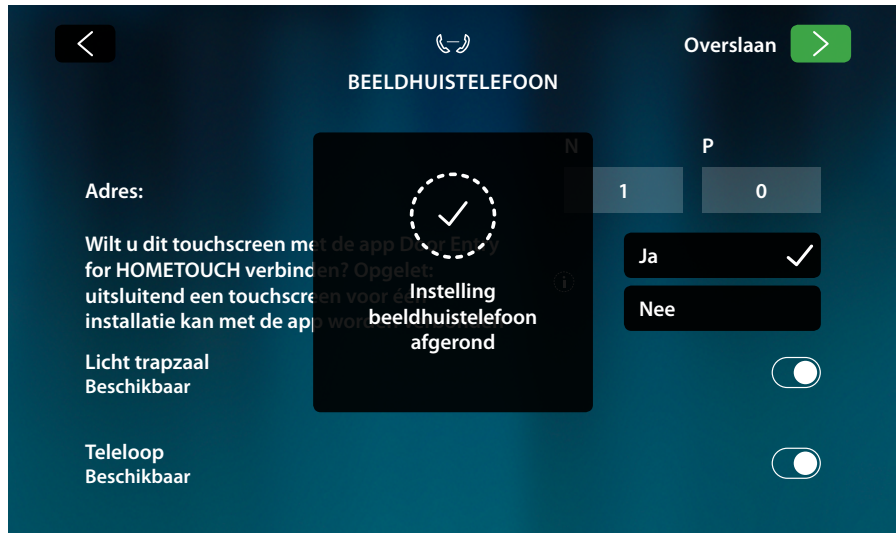

Raak de icoon Overslaan aan als u de synchronisatie op een later moment wilt verrichten

More...

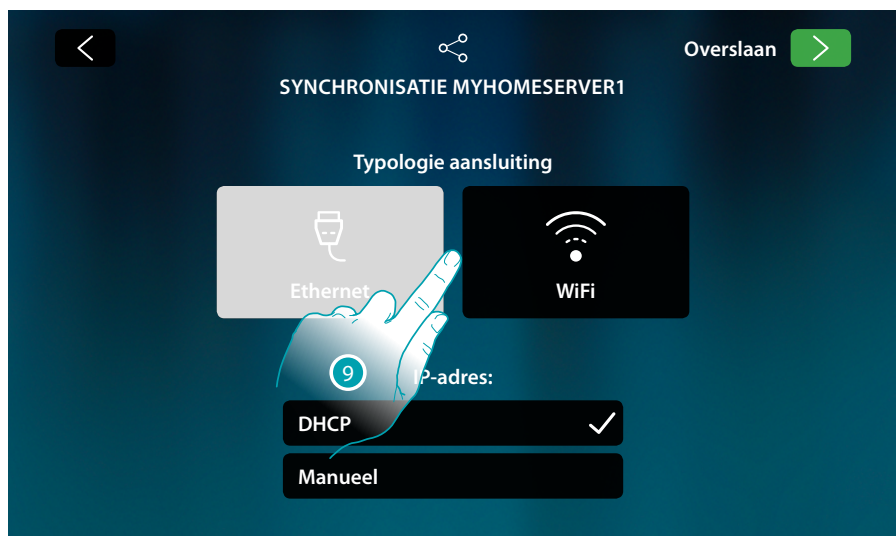

9. Raak het scherm aan om te bepalen met welke technologie (kabel of wifi) het apparaat zich met de router van uw woning zal verbinden.

Opmerking: de icoon "Ethernet" wordt uitsluitend weergegeven als het apparaat met een kabel op de router is aangesloten




Verbinding van het netwerk met Ethernet

Sluit het apparaat volgens het [schema](#) aan op de router van uw woning



1. Raak het scherm aan om voor Ethernet te kiezen
De DHCP-modus is standaard geactiveerd. Raak verder aan om op een andere wijze door te gaan
2. Raak het scherm aan om de DHCP-modus uit te schakelen en de netwerkparameters met de hand in te voeren

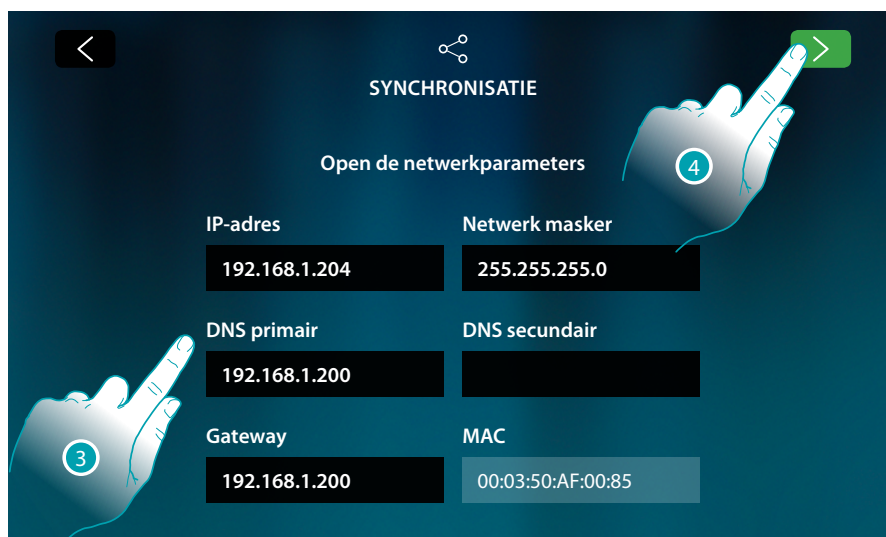

- **IP-adres, netwerk masker en DNS:** typische parameters van de netwerken met TCP/IP-protocol in die nodig zijn voor het opsporen van het apparaat in het lokale netwerk.
- **Gateway:** IP-adres van de router/het access point.

Opmerking: neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt. Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in de communicatie van andere netwerkapparatuur.

3. Voer de netwerkparameters in
4. Raak het scherm aan om verder te gaan




Het zoeken naar MyHOMEServer1 in de installatie wordt gestart. U kunt het IP-adres met de hand invoeren als geen enkele server wordt gevonden

More...


Na een aantal minuten wordt het volgende scherm wordt weergegeven als het zoeken resultaten heeft opgeleverd:



5. Selecteer uw MyHOMEServer1 door het te identificeren met het DEVICE ID dat aan de voor- of zijkant van het apparaat is aangegeven
6. Raak het scherm aan om verder te gaan

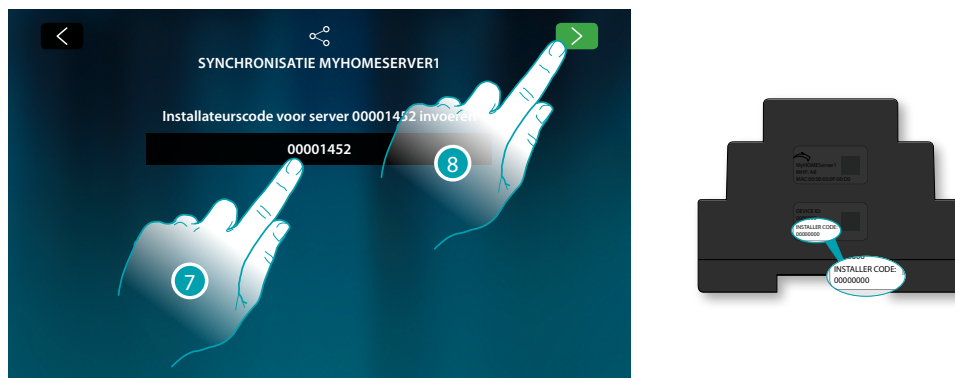


7. Voer de INSTALLER CODE in die aan de voor- of zijkant van het apparaat is aangegeven
8. Raak het scherm aan om verder te gaan

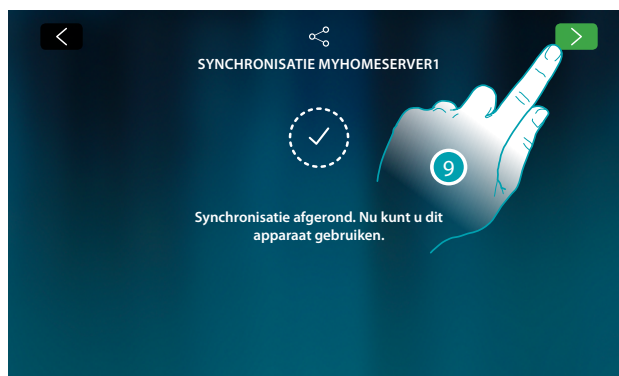

9. De synchronisatie is afgerond. Raak het scherm aan om de procedure af te sluiten en naar de homepagina te gaan



Verbinding van het netwerk met Wifi

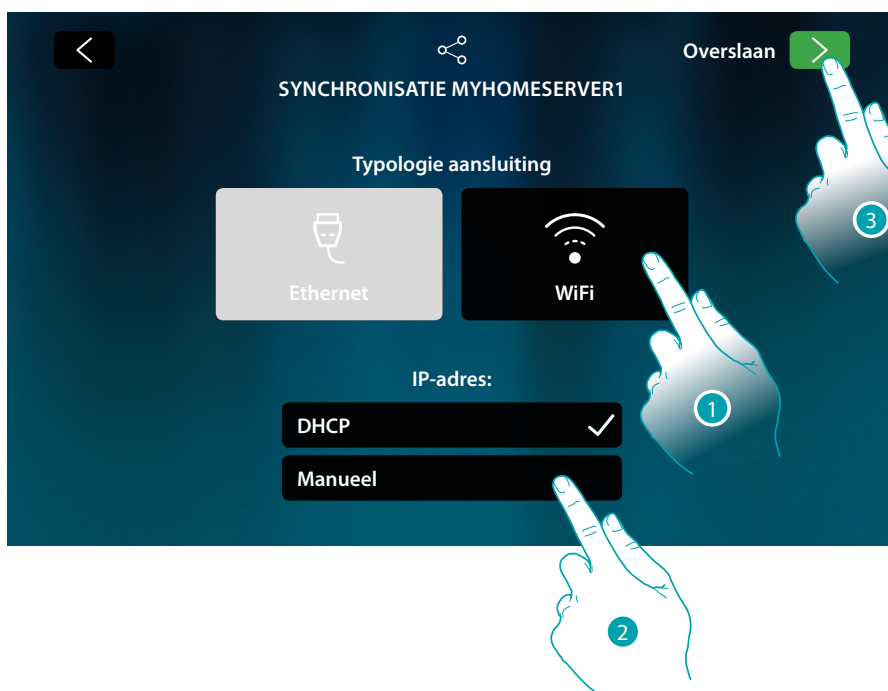

1. Raak het scherm aan om het Wi-Fi-technologie te selecteren
De DHCP-modus is standaard geactiveerd. Raak verder aan om op een andere wijze door te gaan
2. Raak het scherm aan om de DHCP uit te schakelen en de parameters met de hand te wijzigen
3. Raak het scherm aan om verder te gaan



A De pagina voor de keuze van verborgen netwerken openen


4. Kies het netwerk in uw woning waar u het apparaat op wilt aansluiten.

Opmerking: het netwerk in uw woning moet aan de volgende eigenschappen voldoen:


- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanalen
- Ondersteunde versleuteling en authenticatie:
 - OPEN WPA-PSK-netwerken
 - inclusief TKIP WPA2-PSK
 - inclusief AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII-codes of 10 hexadecimale cijfers)
 - WEP 128 bits (13-cijferige ASCII-codes of 26 hexadecimale cijfers)
 - WPS-authenticatie (ondersteund voor WPA2-PSK)



Het volgende scherm wordt weergegeven

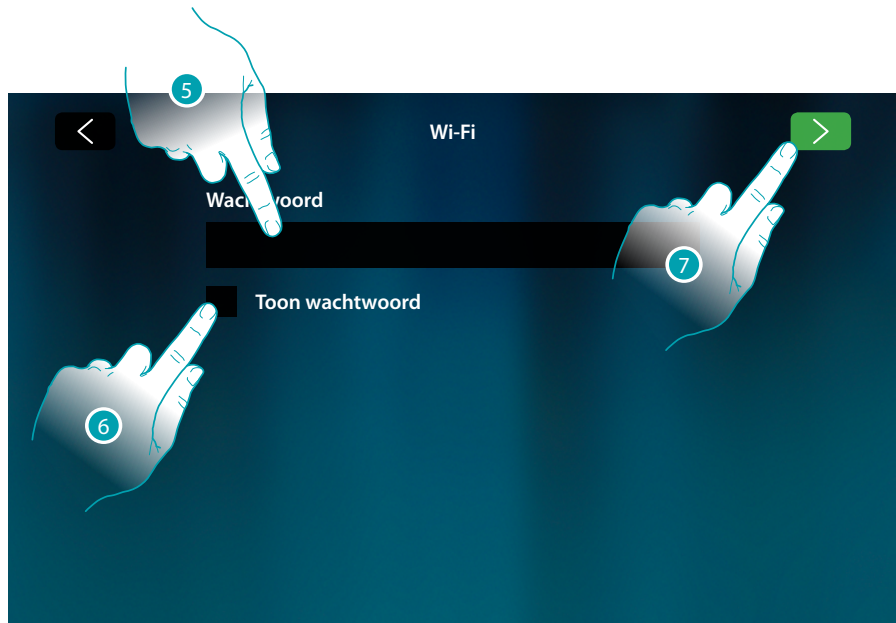

5. Voer het wachtwoord in (wanneer nodig)
6. Raak het scherm aan om het wachtwoord te tonen
7. Raak het scherm aan om de verbinding te activeren

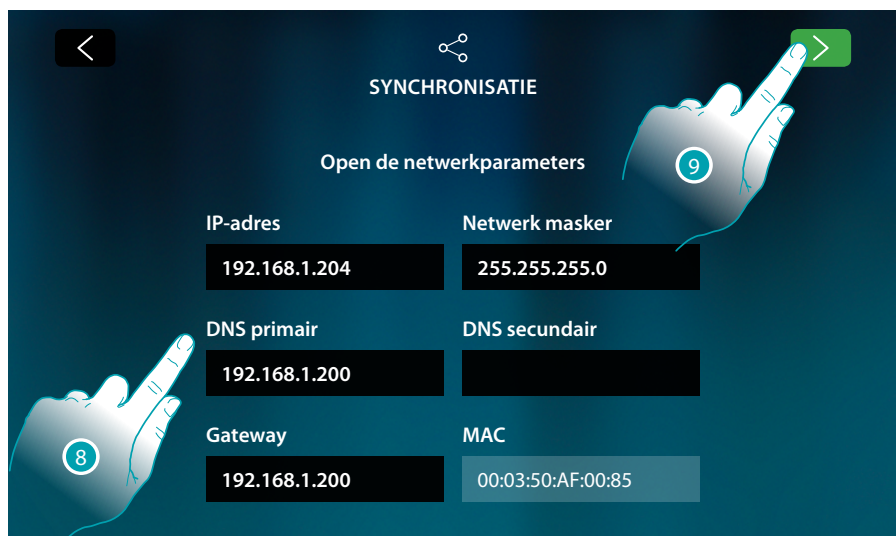

- **IP-adres, netwerk masker en DNS:** typische parameters van de netwerken met TCP/IP-protocol in die nodig zijn voor het opsporen van het apparaat in het lokale netwerk.
- **Gateway:** IP-adres van de router/het access point.

Opmerking: neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt. Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in de communicatie van andere netwerkapparatuur.



8. Voer de netwerkparameters in
9. Raak het scherm aan om verder te gaan



Het zoeken naar MyHOMEServer1 in de installatie wordt gestart. U kunt het IP-adres met de hand invoeren als geen enkele server wordt gevonden


More...

Na een aantal minuten wordt het volgende scherm wordt weergegeven als het zoeken resultaten heeft opgeleverd:

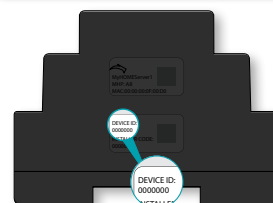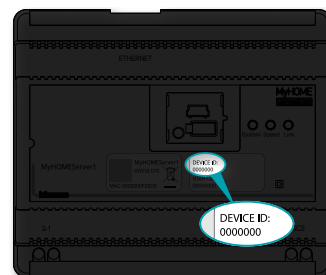

10. Selecteer uw MyHOMEServer1 door het te identificeren met het DEVICE ID dat aan de voor- of zijkant van het apparaat is aangegeven

11. Raak het scherm aan om verder te gaan

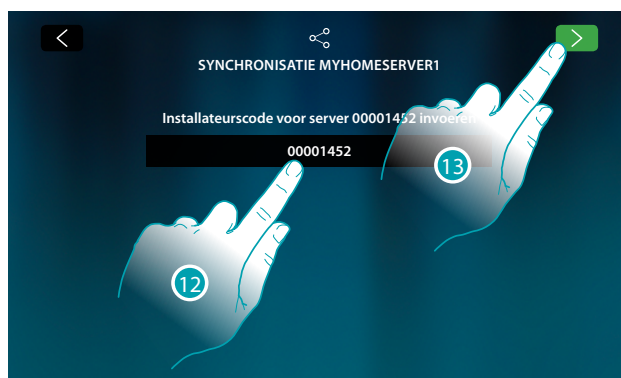

12. Voer de INSTALLER CODE in die aan de voor- of zijkant van het apparaat is aangegeven

13. Raak het scherm aan om verder te gaan




14. De synchronisatie is afgerond. Raak het scherm aan om de procedure af te sluiten en naar de homepagina te gaan



De gebruiker kan de functies op de homepagina gebruiken om de installatie te bedienen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.



15. Raak het scherm aan om het deel gebeurtenissen te openen

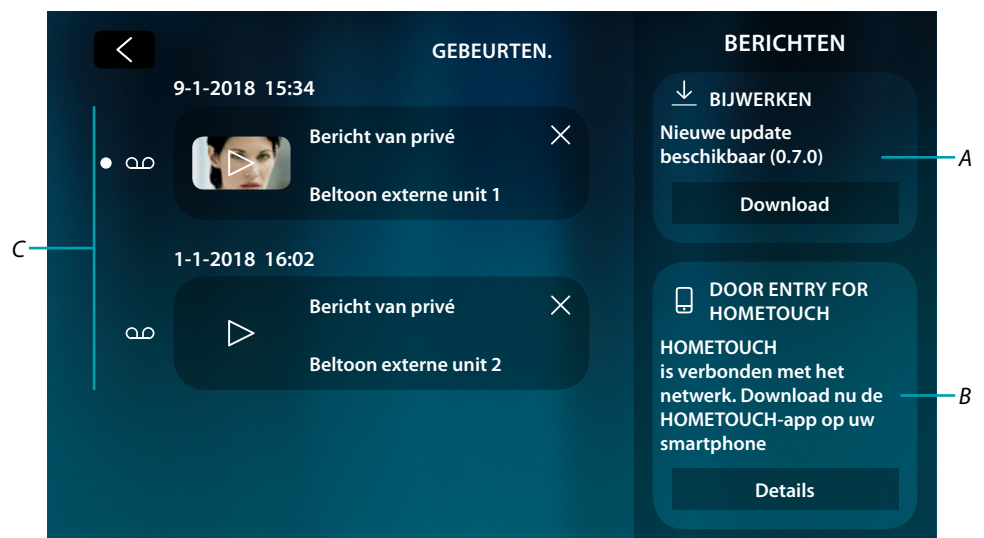

A Bericht firmware-update beschikbaar

B Bevestigingsbericht verbinding met netwerk en App downloadpagina

C Berichten antwoordapparaat beeldhuistelefoon (raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie)



Bericht firmware-update beschikbaar

16. Raak het scherm aan om de firmware-updateprocedure (download + installatie) te starten
Als u zich van het apparaat verwijdt en het scherm in stand-by geplaatst wordt, zal aan het einde van het downloaden en de daaropvolgende inschakeling een bericht (17) worden weergegeven dat u aangeeft dat u de firmware moet installeren om de procedure af te ronden



Bevestigingsbericht verbinding met netwerk en App downloadpagina

18. Raak het scherm aan om de App downloadpagina te openen



Informeert de gebruiker dat de App DOOR ENTRY for HOMETOUCH voor het beheren op afstand van de functies op deze pagina gedownload kan worden. (de procedure is in de gebruikershandleiding beschreven).

19. Raak het scherm aan om naar vorige pagina terug te keren



Het downloadbericht van de app wordt weergegeven tot de gebruiker het apparaat en de smartphone waar de App op geïnstalleerd (raadpleeg de gebruikershandleiding) is heeft gekoppeld

20. Raak het scherm aan om naar vorige pagina terug te keren



21. Raak het scherm aan om het menu te openen en het apparaat in het deel instellingen te personaliseren






Instellingen

Als u uw HOMETOUCH geïnstalleerd en aangesloten heeft, moet u de standaardinstellingen verrichten om hem te kunnen gebruiken.

Opmerking: de beschikbare functies en instellingen hangen af van de verrichte keuze (beeldhuistelefonie, domotica of beide) en de functies van de gekoppelde MyHOMEserver1.



1. Raak het scherm aan om het menu Instellingen te openen

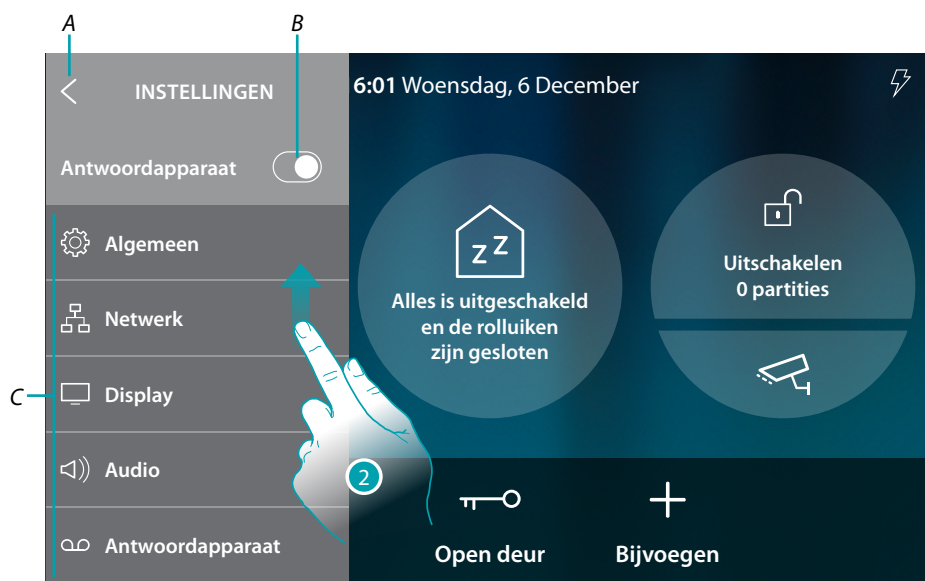

- A Sluit het menu
 - B Schakelt de functie Antwoordapparaat in/uit
 - C Lijst met instellingen
2. Doorloop de lijst om de andere instellingen weer te geven



 Algemeen	Stelt de algemene parameters in, zoals: Datum en tijd/Taal/Inlichtingen
 Netwerk	Toont/wijzigt de technologie (wifi, ethernet) waarmee uw apparaat met het netwerk van uw woning is verbonden en wijzigt er de parameters van
 Display	Regelt de helderheid van het display en wijzigt er het achtergrondbeeld van, activeert/deactiveert de werking van de naderingssensor.
 Audio	Combineert beltonen met events en regelt er het volume van
 Antwoordapparaat	Activeert/deactiveert het antwoordapparaat, stelt de kwaliteit van het geregistreerde beeld in, activeert/deactiveert en registreert het welkomstbericht.
 Account	Toont de lijst met de gebruikers en de aanverwante smartphones die met uw apparaat gekoppeld zijn. Bovendien kunt u smartphones of gebruikers afkoppelen.
 Zoek naar updates	Geeft aan dat een firmware-update beschikbaar is en dat u deze eventueel kunt downloaden en installeren.
 Meld een probleem	Kan gebruikt worden om een probleem dat zich heeft voorgedaan te melden en een melding te verzenden naar de assistentie
 Geavanceerde instellingen	



Algemeen

In dit deel zijn algemene instellingen aanwezig.



Datum en tijd

Stel de actuele datum en tijd in.




A

A Aanduiding van de lokale tijdzone

De standaardinstelling voorziet dat de datum en tijd automatisch door een NTP-server worden geüpdatet. Het Network Time Protocol, afgekort NTP, is een protocol dat gebruikt wordt om de klokken van het systeem automatisch te synchroniseren met de correcte gegevens die afkomstig zijn van het internet.

1. Raak het scherm aan om de tijdzone te wijzigen

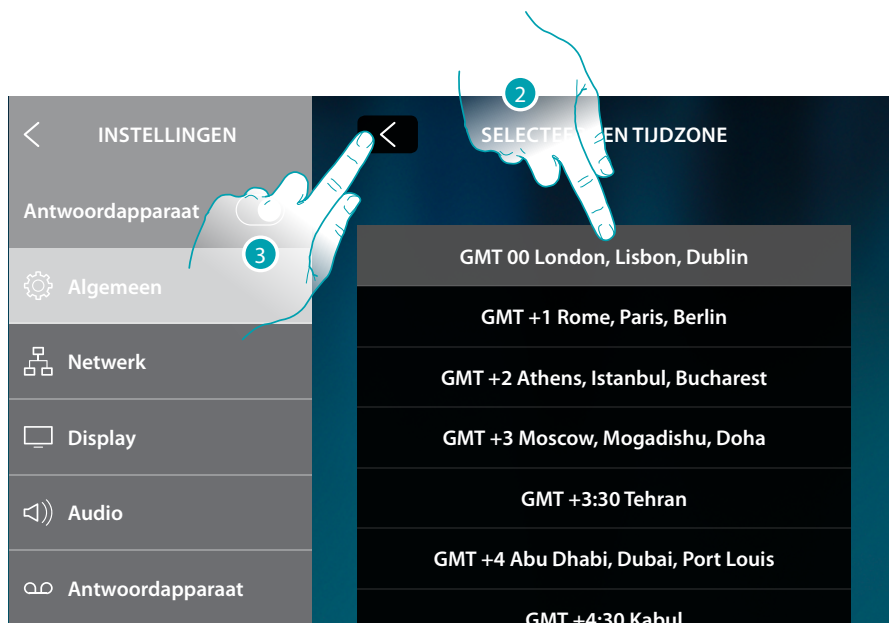

2. Selecteer de tijdzone behorende bij uw geografische zone
3. Raak het scherm aan om te bevestigen



4. Het apparaat moet opnieuw opgestart worden als de tijdzone wijzigt. Raak het scherm aan om verder te gaan




5. Raak het scherm aan om functie automatische datum en tijd uit te schakelen en de datum en tijd met de hand in te stellen.



A

A Huidige datum en tijd

1. Raak het scherm aan om de datum en de tijd met de hand te wijzigen

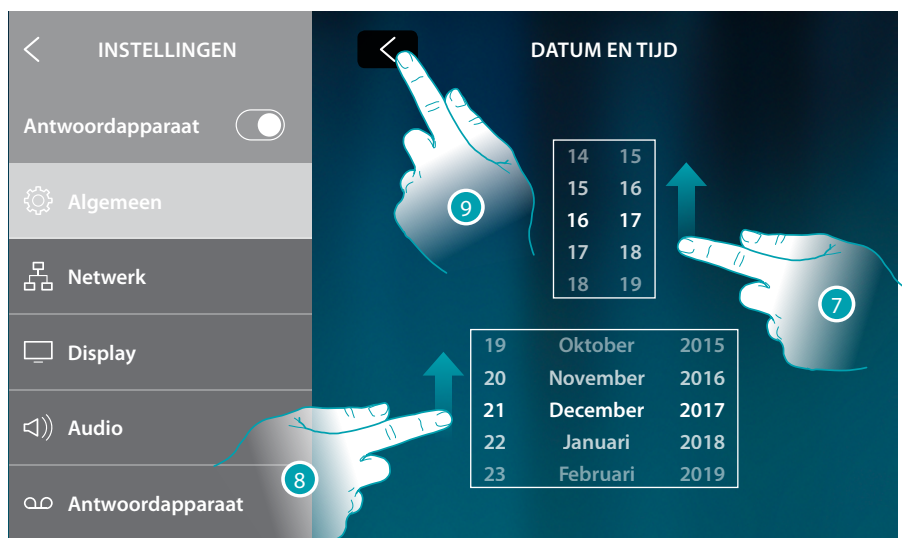


7. Scroll om de tijd in te stellen
8. Scroll om de datum in te stellen
9. Raak het scherm aan om de procedure te beëindigen



Taal


De taal van het apparaat instellen

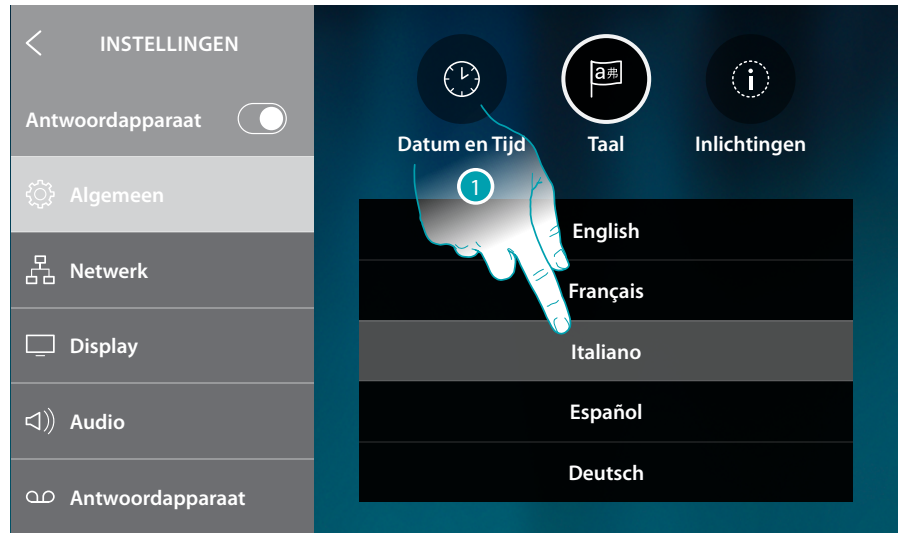

1. Raak de icoon aan van de in te stellen taal in

Inlichtingen

In dit deel kunt u bepaalde inlichtingen over de configuratie van het apparaat weergeven

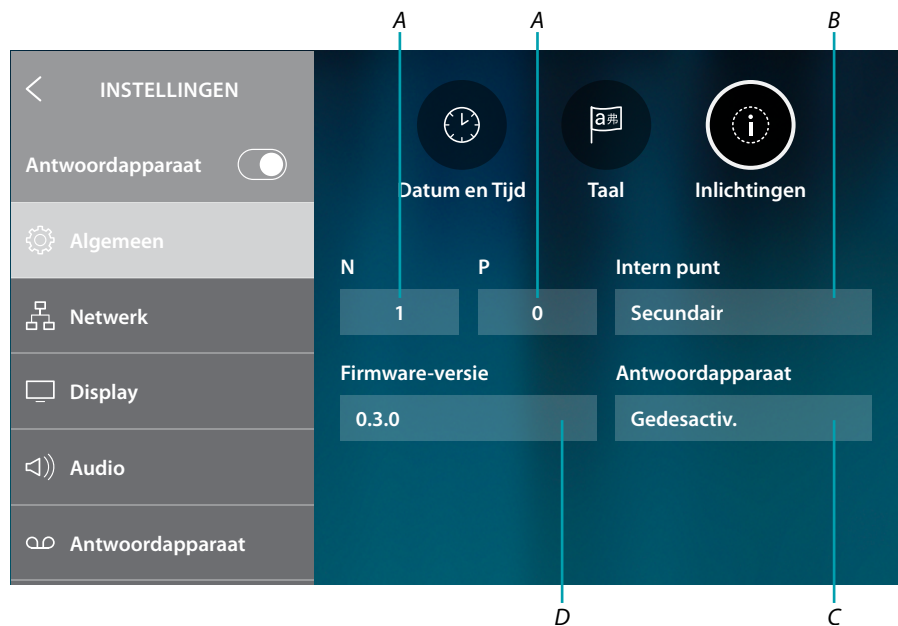


- A Toont de waarde van de N-configurator (adres van het apparaat) en de waarde van de P-configurator (adres van de buitenpost waarvan het slot wordt geopend met de binnenpost in de ruststand, en waarvan de automatische inschakeling geadresseerd wordt)
- B Toont of het apparaat primair of secundair is. Uitsluitend het primaire apparaat kan gebruikt worden voor het doorschakelen van inkomende oproepen naar de App en het beheren van het antwoordapparaat. In elke woning kan slechts één primair apparaat aanwezig zijn
- C Toont of de functie antwoordapparaat in-/uitgeschakeld is
- D De Geïnstalleerde firmwareversie



Netwerk

In dit deel kunt u de technologie (wifi, ethernet) waarmee uw apparaat met het netwerk van uw woning is verbonden weergeven en deze eventueel wijzigen of de parameters ervan aanpassen

Opmerking: de keuze van een bepaalde technologie sluit de andere technologie uit. De keuze kan echter op elk moment worden gewijzigd.

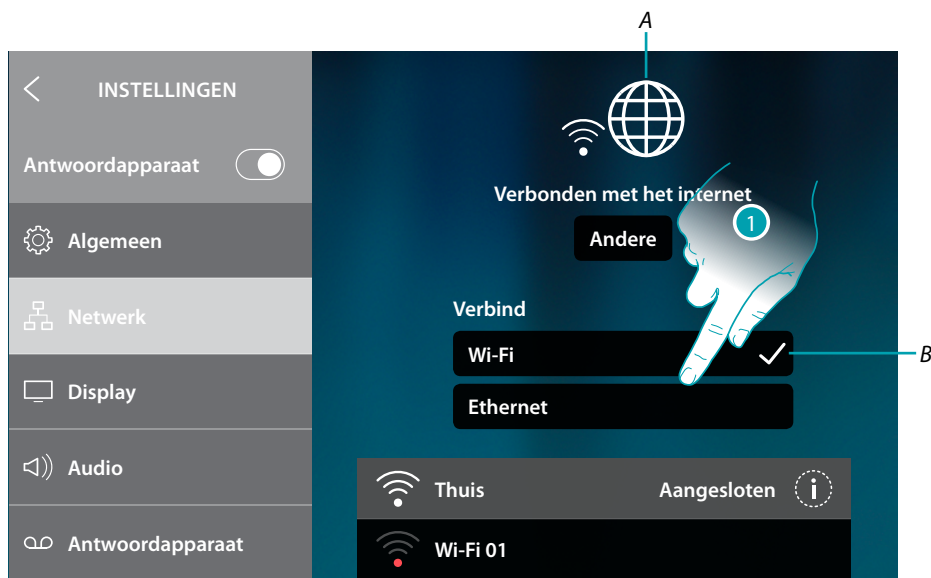

A Aanduiding van de status en het type verbinding


WIFI-verbinding		Ethernet-aansluiting	
	Wifi geselecteerd Internet KO		Ethernet geselecteerd Internet KO
	Wifi geselecteerd Internet OK		Ethernet geselecteerd Internet OK

B Type geactiveerde verbinding

1. Raak het scherm aan om het type aansluiting te selecteren



Verbinding van het netwerk met Wifi

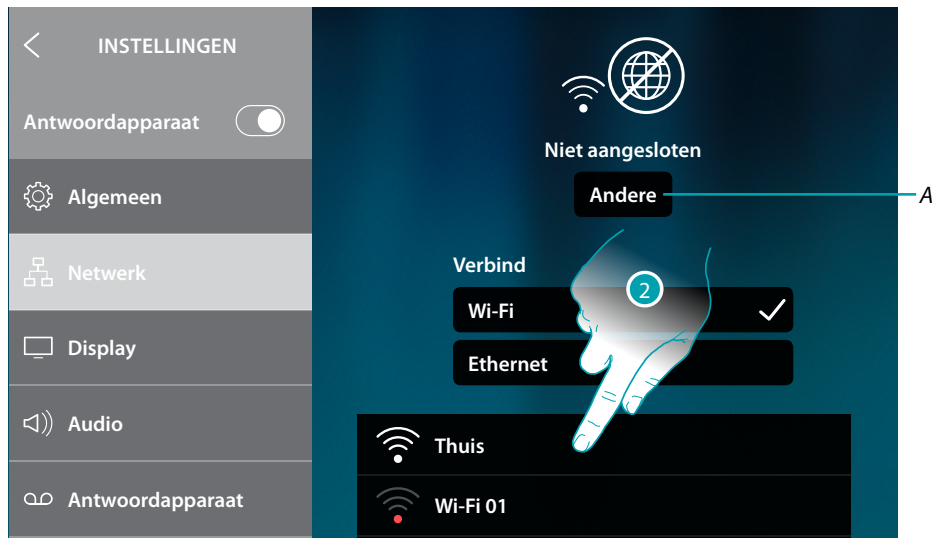

A De pagina voor de keuze van verborgen netwerken openen

2. Kies het netwerk in uw woning waar u het apparaat op wilt aansluiten

Opmerking: het netwerk in uw woning moet aan de volgende eigenschappen voldoen:


- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanalen
- Ondersteunde versleuteling en authenticatie:
 - OPEN WPA-PSK-netwerken
 - inclusief TKIP WPA2-PSK
 - inclusief AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII-codes of 10 hexadecimale cijfers)
 - WEP 128 bits (13-cijferige ASCII-codes of 26 hexadecimale cijfers)
 - WPS-authenticatie (ondersteund voor WPA2-PSK)



3. Voer het wachtwoord in (wanneer nodig)

4. Raak het scherm aan om het wachtwoord te tonen


5. Raak het scherm aan om te bevestigen

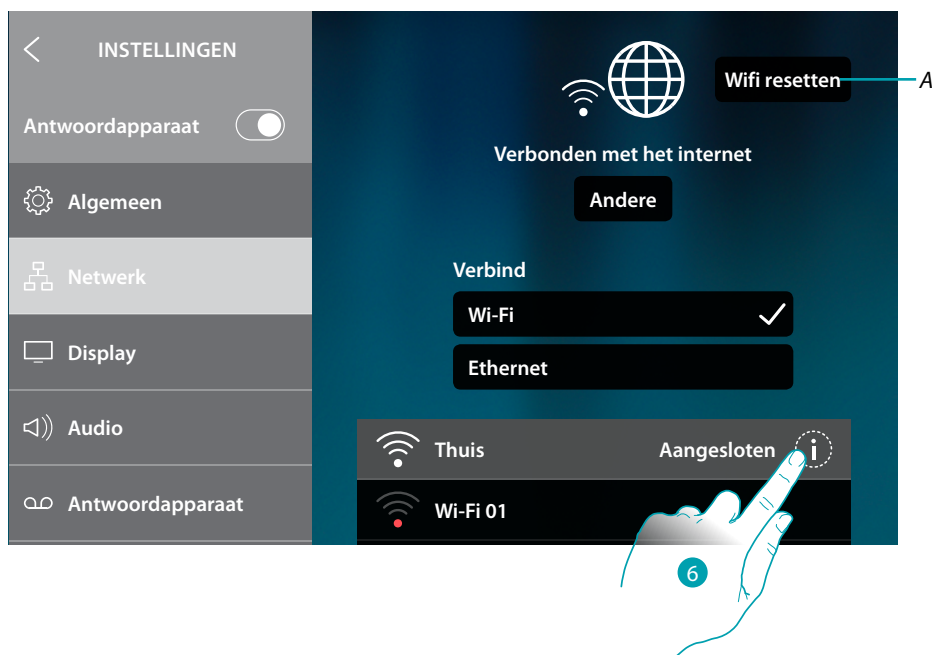

A De instellingen van elke wifi elimineren

Opmerking: als de gegevens gewist zijn, moet u het wachtwoord van de wifi waar u de verbinding mee wilt leggen opnieuw invoeren.

6. Raak het scherm aan om de verbidingsparameters weer te geven of het netwerk te vergeten

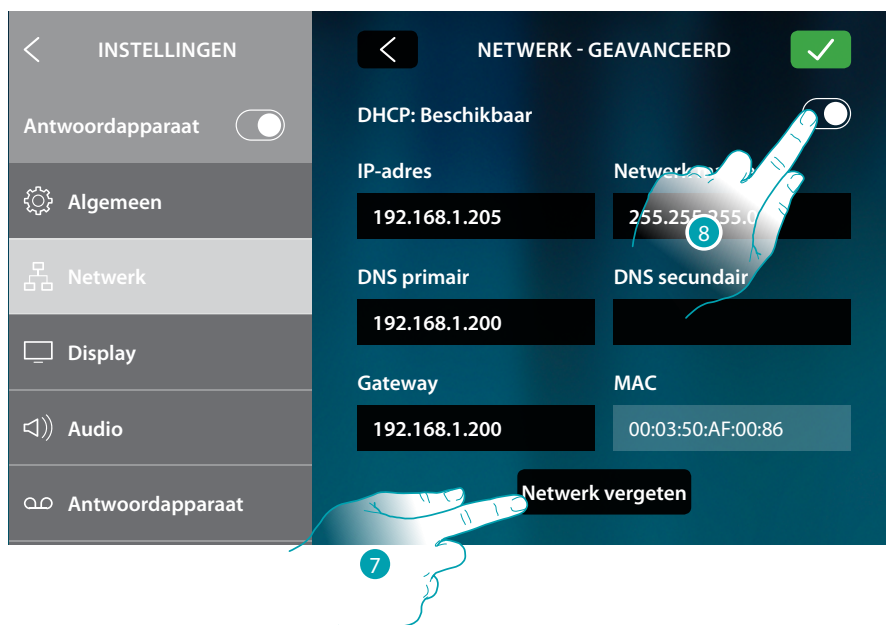


De DHCP-modus is standaard geactiveerd.

Als het netwerk verbonden is, zal het apparaat het opslaan. Wanneer u zich met een ander netwerk verbindt en vervolgens naar dit netwerk terugkeert, hoeft u het wachtwoord niet opnieuw in te voeren.

7. Raak het scherm aan om het netwerk te vergeten. U moet het wachtwoord opnieuw invoeren als u zich weer met dit netwerk verbindt

Opgelet: wanneer u deze toets aanraakt, wordt de functie onmiddellijk verricht zonder dat een bevestigingsbericht zal worden weergegeven.

8. Raak het scherm aan om de DHCP uit te schakelen en de parameters met de hand te wijzigen

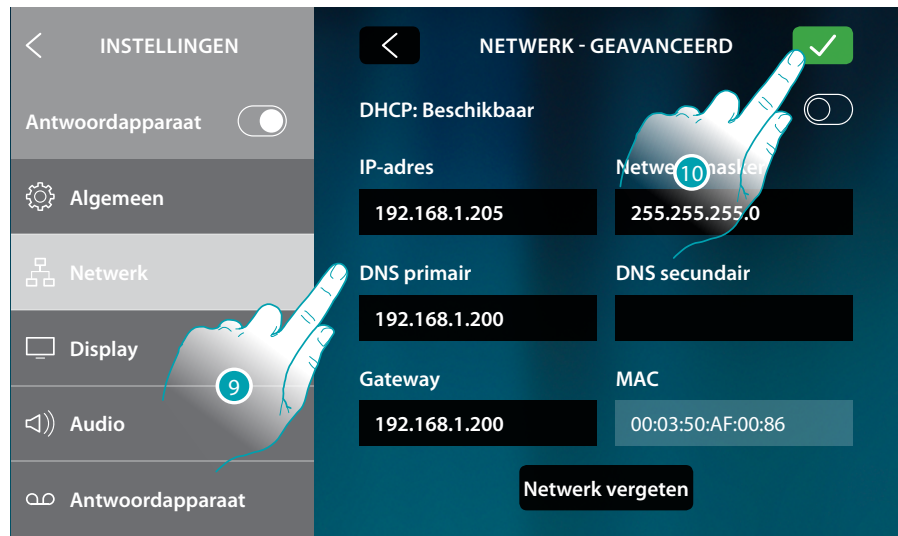

9. Voer de nieuwe netwerkparameters in


- **IP-adres, netwerk masker en DNS:** typische parameters van de netwerken met TCP/IP-protocol in die nodig zijn voor het opsporen van het apparaat in het lokale netwerk.
- **Gateway:** IP-adres van de router/het access point.

Opmerking: neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt. Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in de communicatie van andere netwerkapparatuur.

10. Raak het scherm aan om te bevestigen



Verbinding van het netwerk met Ethernet

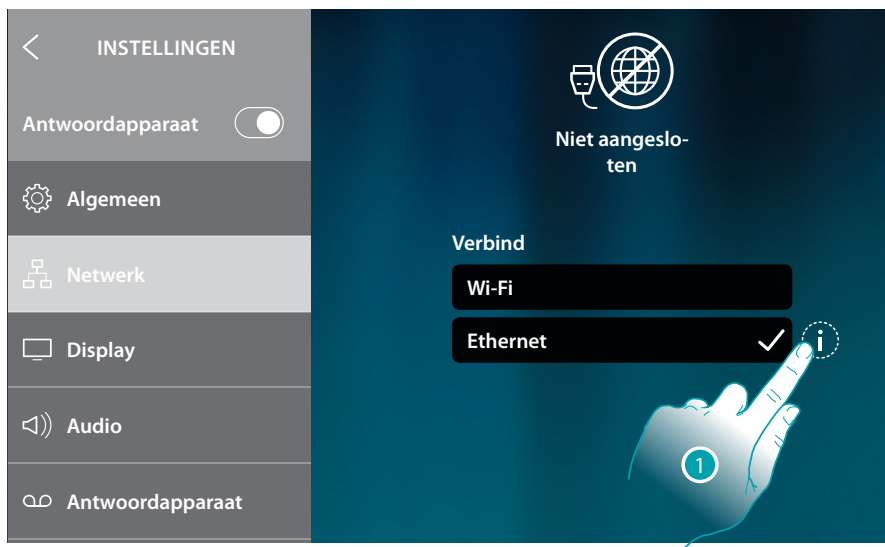


1. Raak het scherm aan om de parameters van het netwerk weer te geven of te wijzigen



De DHCP-modus is standaard geactiveerd.

2. Raak het scherm aan om de DHCP uit te schakelen en de parameters met de hand in te stellen.

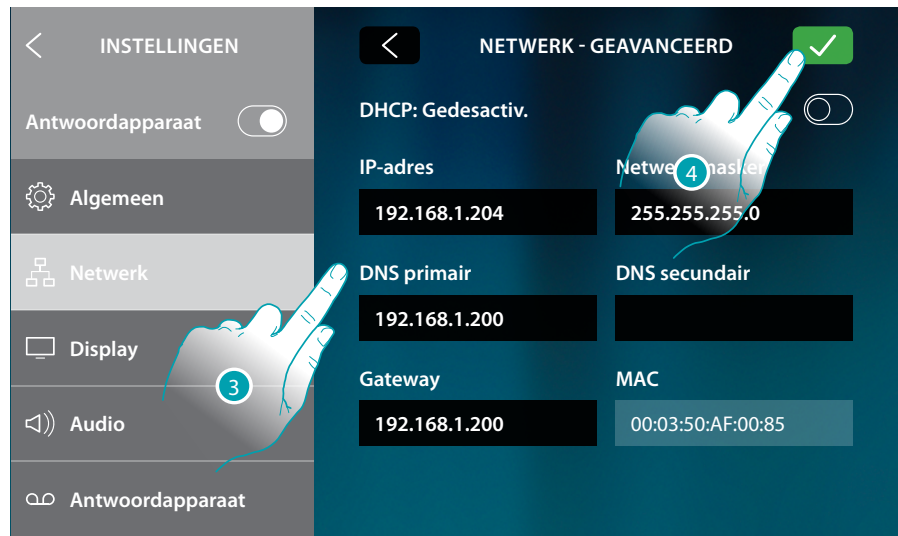


3. Voer de nieuwe netwerkparameters in

- **IP-adres, netwerk masker en DNS:** typische parameters van de netwerken met TCP/IP-protocol in die nodig zijn voor het opsporen van het apparaat in het lokale netwerk.
- **Gateway:** IP-adres van de router/het access point.

Opmerking: neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt. Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in de communicatie van andere netwerkkapparatuur.

4. Raak het scherm aan om te bevestigen

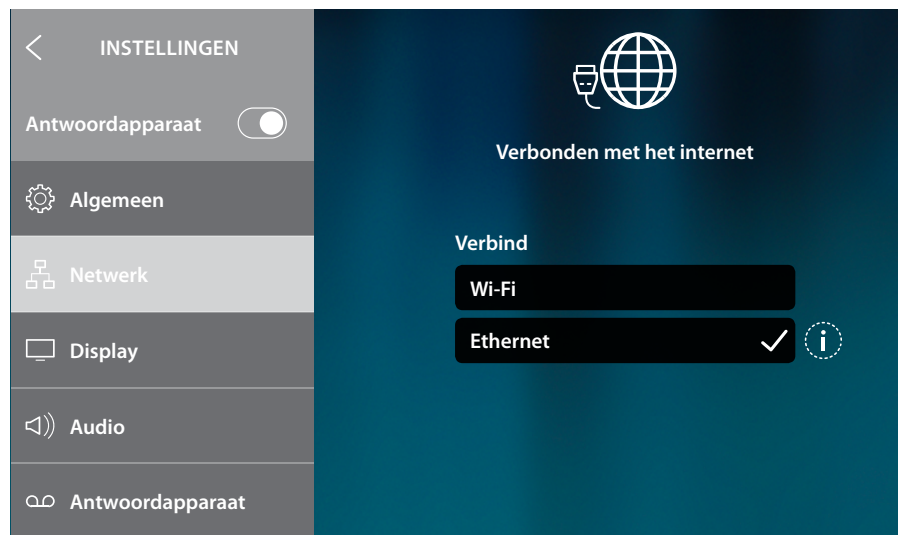


Het apparaat is nu via het ethernetnetwerk verbonden



Schermb


In dit deel kunt u de helderheid van het display regelen, het achtergrondbeeld wijzigen en de werking van de naderingssensor in-/uitschakelen.

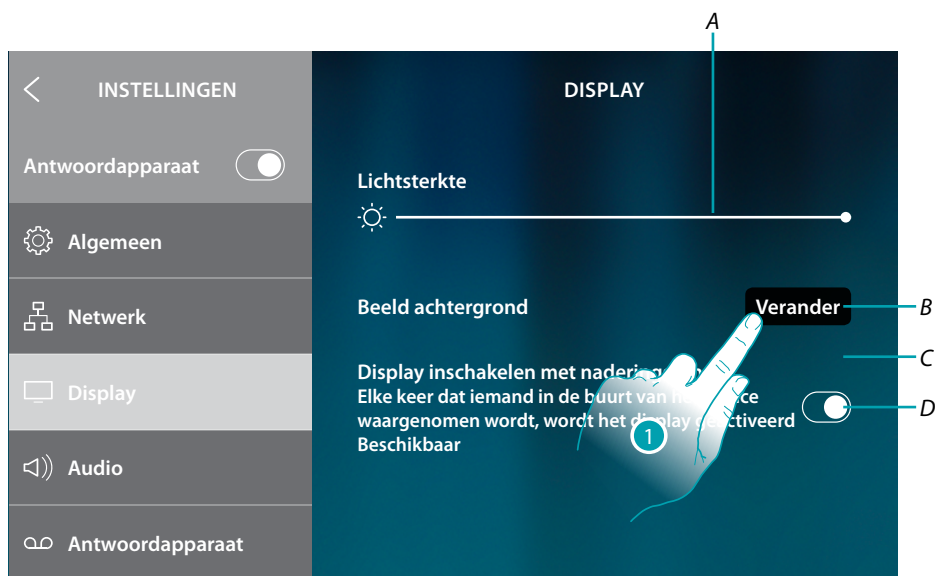

- A Regelt de helderheid van het display. Verhoog/verlaag de helderheid door de cursor te verplaatsen
- B Wijzigt het achtergrondbeeld door een van de beschikbare beelden te selecteren
- C Actueel achtergrondbeeld
- D Schakelt de werking van de naderingssensor in/uit

Opmerking: de waarneming door de sensor hangt niet alleen af van de afstand, maar ook van andere factoren, zoals de temperatuur en/of de weerskaatsing van het materiaal van het voorwerp dat voor de sensor is geplaatst.

1. Raak het scherm aan om de afbeelding op de achtergrond te wijzigen

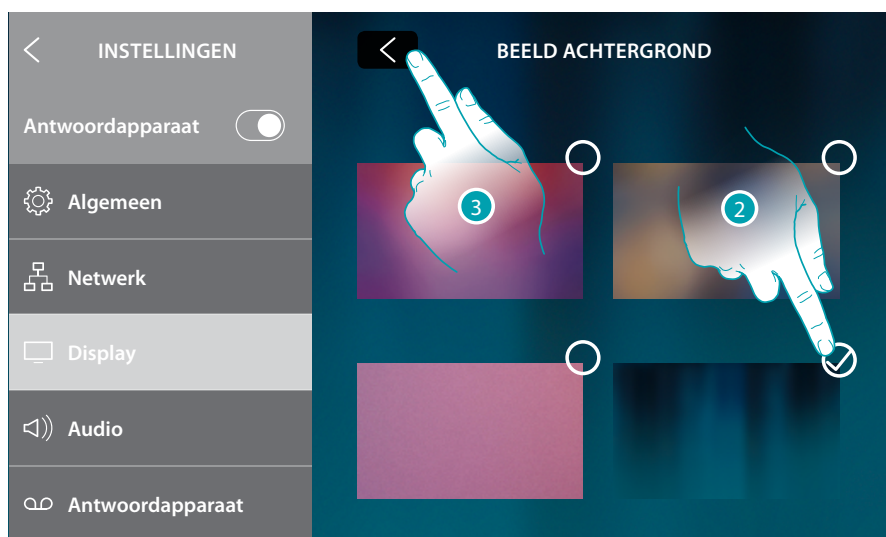


2. Raak het scherm aan om het nieuwe achtergrondbeeld te selecteren
3. Raak het scherm aan om de procedure te beëindigen



Audio

In dit deel kunt u beltonen met evenementen combineren en het volume regelen

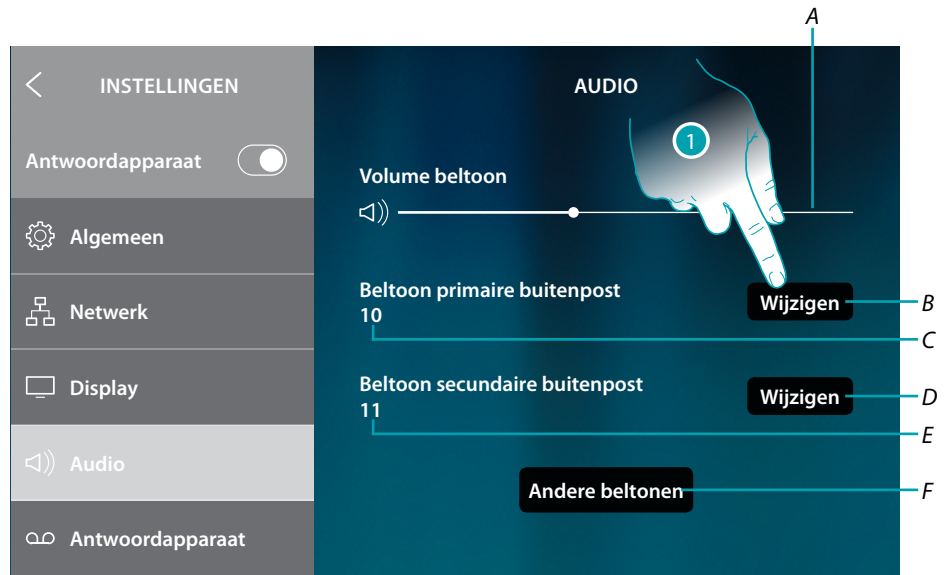

- A Toont en regelt het volume van de beltoon
- B Wijzigt de beltoon voor een oproep afkomstig van de primaire buitenpost
- C Het nummer van de beltoon die voor een oproep afkomstig van de primaire buitenpost is ingesteld
- D Wijzigt de beltoon voor een oproep afkomstig van een secundaire buitenpost
- E Het nummer van de beltoon die voor een oproep afkomstig van de secundaire buitenpost is ingesteld
- F Opent de pagina waarop beltonen met andere events kunnen worden gecombineerd

1. Raak het scherm aan om de beltoon te wijzigen


In het deel "Andere beltonen" kunt u een beltoon me de volgende events combineren:

Buitenpost S2, S3: oproep afkomstig van een SECUNDAIRE Buitenpost (S2; S3)

Oproep op verdieping: oproep afkomstig van de drukknop in de buurt van de voordeur

Interne intercom: oproep afkomstig van een intercom binnen het appartement.

Externe intercom: oproep afkomstig van een intercom buiten het appartement

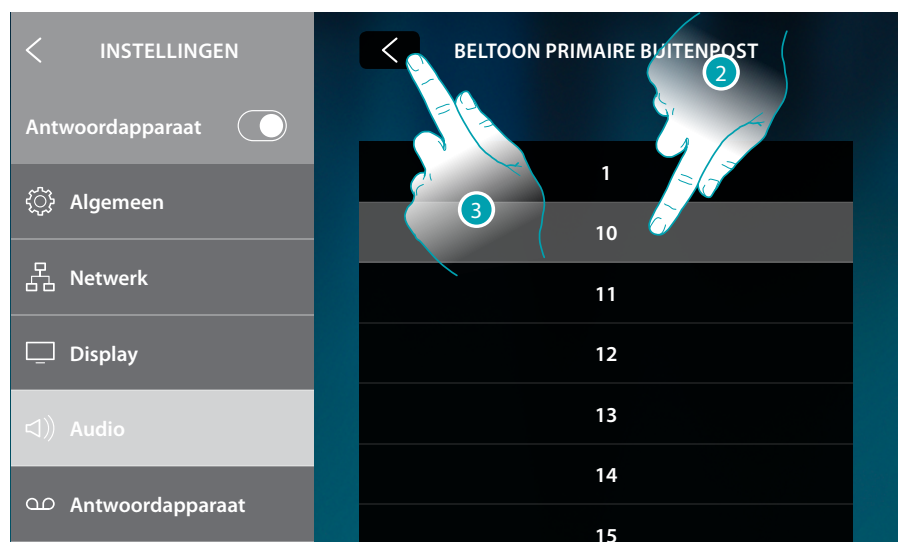

2. Doorloop de lijst met beschikbare beltonen (16) en raak de beltonen aan. De beltoon wordt afgespeeld
3. Raak het scherm aan om terug te keren en de instellingen op te slaan



Antwoordapparaat


In dit deel kunt u het antwoordapparaat activeren/deactiveren, de kwaliteit van het geregistreerde beeld instellen en het welkomstbericht activeren/deactiveren en registreren.



- A Schakelt het antwoordapparaat in/uit.
- B Kiezen of de videoberichten met hoge resolutie (maximaal 25 videoberichten van 15 sec.) of met lage resolutie (maximaal 150 videoberichten van 15 sec.) op het antwoordapparaat geregistreerd zullen worden
- C Activeert/deactiveert het welkomstbericht
- D Registreert het welkomstbericht

Opmerking: het welkomstbericht wordt op de buitenpost voor de bezoeker afgespeeld als het antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon geactiveerd is. Er zal geen enkel bericht worden afgespeeld als u geen bericht registreert of het deactiveert.

1. Aanraken om het welkomstbericht te registreren

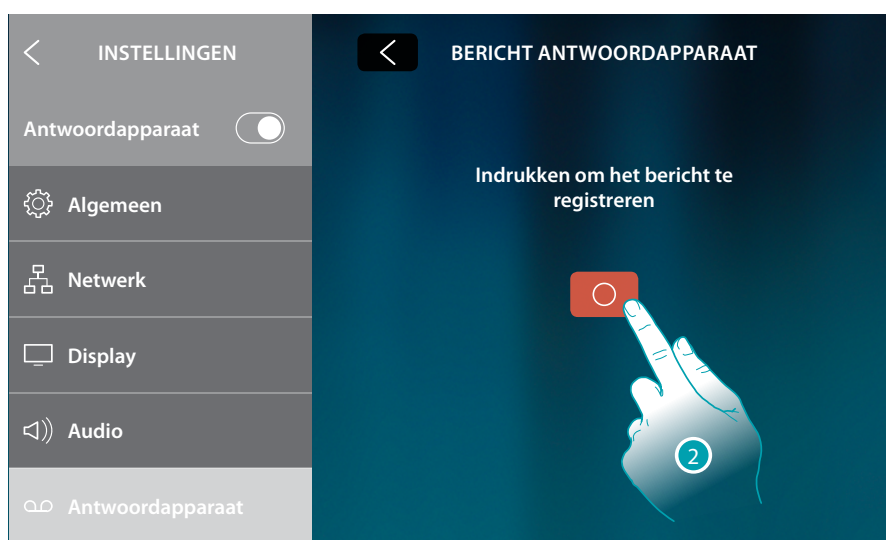

2. Aanraken om de registratie te starten



Spreek het welkomstbericht in



3. Raak het scherm aan om de registratie te beëindigen



4. Raak het scherm aan om de registratie af te luisteren en eventueel
5. Raak het scherm aan om het bericht opnieuw te registreren
6. Aanraken om op te slaan

Opmerking: het meest recente bericht overschrijft het minst recente bericht. Het minst recente bericht kan niet langer worden opgeroepen




Account

In dit deel kunt u de lijst van de gebruikers die met uw apparaat gekoppeld zijn en de smartphones die met de accounts verbonden zijn weergeven.

Bovendien kunt u smartphones of gebruikers afkoppelen.


Opgelet: het deel gebruikers wordt uitsluitend weergegeven als u het apparaat met de App heeft gekoppeld (raadpleeg de gebruikershandleiding)

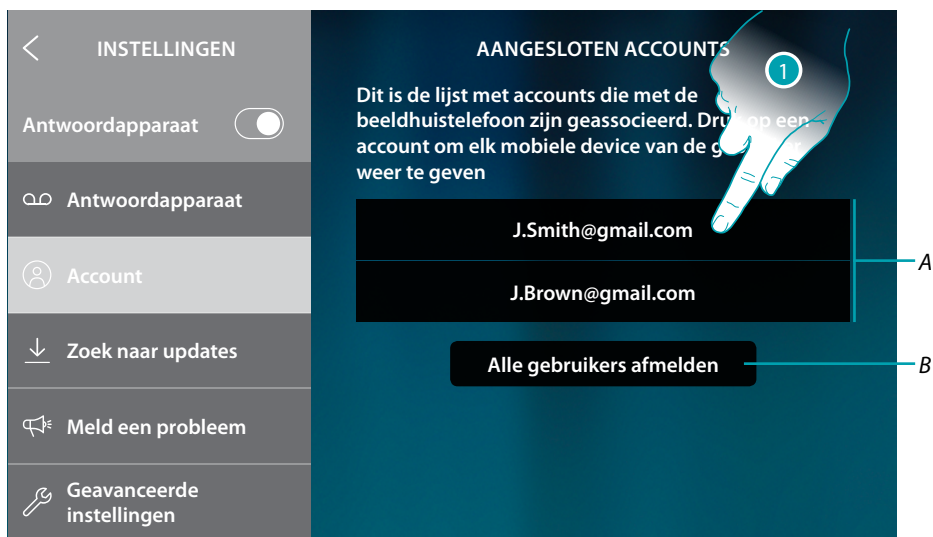

A Lijst met gekoppelde gebruikers

B Koppelt alle gebruikers af

1. Raak het scherm aan om de gebruiker te beheren

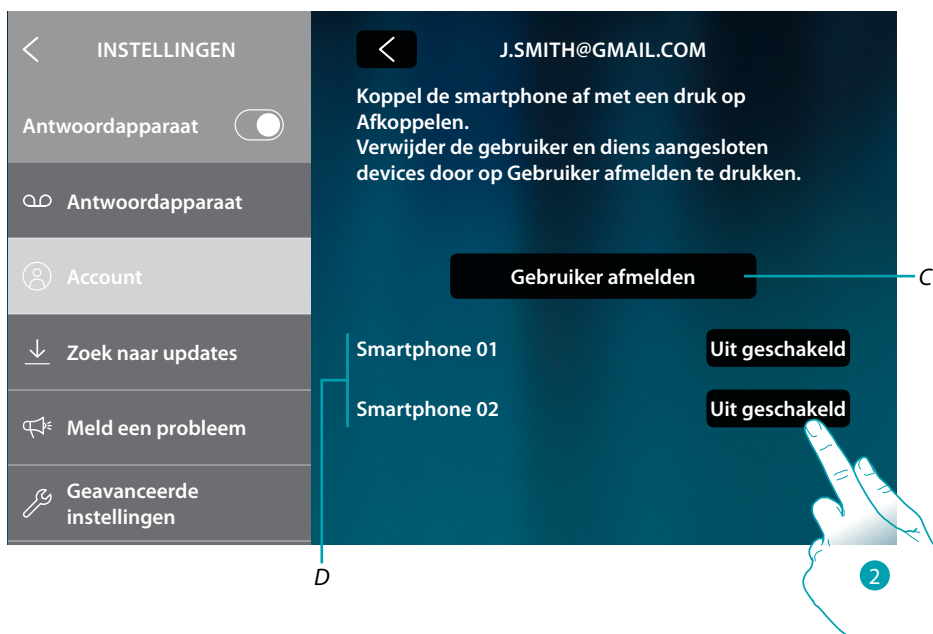

C Koppelt een enkele gebruiker af

D Lijst met smartphones die met de gebruiker zijn verbonden

2. Raak het scherm aan om een smartphone af te koppelen



3. Raak het scherm aan om te bevestigen

Verbind de smartphone weer met het apparaat door u met de App DOOR ENTRY for HOMETOUCH aan te melden



4. Raak het scherm aan om de gebruiker en dus alle smartphones die met deze gebruiker verbinden zijn af te koppelen



5. Raak het scherm aan om te bevestigen


Laat u door een andere gebruiker uitnodigen om uw gebruiker weer te koppelen, of verricht de koppelpcedure als er geen andere gebruikers zijn

Opmerking: als een gebruiker met slechts één smartphone verbonden is, dan wordt de gebruiker afgekoppeld als deze telefoon afgekoppeld wordt.




Updates controleren


In dit deel kunt u de beschikbaarheid van een firmware-update weergeven en deze eventueel downloaden en installeren.

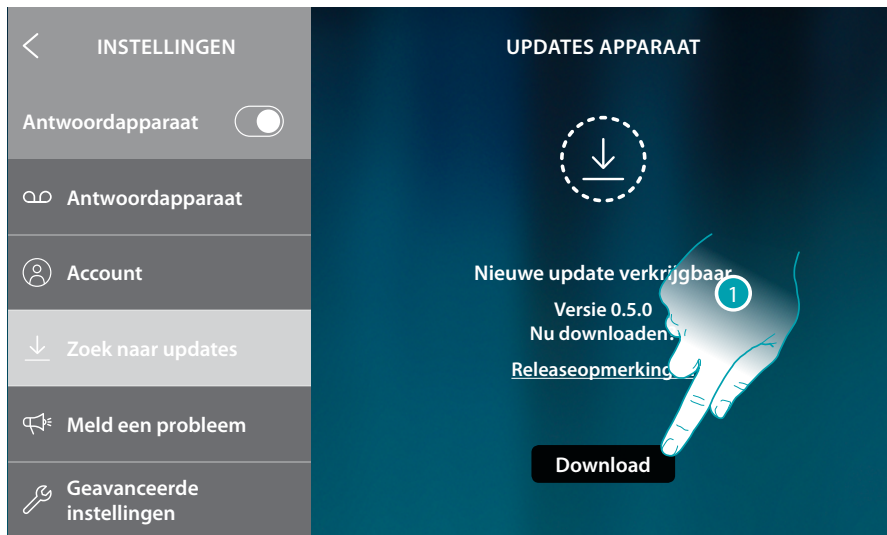


1. Als een update beschikbaar is, raak het scherm aan om de update te downloaden

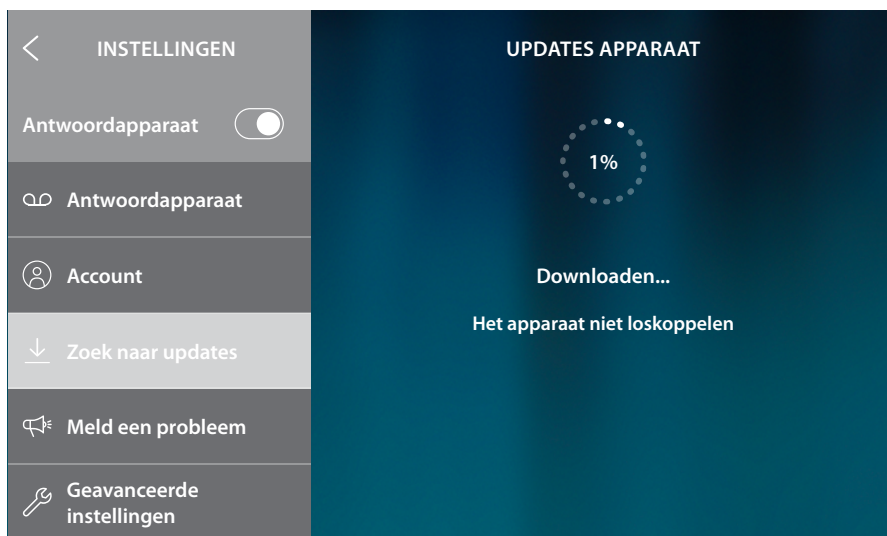

Schakel HOMETOUCH niet uit en koppel hem niet af tot de procedure is afgerond.

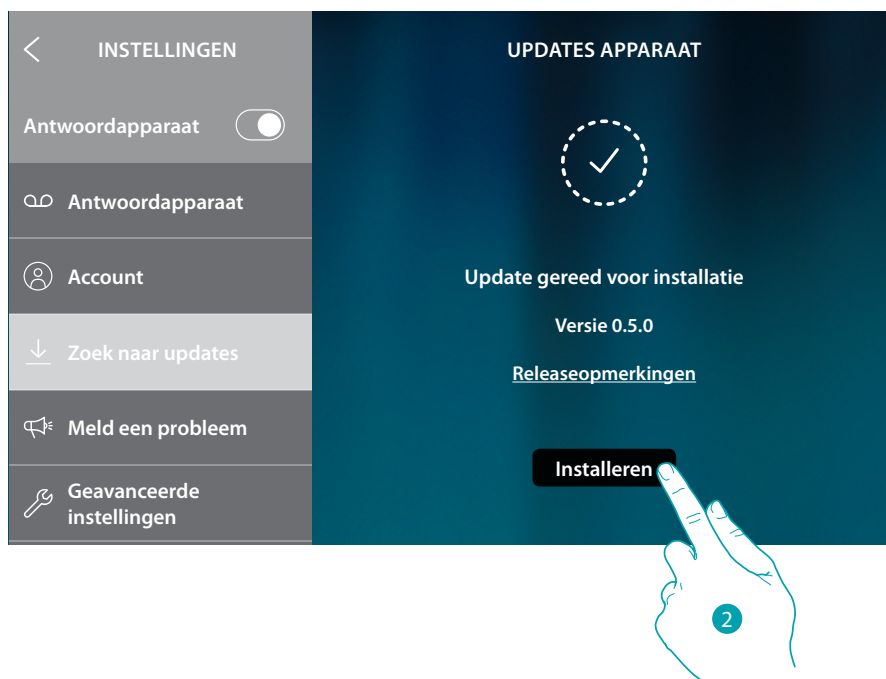

2. Druk aan het einde op de toets om de update te installeren. Schakel HOMETOUCH niet uit en koppel hem niet af tot de procedure is afgerond

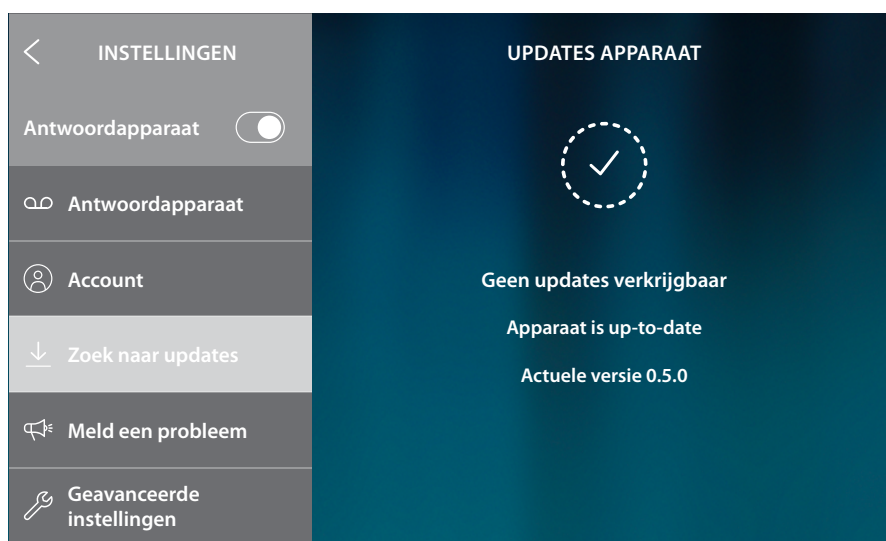

Aan het einde van de procedure wordt het apparaat opnieuw opgestart



Meld een probleem

In dit deel kunt u bij de assistentie een probleem dat zich heeft voorgedaan melden. De assistentie zal het probleem in beschouwing nemen en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.



1. Beschrijf op dit veld het probleem dat u wilt melden
2. Raak het scherm aan om de melding naar de assistentie te verzenden

Een bericht bevestigt de verzending. Herhaal de handeling als een foutmelding wordt gegeven



Geavanceerde instellingen


In dit deel kunt u:

- de geavanceerde instellingen van de beeldhuistelefonie, intercom en camera's verrichten door bedieningen aan te maken. Als ze aangemaakt zijn, kan de gebruiker ze aan favorieten toevoegen en gebruiken;
- activeer het ladingbeheer zodat de gebruiker de status van de ladingen kan weergeven en, in het geval van een onderbreking, de heractivering ervan kan forceren.
- de synchronisatie verrichten met MyHOMEserver1 van uw installatie en op deze manier domoticafuncties verwerven.



1. Raak het scherm aan om de geavanceerde instellingen te wijzigen

Opgelet: de geavanceerde instellingen mogen uitsluitend door ervaren personeel worden verricht aangezien verkeerde handelingen de werking van het apparaat kunnen benadelen

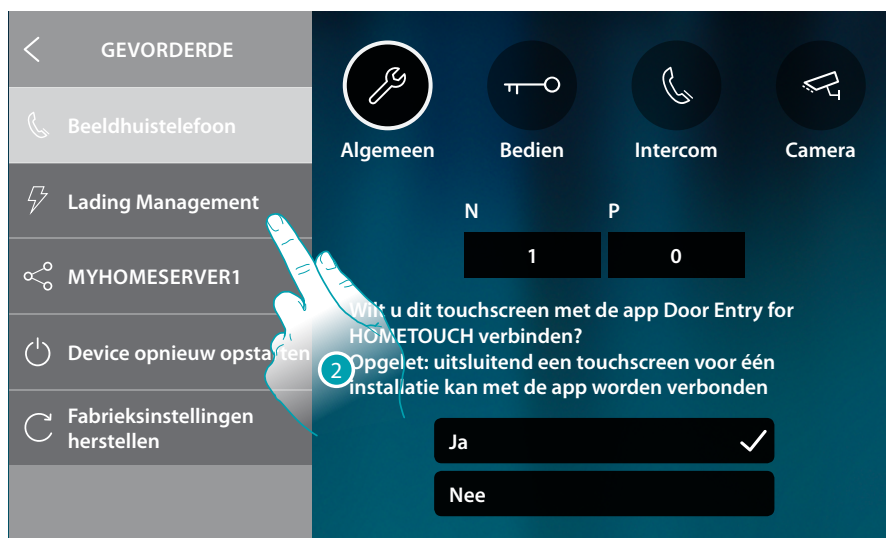

Beeldhuistelefoon	Algemeen , Bedieningen , Intercom , Camera
Lading Management	Toont/synchroniseert en beheert de ladingen van de installatie
MYHOMESERVER1	Wijzigt/verricht de verbinding en de synchronisatie met MyHOMEserver1
Device opnieuw opstarten	Start het apparaat weer op zonder dat de configuraties verloren gaan
Fabrieksinstellingen herstellen	Herstelt de fabrieksinstellingen van het apparaat

2. Raak het scherm aan om de geavanceerde instellingen van de Beeldhuistelefonie, Ladingbeheer, MyHOMEserver1 te wijzigen en het apparaat te resetten/opnieuw op te starten



Beeldhuistelefonie

Algemeen



1. Raak het scherm aan om het deel Instellingen Beeldhuistelefonie te openen
2. De waarden van de N-configurator invoeren om het adres van het apparaat in te stellen. De waarde van de P-configurator invoeren om het adres van de buitenpost in te stellen waarvan het slot wordt geopend met de binnenpost n de ruststand, en waarvan de automatische inschakeling geadresseerd wordt
3. Bepaal of het apparaat met de App DOOR ENTRY for HOMETOUGH gekoppeld is en dus het enige apparaat is dat gebruikt kan worden om inkomende oproepen naar de App door te schakelen en het antwoordapparaat te beheren
In een installatie kunt u slechts één apparaat met de App koppelen

Scroll de pagina omlaag om de andere parameters weer te geven



4. Activeert de functie "Licht Trapzaal"
5. Activeert de functie "Teleloop"




Bedieningen

In dit deel kunt u bedieningen voor de controle van bepaalde actuatoren in uw installatie (bijv. slot, tuinverlichting, enz.) aanmaken.

Als ze aangemaakt zijn, kan de gebruiker ze aan favorieten op de homepagina toevoegen en vervolgens gebruiken.



1. Raak het scherm aan om het deel Bedieningen te openen
2. Raak het scherm aan om een bediening toe te voegen

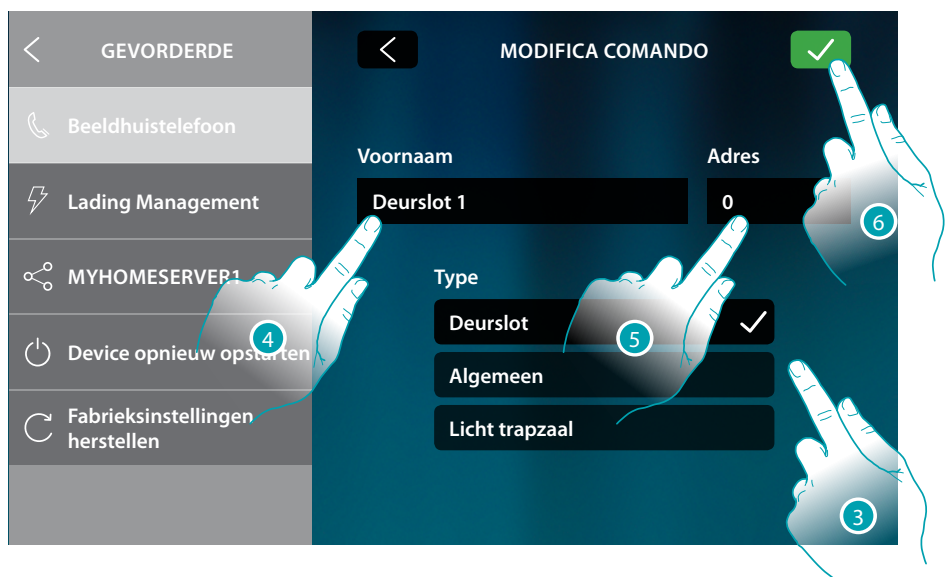


3. Het type bediening selecteren:
Deurslot: kan gebruikt worden om naar een specifieke actuator een commando voor de activering van het slot te sturen
Algemeen: kan gebruikt worden om naar een specifieke actuator een commando voor een algemene activering te sturen
Licht trapzaal*: kan gebruikt worden om naar een specifieke actuator een commando voor de activering van de verlichting van de trapzaal te sturen
**Deze bediening wordt uitsluitend weergegeven als deze in de algemene instellingen is geactiveerd*
4. Een beschrijving invoeren
5. Voer het adres van de actuator (uitsluitend slot en algemeen) in
6. Aanraken om op te slaan




7. Raak het scherm aan om de beschrijving en/of het adres van de actuator te wijzigen
8. Aanraken om het bediening te wissen

Intercom

In dit deel kunt u de intercoms configureren aan de hand waarvan de gebruiker met andere (beeld)huistelefoons in de woning of in andere appartementen kan communiceren. Als ze geconfigureerd zijn, kan de gebruiker ze aan favorieten op de homepagina toevoegen en vervolgens gebruiken.

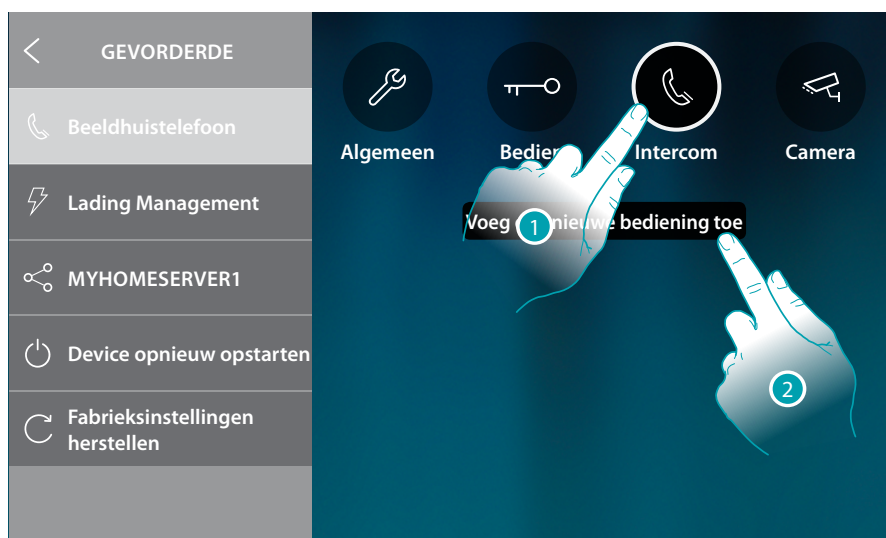

1. Raak het scherm aan om het deel Intercom te openen
2. Raak het scherm aan om een Intercom toe te voegen

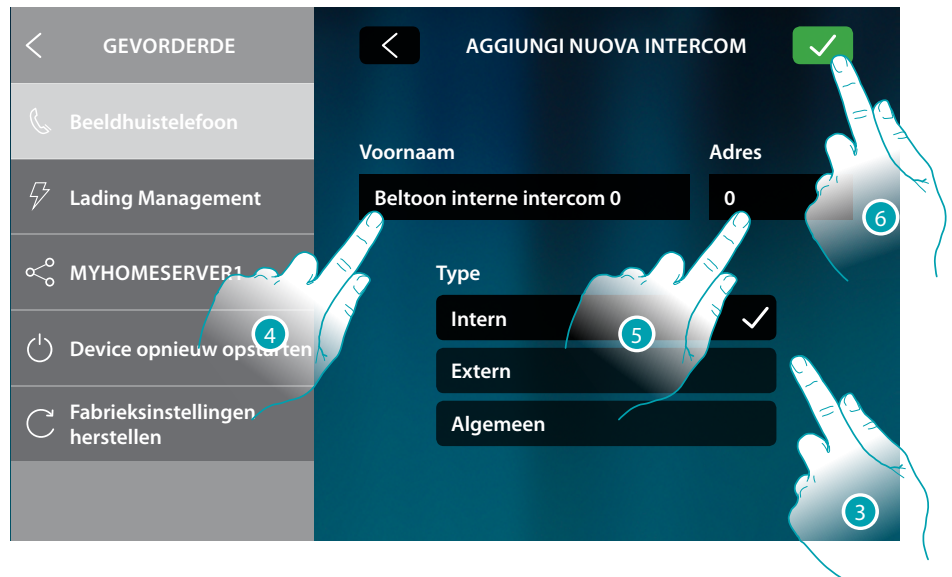

3. Het type intercom selecteren:
Intern: kan gebruikt worden voor de communicatie tussen ruimtes binnen hetzelfde appartement (of binnen apparaten in verschillende appartementen, mits geen appartement-interfaces aanwezig zijn)
Extern: kan gebruikt worden voor de communicatie tussen ruimtes in verschillende appartementen (als appartement-interfaces aanwezig zijn)
Algemeen: maakt de communicatie met alle binnenposten (alle posten binnen het appartement als HOMETOUCH na de interface van het appartement aangesloten is, of alle binnenposten van het appartementencomplex als geen interface van het appartement aanwezig is) mogelijk
4. Een beschrijving invoeren
5. Adres invoeren:
Intern: het adres van het apparaat dat aangesloten is in hetzelfde appartement dat gebeld moet worden
Extern: het apparaat van het een ander appartement dat gebeld moet worden
5. Aanraken om op te slaan:




7. Raak het scherm aan om de beschrijving en/of het adres te wijzigen
8. Raak het scherm aan om de intercom te elimineren



Camera

In dit deel kunt u de camera's configureren zodat de gebruiker de beelden afkomstig uit het eigen appartement, de gemeenschappelijke ruimte of een bewakingsinstallatie kan bekijken. Als ze geconfigureerd zijn, kan de gebruiker ze aan favorieten op de homepagina toevoegen.

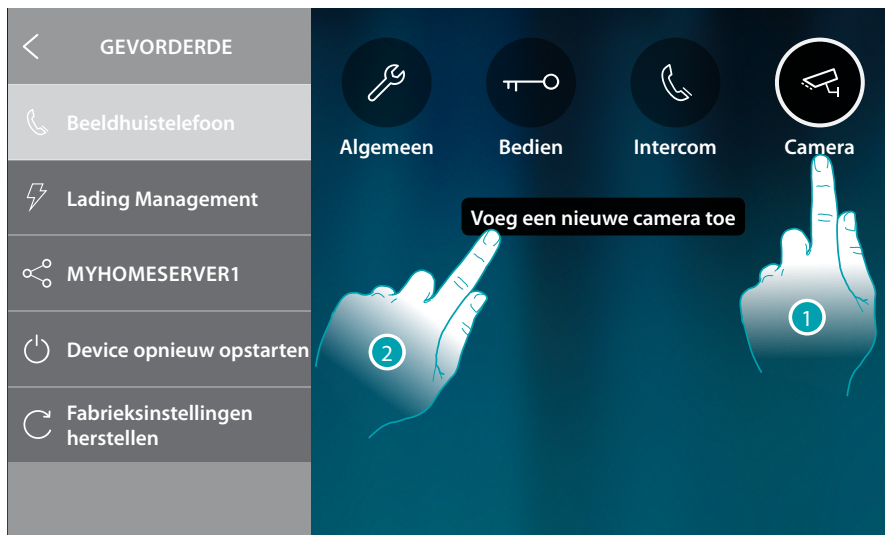

1. Raak het scherm aan om het deel Camera's te openen
2. Raak het scherm aan om een camera/buitenpost toe te voegen



3. Het type Camera/Buitenpost selecteren:
Openbaar: kan gebruikt worden om beelden afkomstig van een Camera/Buitenpost in de openbare ruimte, zichtbaar voor alle inwoners, weer te geven (als een appartement-interface aanwezig is)
Privaat: kan gebruikt worden om beelden afkomstig van een Camera/Buitenpost in het eigen appartement weer te geven (als een appartement-interface aanwezig is)
CCTV: kan gebruikt worden om de beelden afkomstig van een Camera in een bewakingsinstallatie met SCS-beeldhuistelefoniesysteem weer te geven. Het beeld wordt drie minuten lang weergegeven. Het is niet mogelijk om de camera's achtereenvolgens weer te geven. Om de camera's achtereenvolgens te laten weergegeven of een meervoudige visie mogelijk te maken, sluit de interface 347400 aan op de uitgang van een apparaat (bijv. Digital Video Recorder) dat een dergelijke functie verricht.

Opmerking: in installaties in appartementencomplexen zonder appartement-interface en in eengezinswoningen zijn de camera's altijd PRIVÉ

Opmerking: raadpleeg de handleidingen of interfaceschema's SCS/coaxiaal 347400 voor deze integratie



4. Een beschrijving invoeren
5. De adres van de Camera/Buitenpost invoeren
6. Aanraken om op te slaan



7. Raak het scherm aan om de beschrijving en/of het adres te wijzigen
8. Raak het scherm aan om de Camera/Buitenpost te elimineren




Ladingbeheer

In dit deel kunt u de ladingen die door de ladingcontrolecentrale van uw installatie beheerd worden synchroniseren/weergeven.




A Activeer de ontvangst van een waarschuwingssignaal wanneer de centrale een lading afkoppelt

1. Raak de toets aan om het scannen van de apparaten van het ladingbeheersysteem van uw installatie te starten.

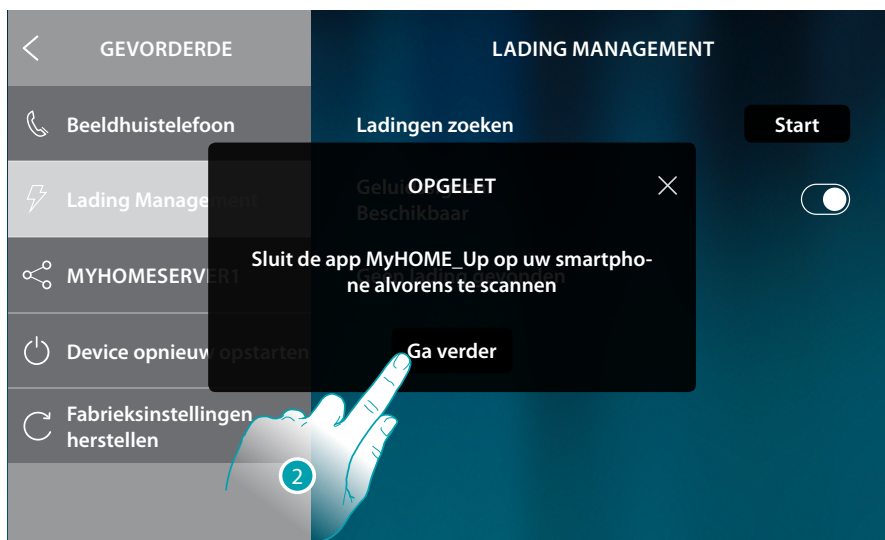

2. Sluit de app MyHOME_Up op uw smartphone (als u deze eerder geopend heeft) en raak de toets aan om door te gaan.

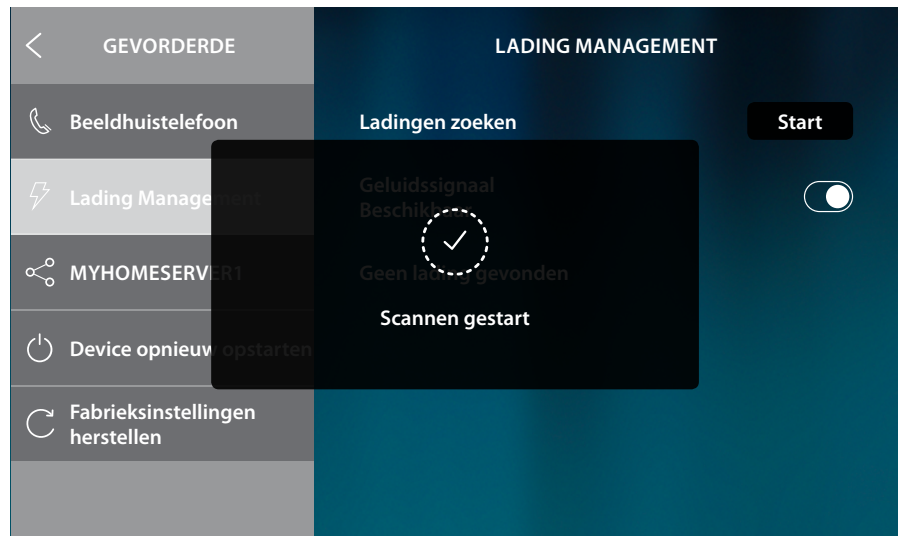


Een bericht geeft aan dat het scannen gestart is. Wacht het einde van het scannen af.

Opmerking: deze procedure kan enkele minuten duren.

Aan het einde van het scannen worden de actuatoren (aangegeven met hun artikelcode) die tijdens het scannen gevonden zijn op volgorde van prioriteit weergegeven.



3. Raak de toets aan als u naam van de lading die op de actuator aangesloten is wilt wijzigen. Controleer met MyHOME_Suite of direct op de actuator (uitsluitend wanneer de actuator daadwerkelijk geconfigureerd is) welke prioriteit aan de actuator is toegekend.

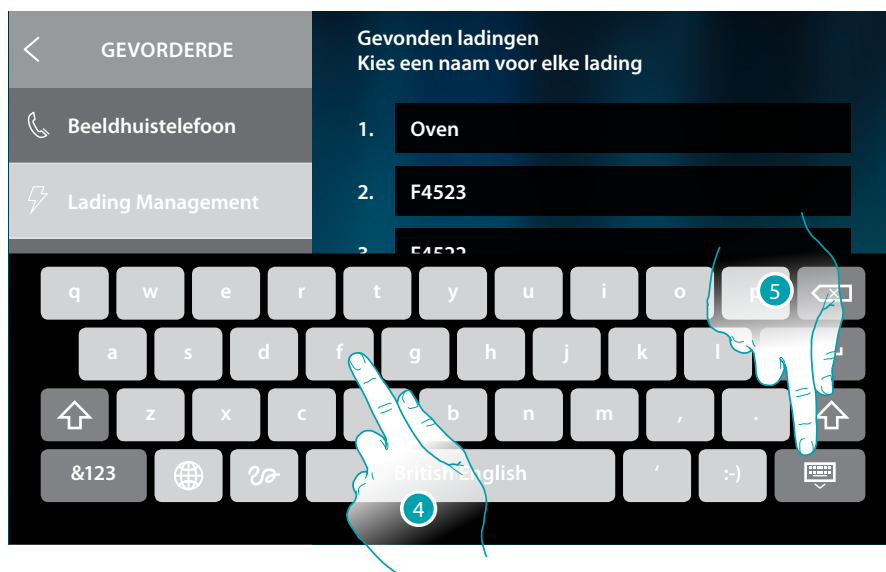

4. Voer de naam in
5. Raak het scherm aan om de procedure te beëindigen



6. Aanraken om naar de homepagina terug te keren



MyHOMEServer1

In dit deel kunt u weergeven op welke MyHOMEServer1 het apparaat aangesloten is en het verbinden en synchroniseren, als het op geen enkele MyHOMEServer1 aangesloten is. De synchronisatie zorgt ervoor dat het apparaat alle domoticafuncties die in MyHOMEServer1 aanwezig zijn verwerft.



A Status verbinding

B ID van MyHOMEServer1 die met het apparaat verbonden is

1. Raak het scherm aan om het af te koppelen




2. Raak het scherm aan om de [procedure voor de verbinding en synchronisatie met MyHOMEServer1](#) te starten



Apparaat (device) opnieuw opstarten

De functie start het apparaat weer op zonder dat de configuraties verloren gaan

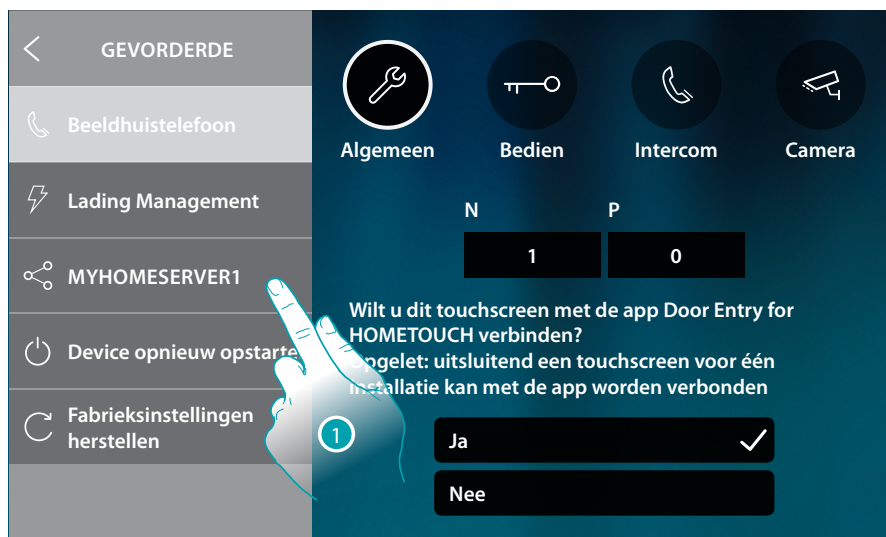

1. Raak het scherm aan om het apparaat opnieuw op te starten



2. Raak ter bevestiging het scherm aan. Het apparaat kan een bepaalde tijd lang niet worden gebruikt



Fabrieksinstellingen herstellen

Met deze functie kunnen de fabrieksinstellingen van het apparaat worden hersteld

Opgelet: alle configuraties worden gewist



1. Raak het scherm aan om de procedure voor het herstellen van de fabrieksinstellingen te starten




2. Raak het scherm aan om verder te gaan

Opgelet: alle configuraties worden gewist



1. Raak het scherm aan om alle gekoppelde accounts, de berichten op het antwoordapparaat en de aantekeningen te wissen


Na een bepaalde tijd wordt het apparaat opnieuw opgestart en wordt het eerste [configuratiescherm](#) weergegeven

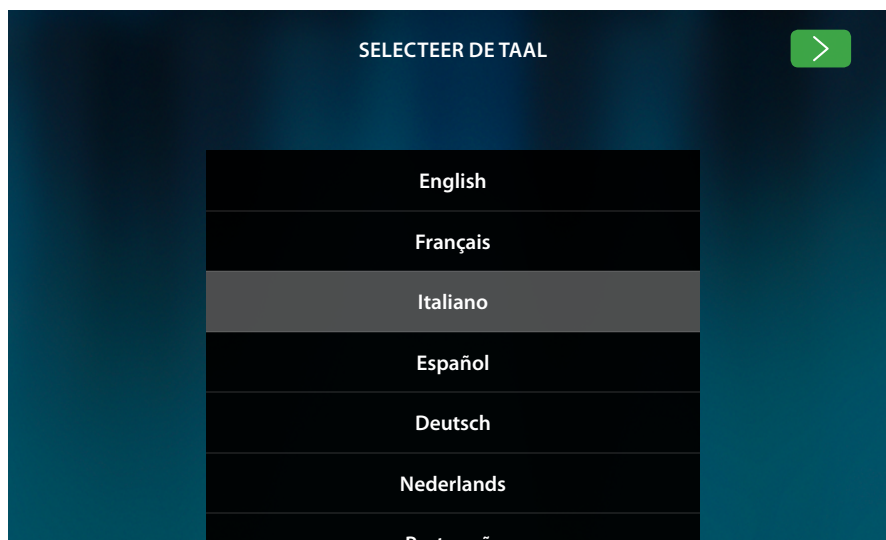



btMore

01 – Procedura veloce (Salta) per posticipare o non configurare la videocitofonia

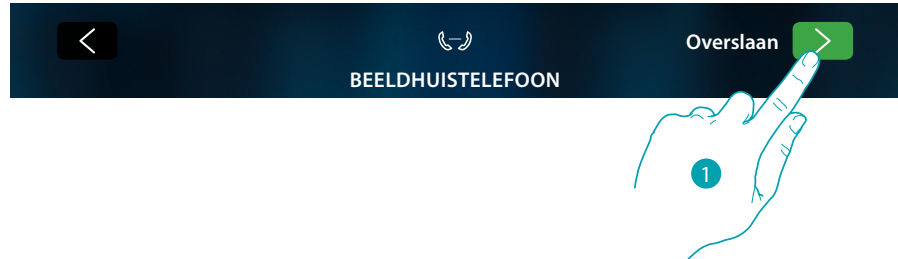

1. Raak het scherm aan om de configuratie van de parameters van de beeldhuistelefonie over te slaan of later te verrichten

Het volgende scherm wordt weergegeven:



2. Raak het scherm aan om de beeldhuistelefonie niet te configureren


Opgelet: de beeldhuistelefonie kan niet langer geconfigureerd worden als u deze optie selecteert, tenzij u het apparaat reset en de configuratie van vooraf aan verricht

of

3. Raak het scherm aan om de configuratie van de beeldhuistelefonie [in het deel geavanceerde instellingen beeldhuistelefonie](#) op een later moment te verrichten
4. Raak het scherm aan om verder te gaan



02 – Snelle synchronisatieprocedure met MyHOMEServer1 (Overslaan)

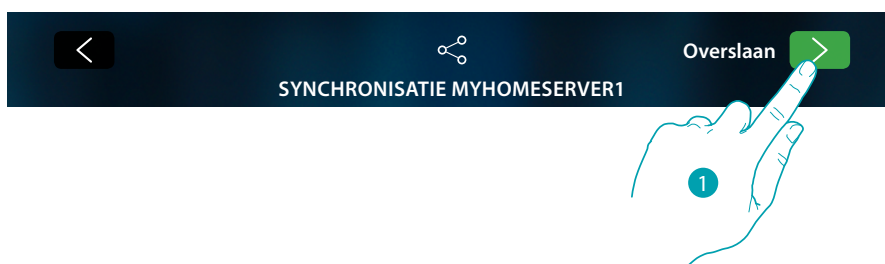

1. Raak het scherm aan om de synchronisatie met MyHOMEServer1 later te verrichten
Het volgende scherm wordt weergegeven:




2. Raak het scherm aan om de synchronisatie met MyHOMEServer1 niet te starten
De homepagina wordt weergegeven



Nu is uw apparaat zo geconfigureerd dat uitsluitend het deel beeldhuistelefonie wordt gebruikt. Om ook het deel domotica te kunnen gebruiken moet u de synchronisatie met MyHOMEServer1 verrichten [in het deel geavanceerde instellingen MyHOMEServer1](#).

U moet het apparaat echter met een kabel of wifi met het netwerk van uw woning verbinden als u uitsluitend het deel beeldhuistelefonie wilt gebruiken en met de App wilt communiceren.

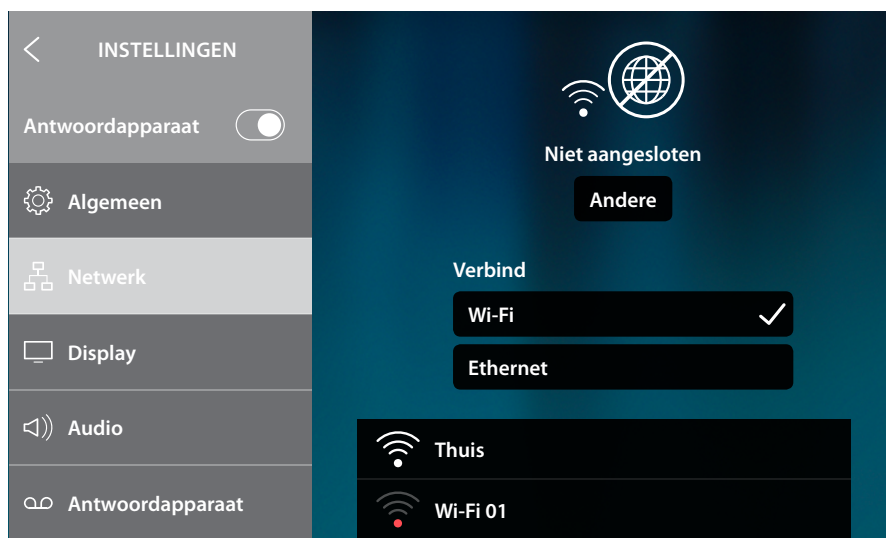

Selecteer in het deel Instellingen/netwerk de technologie die u wilt gebruiken voor de [verbinding met het netwerk van uw woning](#).

Controleer vervolgens of de smartphone waar de App op geïnstalleerd is verbonden met hetzelfde netwerk waar het apparaat op is aangesloten.




03 – Het IP-adres van MyHOMEServer1 met de hand invoeren

Als in het netwerk geen enkele MyHOMEServer1 gevonden wordt, zal het volgende scherm worden weergegeven:



1. Raak het scherm aan om opnieuw te zoeken of
2. Raak het scherm aan om het IP-adres met de hand in te voeren


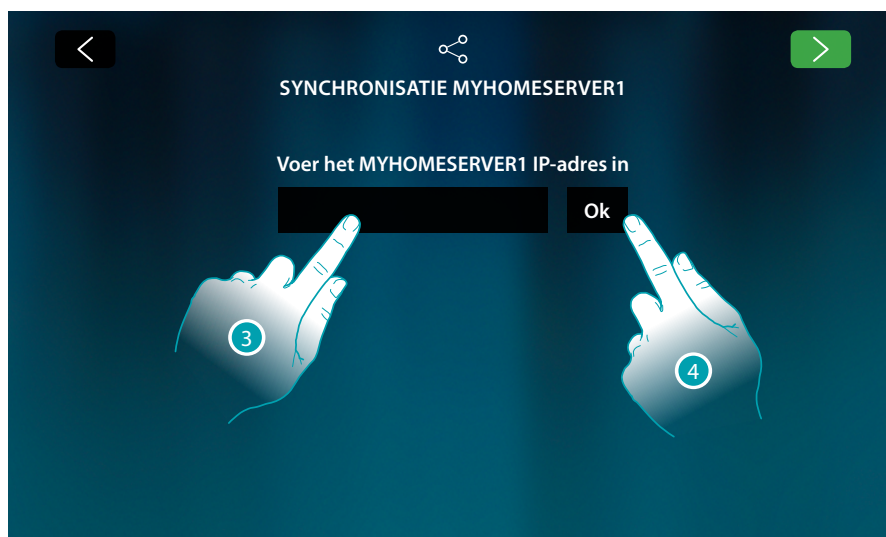


3. IP-adres invoeren
4. Raak het scherm aan om het zoeken te starten




Als u het IP-adres van uw MyHOMEServer1 niet kent, kunt u dit met de App Myhome_up vinden. Raadpleeg voor het gebruik van de functies van Myhome_up de handleidingen die u kunt vinden op de website:

www.homesystems-legrandgroup.com

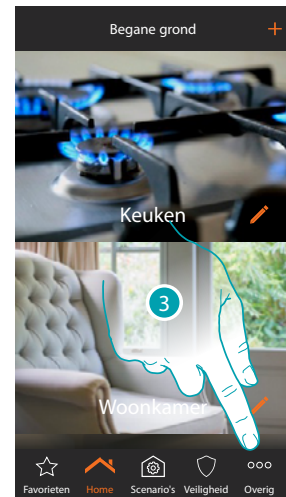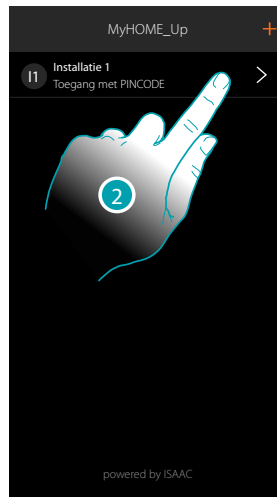

1. Open de App MyHOME_Up
2. Open de installatie met een verbinding voor de installateur
3. Raak het scherm aan om de pagina instellingen te openen

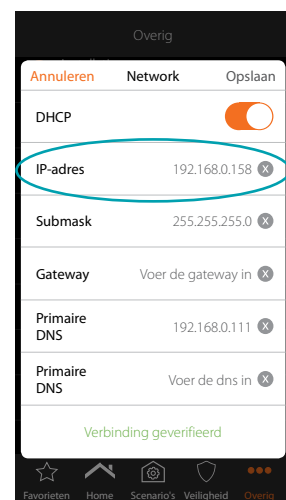

4. Raak het scherm aan om de netwerkparameters van MyHOMEServer1 weer te geven



Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com