

MyHOME

HOMETOUCH 3488 / 3488W / 0 672 59

Gebruikershandleiding





Inhoudsopgave


Beknopte handleiding	5
Een oproep beantwoorden	5
Het antwoordapparaat raadplegen	8
Automatische inschakeling en cyclische weergave	11
Intercom	14
Een licht/rolluik bedienen	16
Alle lichten uitschakelen	20
Het inbraakalarm activeren met een inschakelscenario	23
Een lading heractiveren	26
Inleiding	27
Belangrijke beginselen	27
Algemene informatie	28
LEDS en knoppen	28
Home Page	29
Status woning	31
Favorieten	33
Voorwerp toevoegen	33
Een voorwerp verplaatsen	38
Elimineert een voorwerp	40
Beeldhuistelefoonfuncties	42
Gebruik van de functies op het apparaat	43
Een oproep beantwoorden	43
Kijk (automatische inschakeling/cyclische weergave)	46
Open deur	50
CCTV (beeldcontrole)	51
Gebeurtenissen	53
Antwoordapparaat	54
Systeemberichten	56
Bedieningen	59
Camera's	61
Intercom	65
Gebruik van de functies met de App Door Entry for HOMETOUCH	68
Inleiding	68
Registratie van het account	69
Authenticatie	72
Wachtwoord vergeten	73
Het account wissen	75
Het apparaat koppelen	76
Home page	77
Weergave camera's of Buitenposten	77
De sloten openen	79
Een beeldhuistelefoonoproep ontvangen	79
Naar huis bellen: Bel uw HOMETOUCH	81
Menu	82
Antwoordapparaat	83
Activeringen	85
Gebruikers	86
Instellingen	88
Account	90
Help	93

Domotische functies (systeem MyHOME_Up)	94
Gebruik van de functies op het apparaat	95
Licht	95
On/off	95
Dimmer	99
Gekleurd licht	102
Rolluik	105
Rolluik zonder regeling van het openingsniveau	105
Rolluik met regeling van het openingsniveau	107
Player	112
Aangestuurd stopcontact	115
ON/OFF	115
Scenario's	118
Thermische regeling	119
Inbraak	123
Inschakelscenario's	125
Partities	126
Zones	128
Alarmen en Defecten	129
Ladingbeheer	132
Gebruik van de functies met MyHOME_Up	135
Instellingen	136
Algemeen	138
Datum en tijd	138
Taal	142
Inlichtingen	142
Netwerk	143
Verbinding van het netwerk met Wifi	144
Verbinding van het netwerk met Ethernet	147
Scherm	149
Audio	150
Antwoordapparaat	151
Account	153
Updates controleren	156
Meld een probleem	158
Geavanceerde instellingen	159




Beknopte handleiding

Een oproep beantwoorden

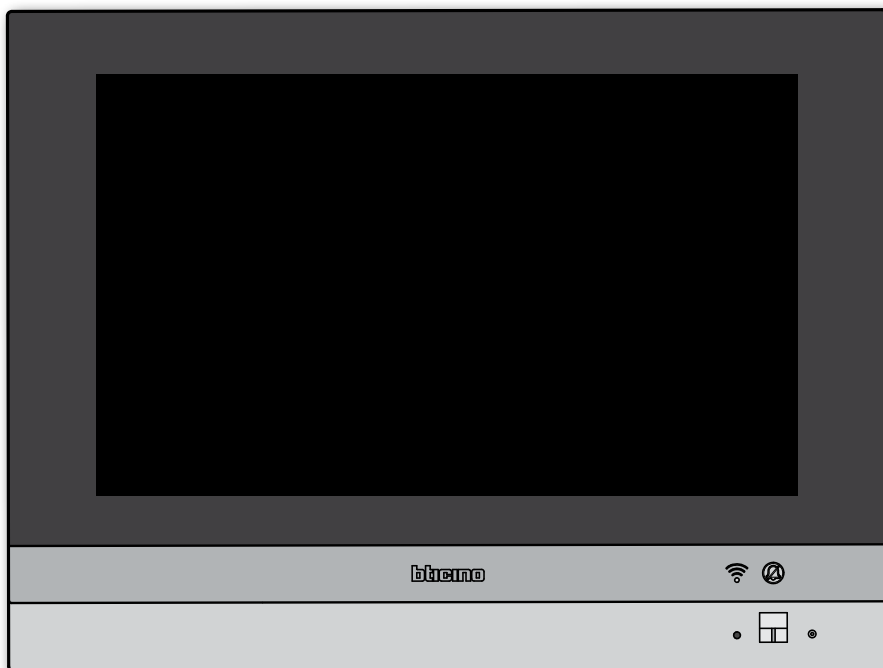


Wanneer een oproep vanaf een buitenpost binnenkomt, gaat de led groen knipperen. Na een aantal seconden wordt het beeld afkomstig van de camera van de buitenpost getoond.

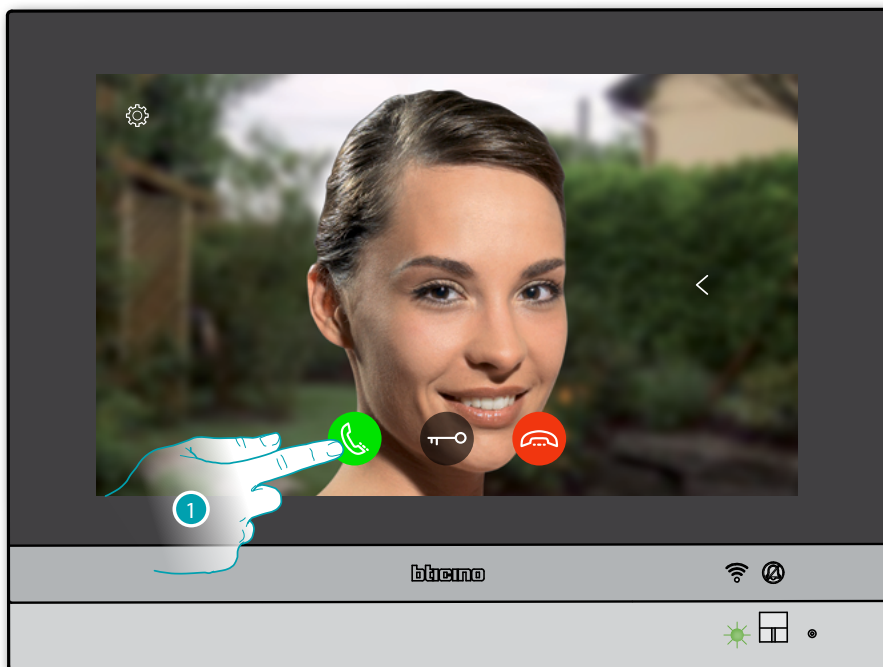


1. Raak het scherm aan om een oproep te beantwoorden.



De led gaat groen branden

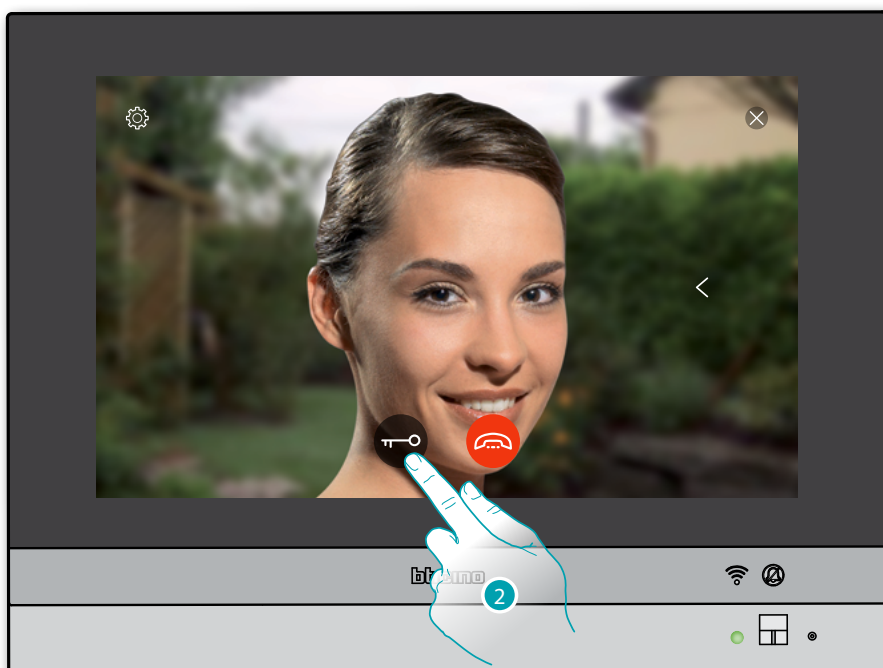

2. Raak het scherm om het slot van de Buitenpost te openen
De led gaat blauw branden en een bericht geeft aan dat het slot geopend is

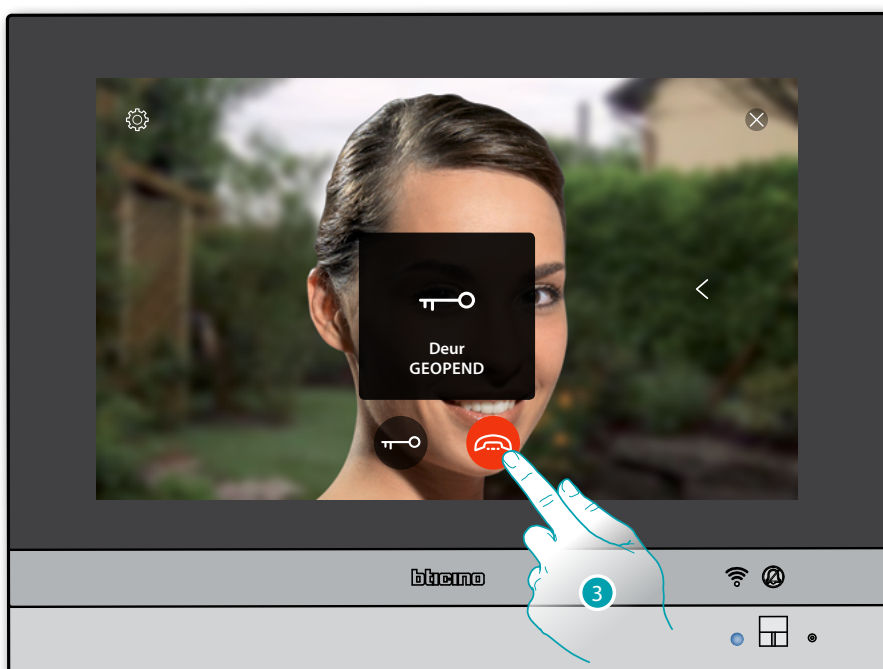

3. Raak het scherm aan om de oproep af te sluiten




HOMETOUCH keert naar de homepagina terug





Het antwoordapparaat raadplegen

De witte led brandt om aan te geven dat een of meer berichten niet gelezen zijn

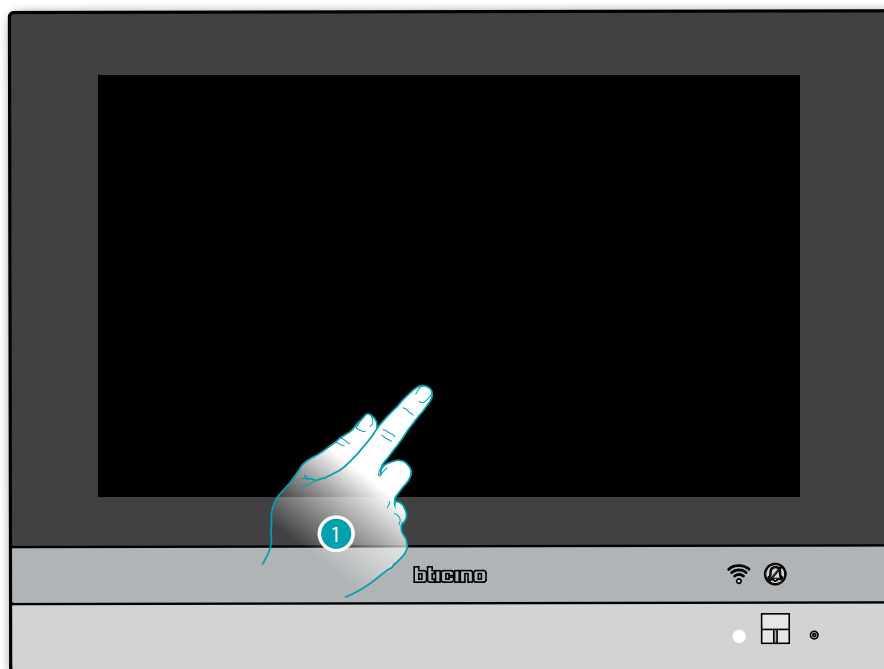

1. Raak het scherm aan om de HOMETOUCH te activeren

Bovendien wordt een visuele aanduiding op de icoon gebeurtenissen (📧) weergegeven




2. Raak het scherm aan om het deel gebeurtenissen te openen en de berichten weer te geven



Op deze pagina kunt u de audio-/videoberichten die bij uw afwezigheid op de buitenpost geregistreerd zijn weergeven.



3. Aanraken om het bericht weer te geven
Automatisch wordt het bericht afgespeeld

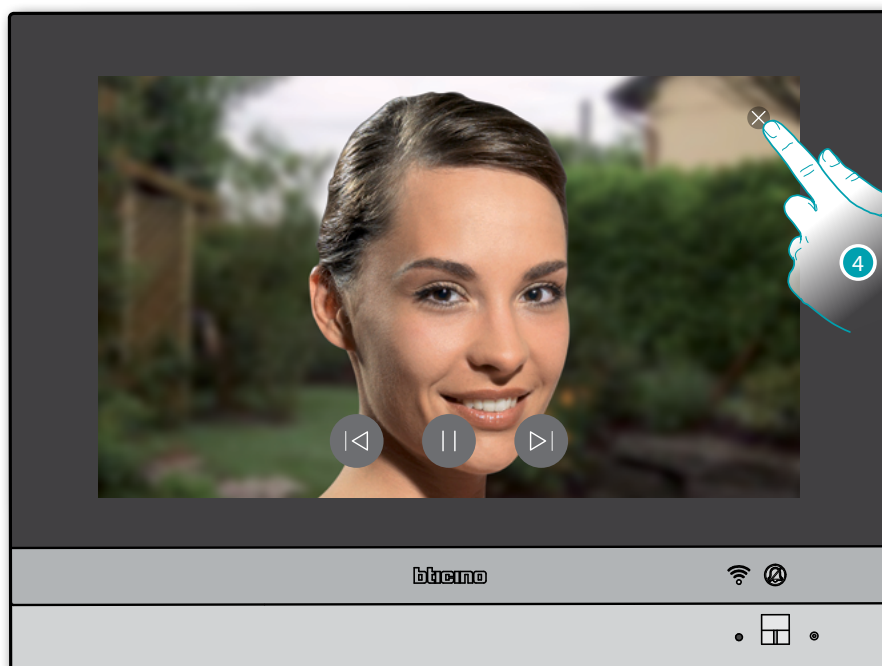

4. Raak het scherm aan om het bericht te sluiten



4. Aanraken om naar de homepagina terug te keren







Automatische inschakeling en cyclische weergave




1. Raak het scherm aan om de beelden van de camera van de buitenpost weer te geven
De led gaat groen knipperen

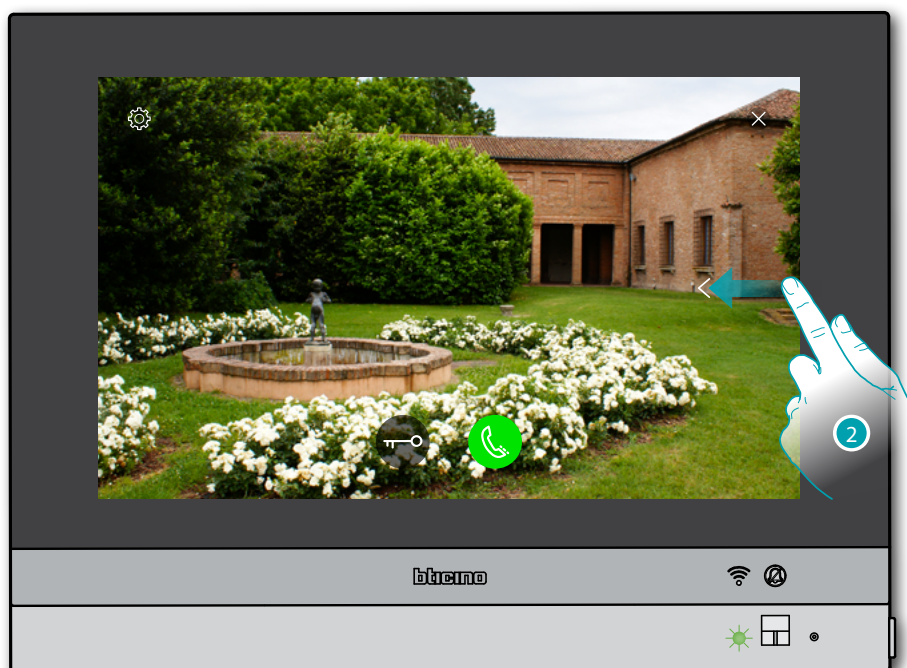


2. Raak het scherm aan of scroll om naar de weergave van een andere camera over te schakelen

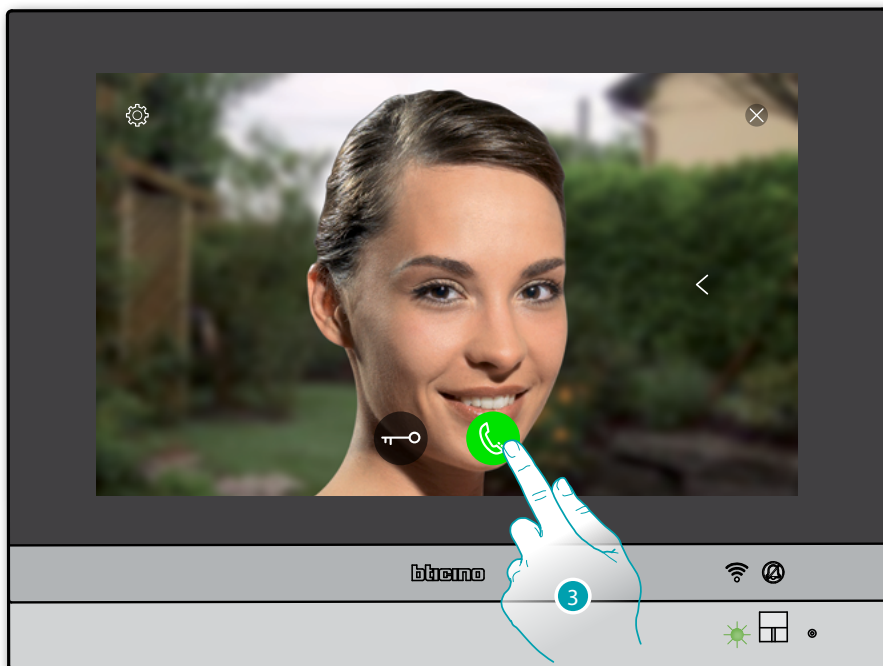

3. Raak het scherm aan om de geluidscommunicatie met de buitenpost te activeren
De led gaat groen branden

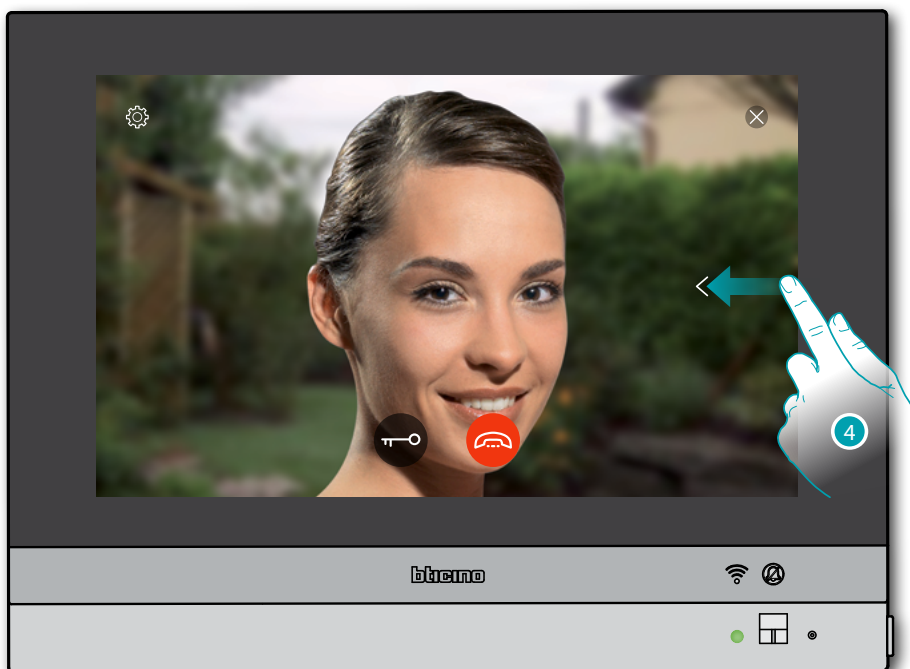

4. Raak het scherm aan of scroll om naar de weergave van een andere camera over te schakelen
Opmerking: de geluidscommunicatie blijft ook geactiveerd wanneer u naar een andere camera overschakelt; u kunt echter ook van de ene naar de andere camera overschakelen zonder het geluid te activeren

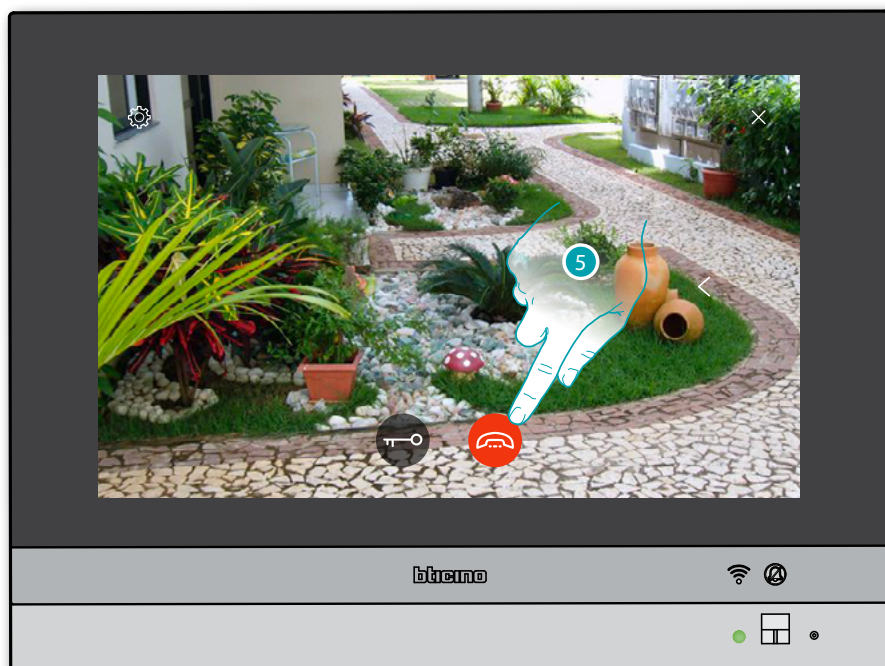

5. Raak het scherm aan om de beeld- en geluidscommunicatie te activeren
HOMETOUCH keert naar de homepagina terug






Intercom




1. Raak het scherm aan om via intercom met de gewenste binnenpost te communiceren
De led gaat groen knipperen en het display toont het scherm voor de communicatie met de binnenpost

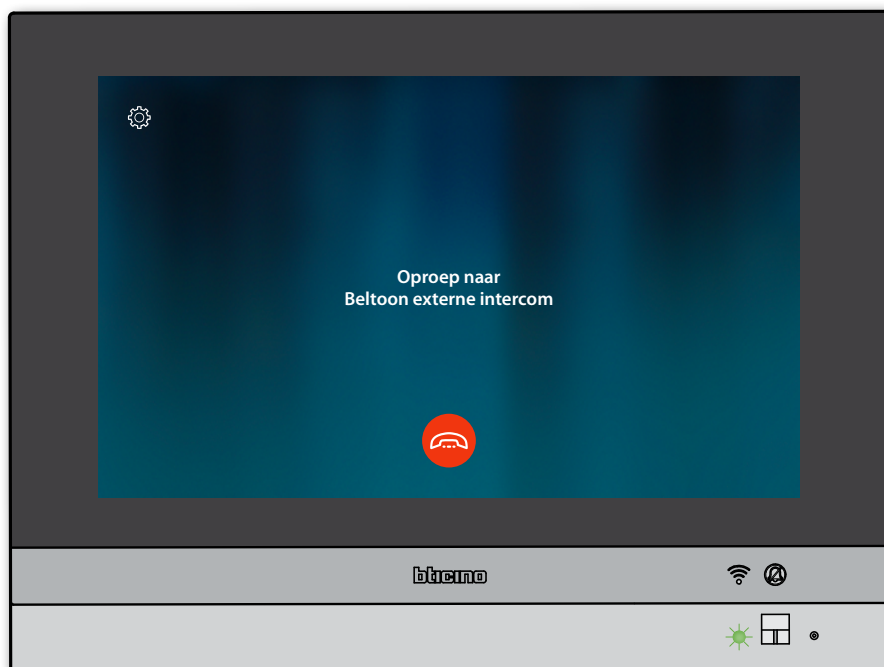



Wanneer de gebelde persoon opneemt, wordt de duur van de oproep weergegeven en gaat de led groen branden

Opmerking: het systeem houdt de prioriteit aan als u een oproep afkomstig van een buitenpost ontvangt terwijl de "intercommodus" geactiveerd is en sluit de gestarte oproep af.

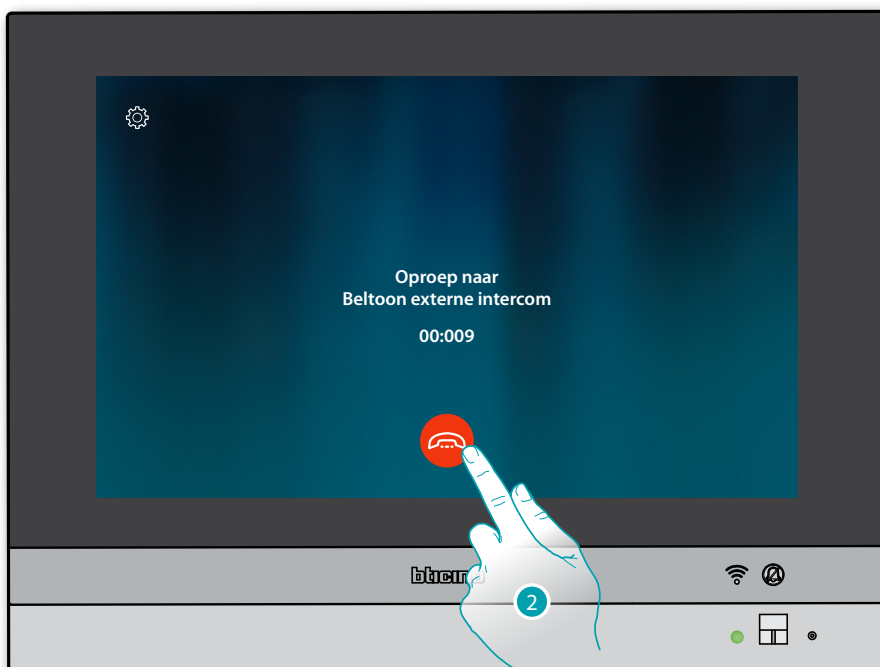

2. Raak het scherm aan om de communicatie af te sluiten
HOMETOUCH keert naar de homepagina terug





Een licht/rolluik bedienen


Lichten



1. Raak het scherm aan om het licht in te schakelen en/of de intensiteit ervan te regelen



2. Raak het scherm aan om het dimmer in te schakelen

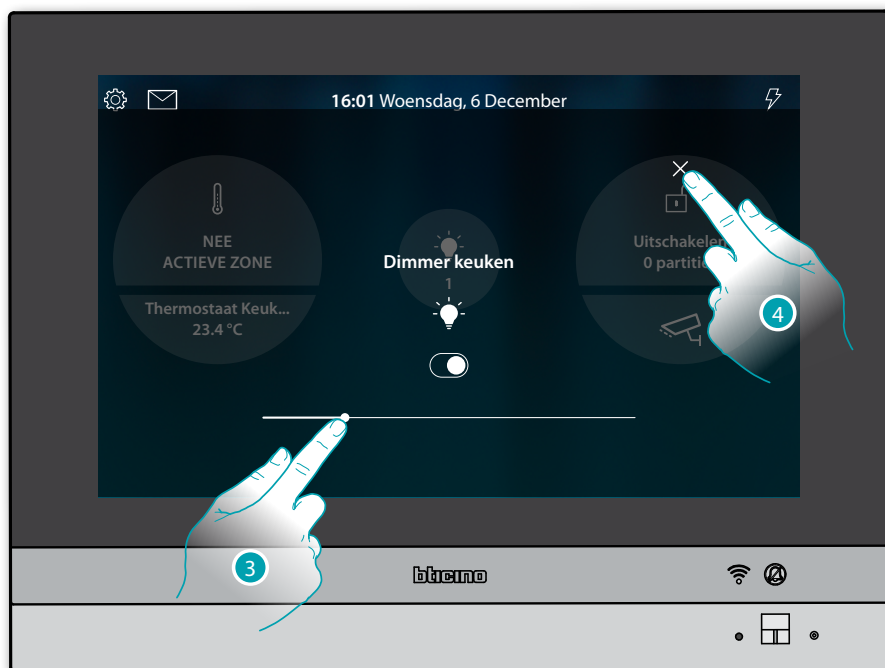

3. Raak het scherm aan en verplaats naar links/rechts om de lichtintensiteit te verhogen/verlagen
4. Raak het scherm aan om te sluiten en naar de homepagina terug te keren





Rolluiken



1. Raak het scherm aan om de rolluik te openen/sluiten



2. Raak het scherm aan om het rolluik helemaal te openen
Of
3. Raak de cursor aan en verschuif deze naar links om het rolluik tot het gewenste punt te openen. De bediening wordt verricht zodra u de cursor loslaat



4. Raak het scherm aan om het rolluik eventueel te onderbreken
5. Raak het scherm aan om te sluiten en naar de homepagina terug te keren





Alle lichten uitschakelen

Wanneer de lichten branden wordt een aanduiding in de preview van de Status woning weergegeven



1. Raak het scherm aan om de pagina te openen



2. Raak het scherm aan om alle lichten uit te schakelen



3. Raak het scherm aan om te bevestigen



De lichten blijven uitsluitend in de status woning beschikbaar tot het scherm uitschakelt

4. Aanraken om naar de homepagina terug te keren





Het inbraakalarm activeren met een inschakelscenario



1. Raak het scherm aan om de pagina Inbraakalarm te openen



2. Selecteer het inschakelscenario uit de voorgestelde mogelijkheden



3. Voer, indien nodig, de code in

4. Raak het scherm aan om te bevestigen

Een bericht geeft aan dat het inschakelscenario uitgevoerd is en dat de partities van de installatie behorende bij het scenario ingeschakeld zijn.



5. Aanraken om naar de homepagina terug te keren





Een lading heractiveren



Een pop-upbericht met een waarschuwing/voor het beheer van de ladingen op het apparaat wordt weergegeven wanneer de ladingcontrolecentrale een of meer ladingen wegens een overbelasting deactiveert om te vermijden dat de meter ze afkoppelt. Het apparaat laat tevens een geluidssignaal horen als dit geconfigureerd is.



2. Raak de toets aan om de heractivering van de lading 4 uur te forceren



Inleiding

Belangrijke beginselen

HOMETOUCH is een apparaat met [beeldhuistelefoonfuncties](#) en met [domotische functies](#) als het aan het MyHOME_Up-systeem gekoppeld is.

U kunt de beeldhuistelefoonfuncties gebruiken:


- met het apparaat d.m.v. de voorwerpen die altijd op de [homepagina](#) aanwezig zijn of in het deel [favorieten](#) zijn ingevoerd;
- op afstand met de [App DOOR ENTRY for HOMETOUCH](#)



U kunt de domotische functies gebruiken:

- met het apparaat d.m.v. de voorwerpen die altijd op de [homepagina](#) aanwezig zijn of in het deel [favorieten](#) zijn ingevoerd;
U kunt communiceren met ingeschakelde lichten, geactiveerde rolluiken, de geactiveerde speler en aangesloten stopcontacten in de woning in het deel [Status woning](#) (bijv. als de tuinverlichting ingeschakeld wordt, wordt de desbetreffende icoon in de [Status woning](#) weergegeven; open het deel status woning en u kunt deze uitschakelen);
- op afstand met de [App MyHOME Up](#)

Om de domotische functies te kunnen gebruiken moet uw installateur de verbinding met MyHOMEServer1 hebben geactiveerd

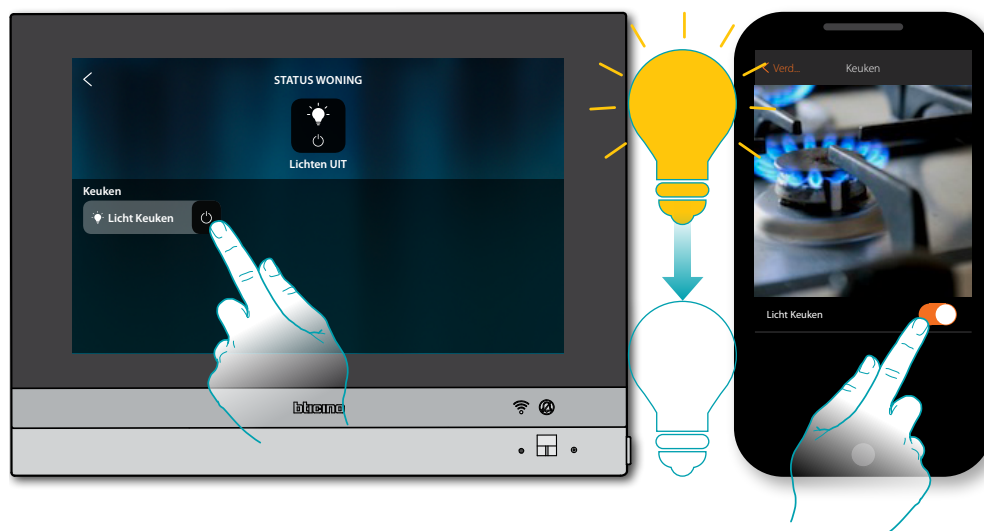



Algemene informatie

LEDs en knoppen



Opmerking: de afbeelding toont het apparaat met ingeschakelde functies.

Verifieer in deze handleiding hoe u ze kunt activeren.

* De achtergrond en de weergegeven iconen kunnen van de achtergrond en de iconen op het apparaat afwijken.

1. Display 7" (touchscreen)
2. Status WiFi:
LED knippert = WiFi geactiveerd maar niet met een netwerk verbonden
3. Status uitsluiting beltoon:
LED brandt = Beltoon oproep gedeactiveerd
4. Toets beeldhuistelefoon:
– opening slot (lang indrukken)
– activering/deactivering geluid (kort indrukken tijdens een gesprek)
5. Microfoon
6. Naderingssensor
7. Multifunctionele RGB-LED:

LED	Status	Betekenis
	Blauw aan	De functie geeft de status "deur geopend" (uitsluitend als de installatie daarvoor is voorbereid met de specifieke actuator)
	Groene aan	Apparaat communiceert
	Witte aan	Berichten aanwezig (antwoordapparaat, update beschikbaar of andere systeemberichten)
	Rode knippert	Geen internetverbinding
	Groene knippert	Inkomende oproep
	Witte knippert	Update gestart (download of installatie)


Opmerking: wanneer de App DOOR ENTRY for HOMETOUCH met de installatie verbonden is (bijv. lopend gesprek, beeldcontrole van een Camera, enz.) kunnen geen andere handelingen op het display worden verricht.



Home Page

Afhankelijk van de configuratie en de installaties die op MyHOMEServer1 aangesloten zijn, kan op deze pagina diverse inhoud worden weergegeven.

Hieronder wordt de homepagina met alle geactiveerde functies weergegeven.

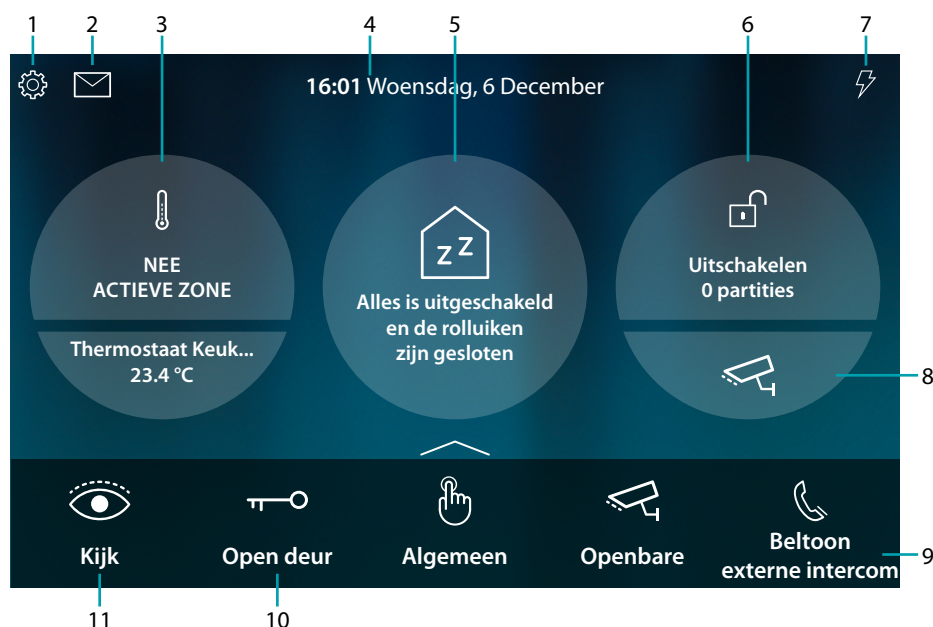

1. Instellingen

Opent het deel Instellingen dat een reeks personalisaties bevat die het gebruik van uw HOMETOUGH kunnen verbeteren

2. Gebeurtenissen

Opent het deel Gebeurtenissen waarin u de audio-/videoberichten van het antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon en de systeemberichten kunt weergeven.

3. Thermische regeling

Geeft een aantal gegevens van de installatie voor de thermische regeling weer. Raak het scherm aan om het deel Thermische regeling te openen en de functies te gebruiken.

4. Tijd/datum

Geeft de huidige datum en tijd weer

5. Deel Status woning

Geeft de domotische apparaten die in de woning geactiveerd zijn weer.

Raak het scherm aan om het deel [Status woning](#) te openen en de functies te gebruiken.

6. Deel Beveiliging Veiligheid

Toont de status en andere gegevens van het inbraakalarm. Raak het scherm aan om het deel Inbraakalarm te openen en de functies te gebruiken.

7. Ladingbeheer

Opent het deel Ladingbeheer waarin u de ladingen van uw installatie kunt weergeven en heractiveren wanneer ze door de centrale afgekoppeld worden.

8. Deel CCTV-beeldcontrole

Opent het deel Beeldcontrole waarin u de camera's van de CCTV-installatie kunt weergeven

9. Favorieten

Dit deel bevat (naast de vaste iconen van de functies beschreven in de punten 9 en 10) alle door u ingevoerde voorwerpen voor het beheer van de woning die de beeldhuistelefonie en de domotica delen

10. Open deur (*)

Raak het scherm om het slot van de geassocieerde Buitenpost te openen gekoppeld

11. Kijk (*)

Raak het scherm aan om de camera van de geassocieerde buitenpost in te schakelen (automatische inschakeling) en om cyclisch de camera's en/of de aangesloten buitenposten weer te geven.

***Opmerking:** de iconen van de functies beschreven in de punten (9) en (10) zijn altijd op de homepagina aanwezig wanneer het apparaat als een beeldhuistelefoon wordt gebruikt. De favorieten worden weergegeven als naast de beeldhuistelefoon tevens de domotica aanwezig is (zie het geïllustreerde voorbeeld)



Opgelet: de activering op afstand kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken

Opmerking: de communicatie tussen HOMETOUCH en Mhserver1 vindt plaats met het IP-netwerk (wifi of ethernet). In het geval van een storing in het netwerk is het mogelijk dat de verzonden commando's (bijv. scenario) niet worden uitgevoerd.

Opmerking: voor de verbinding tussen de beeldhuistelefoon HOMETOUCH en de Smartphone is een WiFi-netwerk in de woning met toegang tot het Internet vereist.

Om de service te kunnen gebruiken, moet de klant beschikken over de technische apparatuur die toegang tot het internet mogelijk maken. Dit gebeurt aan de hand van een overeenkomst tussen de klant en een ISP (Internet Service Provider) waar BTicino niet aansprakelijk voor is.

Voor het gebruik van bepaalde services die BTicino ter aanvulling van de normale functies van de HOMETOUCH levert, moet de klant de DOOR ENTRY for HOMETOUCH App op diens Smartphone installeren.

De services die via de App geboden worden, voorzien de communicatie op afstand en via het internet met de HOMETOUCH.

In deze gevallen kunnen de integratie en de correcte werking tussen de HOMETOUCH en de App afhangen van:

- a) de kwaliteit van het WiFi-signaal;
- b) het contract voor toegang tot het internet in de woning;
- c) het soort datacontract voor de smartphone.

De werking van de DOOR ENTRY for HOMETOUCH App kan bij uitgeschakeld scherm (op de achtergrond) nadelig worden beïnvloed door op de smartphone geïnstalleerde applicaties die:

- het gebruik van de batterij en energiebesparing optimaliseren;
- het apparaat beschermen (antivirus of soortgelijke programma's)

Het product ondersteunt streaming VoIP. Daarom moet worden nagegaan of het datacontract dat voor de smartphone is afgesloten deze service niet blokkeert.

Bovendien geeft men aan dat voor de service die BTicino op afstand met de App biedt, data gebruikt wordt. De kosten verbonden aan het gebruik van data hangt af van het contract dat de klant met een ISP (Internet Service Provider) heeft afgesloten. De klant moet de kosten van dit contract op zich nemen.



Status woning

Met deze functie kunt u de apparaten van het MyHOMEServer1-systeem die in uw installatie geactiveerd zijn weergeven, en met name:

- wanneer lichten zijn ingeschakeld
- wanneer rolluiken geopend zijn
- wanneer een muzikspeler muziek afspeelt
- wanneer een aangestuurde stopcontact wordt gevoed




In het deel Status woning worden de geactiveerde apparaten en hun aantal weergegeven. Door (A), aan te raken wordt een pagina voor het beheer ervan geopend



Op deze pagina kunt u de status van de voorwerpen (B) wijzigen (bijv. een ingeschakeld licht kan uitgeschakeld worden en omgekeerd) of alle voorwerpen uitschakelen (C).



De OFF-bedieningen verdwijnen wanneer de voorwerpen uitgeschakeld worden. De voorwerpen blijven echter beschikbaar tot het moment waarop het scherm uitgeschakeld wordt.

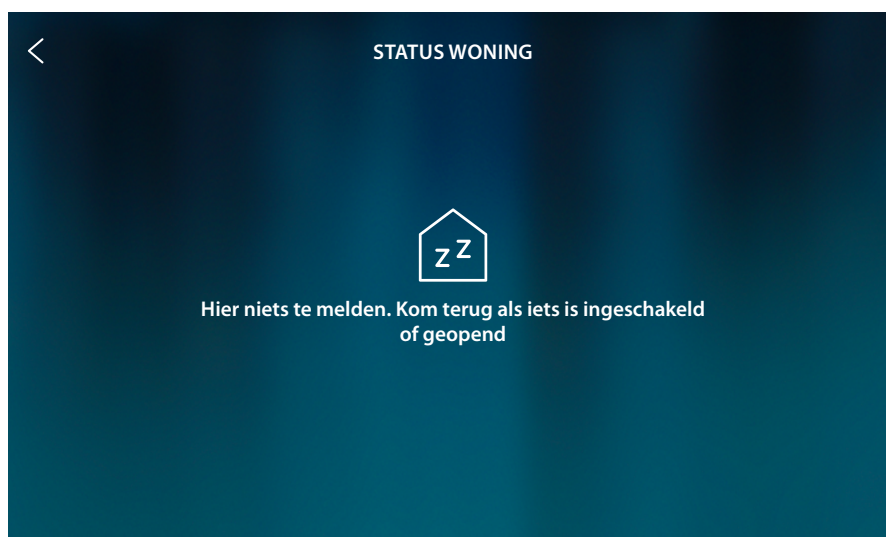

Na het uitschakelen van het scherm verdwijnen ook de voorwerpen en blijft de pagina leeg



Favorieten

De voorwerpen kunnen in de [Status woning](#), maar ook op een eenvoudigere manier worden gebruikt door ze aan de pagina Favorieten toe te voegen.


Het voorwerp **staat altijd ter beschikking**, als het aan Favorieten is toegevoegd. In deze modus kan de status ervan altijd weergegeven worden en kan het aanverwante apparaat worden bediend.

Om voorwerpen aan favorieten te kunnen toevoegen, moet de installateur HOMETOUCH correct hebben geconfigureerd

Het deel favorieten bevat ook de vaste voorwerpen (die niet verwijderd kunnen worden) van de beeldhuistelefonie: [Kijk](#) en [Open deur](#).

Opmerking: als uitsluitend de beeldhuistelefonie aanwezig is, zijn de voorwerpen "Kijk" en "Open Deur" als delen op de homepagina aanwezig

Voorwerp toevoegen

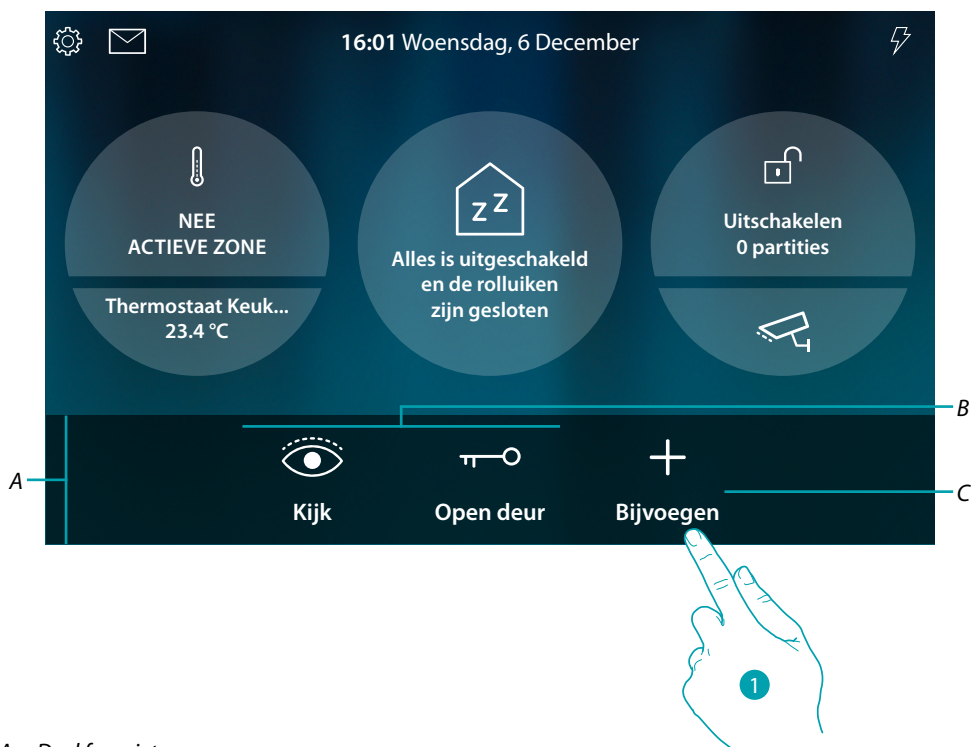

A Deel favorieten

B Vaste voorwerpen beeldhuistelefonie

C Voorwerp aan favorieten toevoegen

1. Raak het scherm aan om een voorwerp toe te voegen



Domotische voorwerpen

Deze pagina bevat de voorwerpen die in MyHOME_Up zijn aangemaakt: Licht, Rolluik, Muziekspeler en Aangestuurd stopcontact



A Aan favorieten toegevoegd aantal voorwerpen

1. Raak het scherm aan om een voorwerp toe te voegen




2. Een vinkje geeft aan dat het voorwerp toegevoegd is




Scenario's

Deze pagina bevat de scenario's die in MyHOME_Up zijn aangemaakt

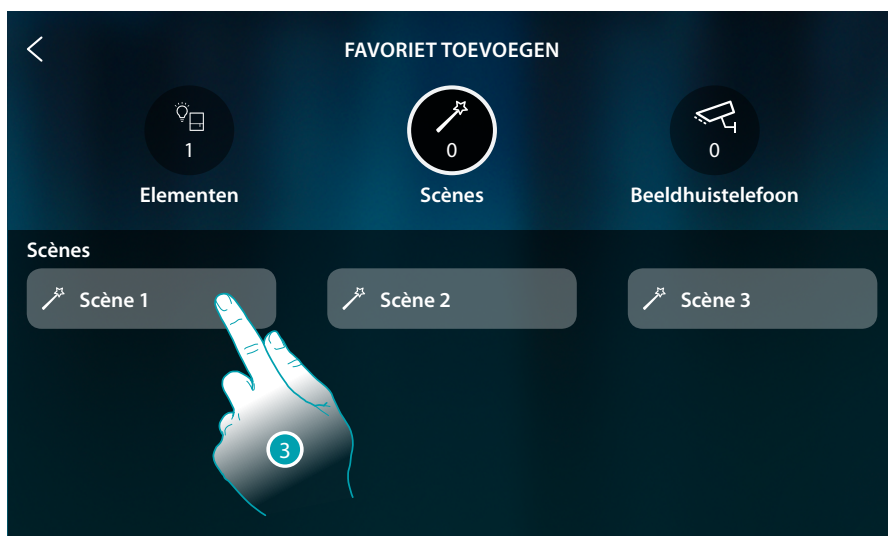

3. Raak het scherm aan om een scenario toe te voegen

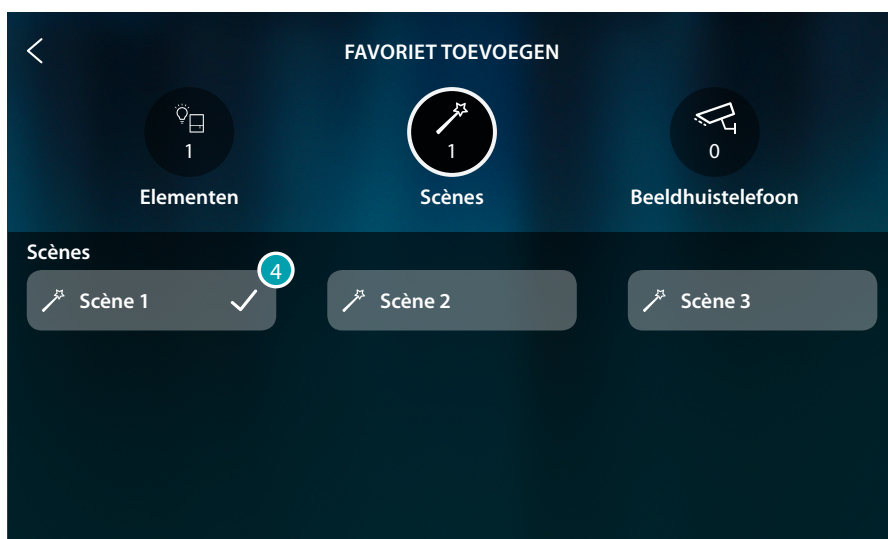


4. Een vinkje geeft aan dat het scenario ingevoegd is




Voorwerpen beeldhuistelefonie

Deze pagina bevat de voorwerpen die zijn aangemaakt en geconfigureerd in het deel [Geavanceerde instellingen/beeldhuistelefonie](#): Bedieningen, camera's en intercom

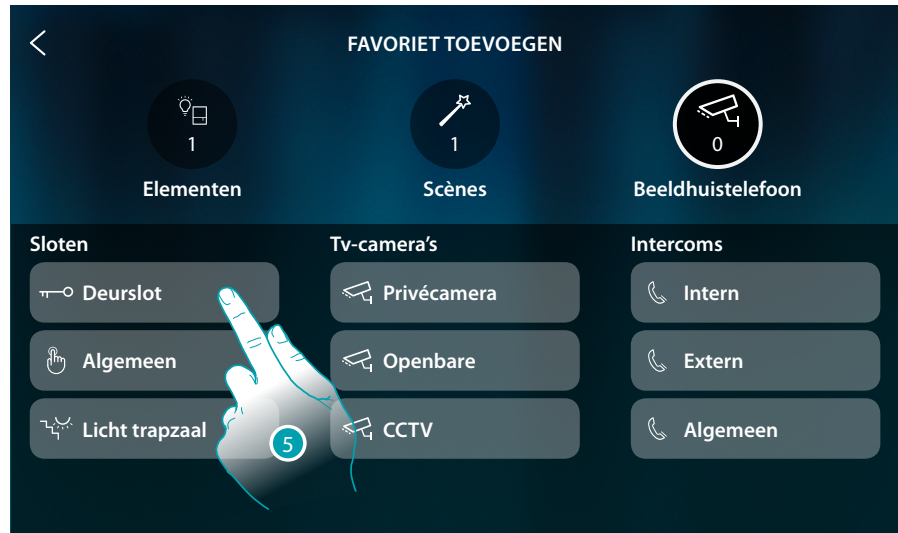

5. Raak het scherm aan om een voorwerp toe te voegen

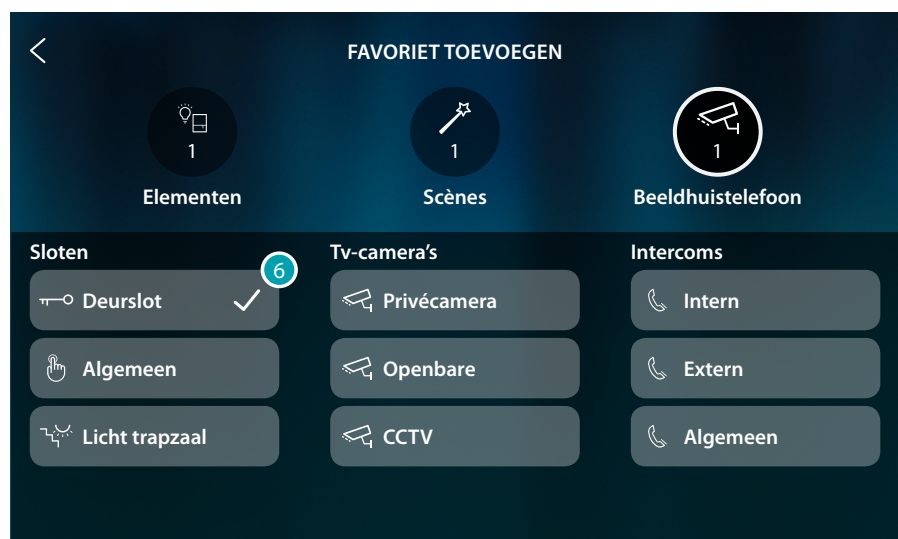

6. Een vinkje geeft aan dat het voorwerp toegevoegd is



Nu zijn de voorwerpen aan favorieten toegevoegd (zie de paragraaf [beeldhuistelefoonfuncties](#) en [domotische functies](#) voor het gebruik ervan)

Als meer dan vijf voorwerpen aanwezig zijn, wordt een icoon weergegeven die gebruikt kan worden om ze allemaal te tonen

7. Raak het scherm aan om de pagina te openen





Een voorwerp verplaatsen



1. Raak een voorwerp aan en houd het ingedrukt

Opmerking: de procedure wordt niet geactiveerd als op de voorwerpen "Kijk" en "Open deur" wordt gedrukt.



2. Sleep het voorwerp naar de gewenste positie en laat het los
3. Rond de procedure af door een vrij punt van de pagina aan te raken



Het voorwerp is correct verplaatst

Opmerking: de voorwerpen "Kijk" en "Open deur" kunnen niet verplaatst worden.



Elimineert een voorwerp



1. Raak een voorwerp aan en houd het ingedrukt

Opmerking: de procedure wordt niet geactiveerd als op de voorwerpen "Kijk" en "Open deur" wordt gedrukt.



2. Raak de icoon aan oom de voorwerp te elimineren
3. Rond de procedure af door een vrij punt van de pagina aan te raken



Het voorwerp is correct geëlimineerd


Opmerking: de voorwerpen "Kijk" en "Open deur" kunnen niet geëlimineerd worden.



Beeldhuistelefoonfuncties

Als de beeldhuistelefoonfuncties op passende wijze geactiveerd zijn (bij de eerste inschakeling of later in het deel [geavanceerde instellingen/beeldhuistelefonie](#)), beschikt u over een reeks functies die u kunt gebruiken voor de communicatie met binnen- en buitenposten, de weergave van camera's en de raadpleging van het antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon.

U kunt deze functies [direct op het apparaat](#) gebruiken met de iconen die op de homepagina of in het deel favorieten aanwezig zijn, of met de specifieke [App DOOR ENTRY for HOMETOUCH](#).

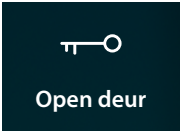	Een oproep beantwoorden	Na een oproep afkomstig van een buitenpost kunt u met deze functie de opnames weergeven en, indien u dit wilt, de audio activeren en de oproep beantwoorden.
	Kijk (automatische inschakeling/ cyclische weergave)	Met deze functie kunt u de beelden van de camera van de buitenpost weergeven en achtereenvolgens alle aangesloten camera's weergeven.
	Open deur	Met deze functie kunt u het slot van de geassocieerde buitenpost openen
	CCTV (beeldcontrole)	Met deze functie kunt u een van de bewakingscamera's in het appartement of de gemeenschappelijke ruimtes (bijv. garage, tuin) activeren.
	Gebeurtenissen	Op deze pagina kunt u de audio-/videoberichten van het antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon en de systeemberichten weergeven
	Bedieningen	Met deze functie kunt u bepaalde actuatoren (bijv. slot, tuinverlichting, enz.) van uw installatie activeren.
	Camera's	Met deze functie kunt u uw woning bewaken door een van de camera's in uw appartement, in de gemeenschappelijke ruimtes (bijv. garage, tuin) en op de buitenposten te activeren.
	Intercom	Met deze functie kunt u met andere (beeld) huistelefoons in uw woning of in andere appartementen communiceren.



Gebruik van de functies op het apparaat

Een oproep beantwoorden



Wanneer een oproep vanaf een buitenpost binnenkomt, gaat de led groen knipperen. Na een aantal seconden wordt het beeld afkomstig van de camera van de buitenpost getoond.

A Geeft achtereenvolgens de andere buitenposten en/of camera's (*cyclische weergave*) weer


B Weigert/sluit de oproep af

C Opent het slot van de buitenpost

D Beantwoord de oproep


E Regeling van het beeld

1. Raak, indien nodig, het scherm aan om het paneel voor de regeling van het beeld te openen

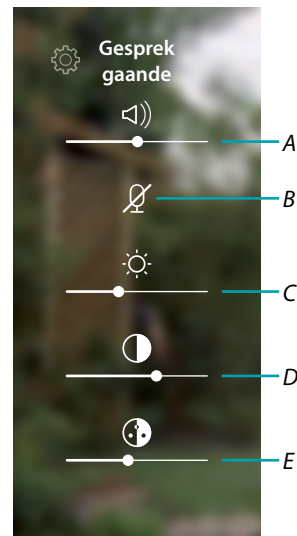


- A Regelt het volume
- B Schakelt de microfoon uit
- C Regelt de helderheid van het beeld
- D Regelt het contrast van het beeld
- E Regelt de kleur van het beeld

Opmerking: de geïllustreerde functies en instellingen verwijzen naar een oproep afkomstig van een audio/video buitenpost. Bepaalde functies zijn niet beschikbaar als de oproep afkomstig is van een audio buitenpost.

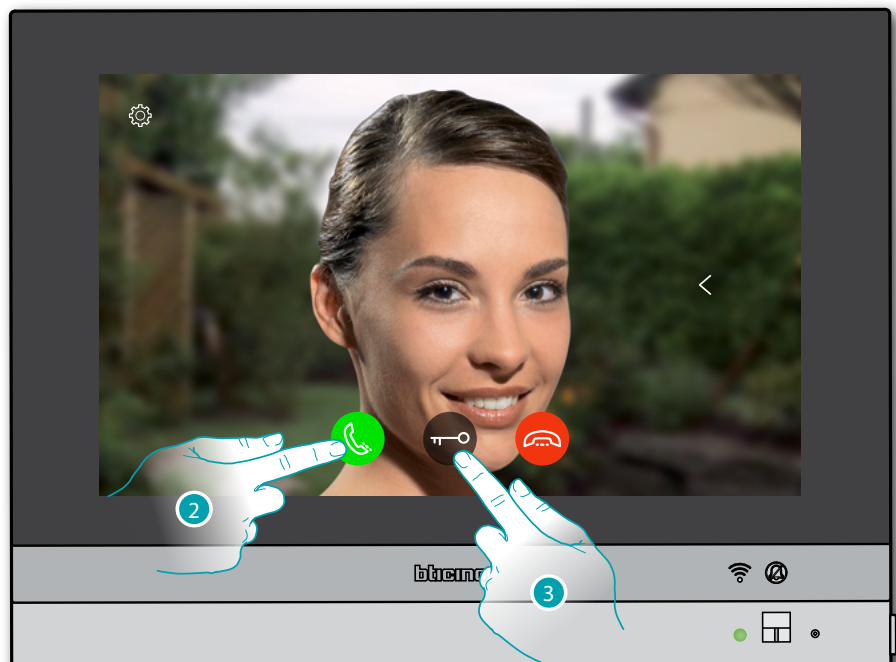

2. Beantwoord de oproep door het scherm aan te raken; de led gaat groen branden
3. Raak het scherm om het slot van de Buitenpost te openen

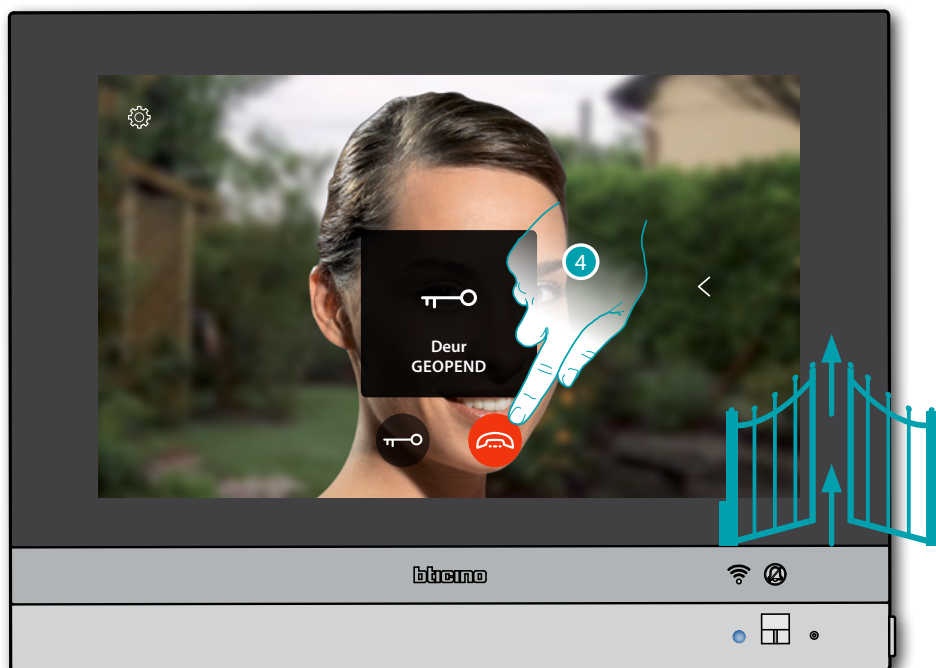

Status led: gaat blauw branden en een bericht geeft aan dat het slot geopend is

Opmerking: het slot kan ook geopend worden zonder dat u de oproep beantwoordt

4. Raak het scherm aan om de oproep af te sluiten




Kijk (automatische inschakeling/cyclische weergave)

Met deze functie kunt u de beelden van de camera van de geassocieerde buitenpost weergeven en cyclisch de camera's en/of de aangesloten buitenposten weergeven.

Bovendien kunt u de standaard gedeactiveerde geluidscommunicatie activeren.



1. Raak het scherm aan om de beelden van de camera van de buitenpost weer te geven

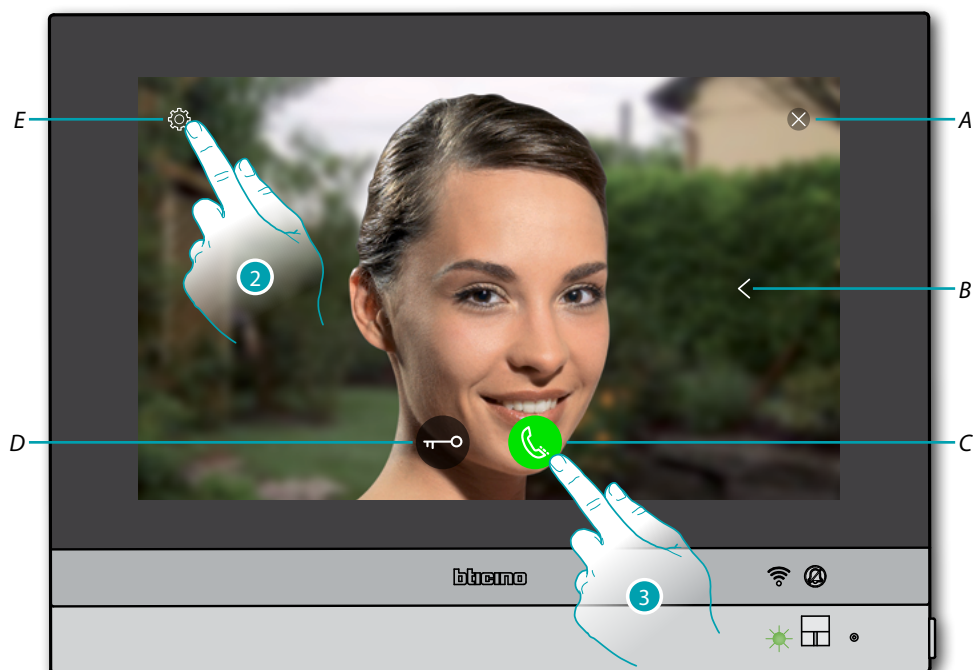

A Sluit de verbinding

B Geeft achtereenvolgens de andere buitenposten en/of camera's (*cyclische weergave*) weer


C Activeert de geluidscommunicatie

D Opent het slot van de buitenpost

E Regeling van het beeld


Status led: knippert groen

2. Raak, indien nodig, het scherm aan om **de parameters van het beeld te regelen**
3. Raak het scherm aan om de geluidscommunicatie met de buitenpost te activeren

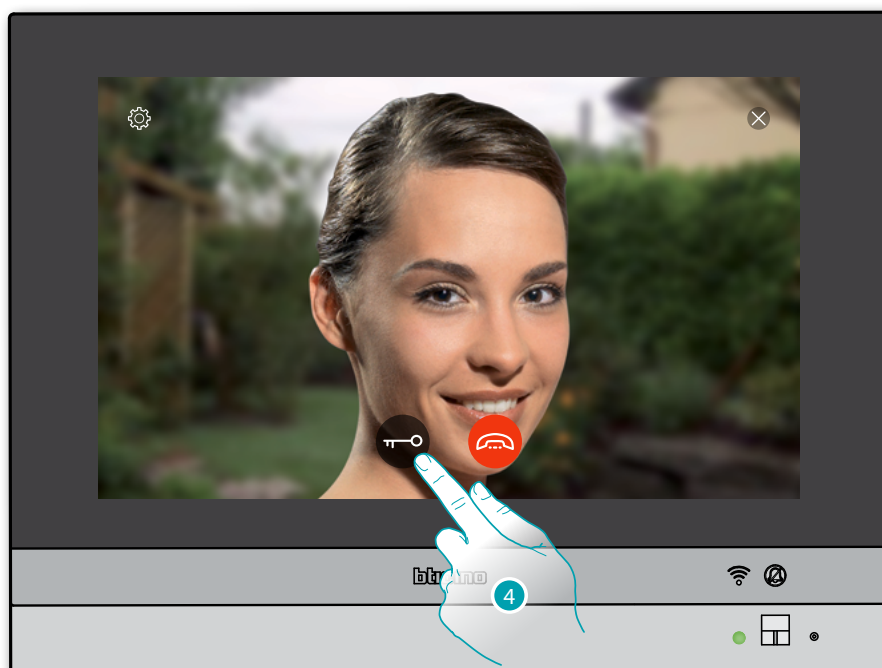


Status led: brandt groen

4. Raak het scherm om het slot van de Buitenpost te activeren

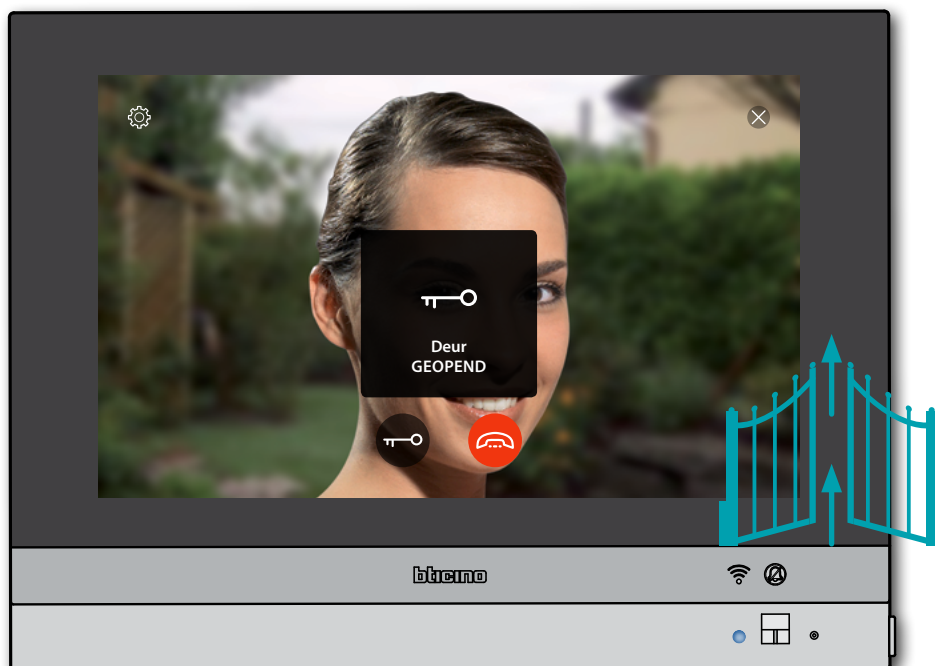

Status led: gaat blauw branden en een bericht geeft aan dat het slot geopend is

Opmerking: het slot kan ook geopend worden zonder dat u de geluidscommunicatie activeert

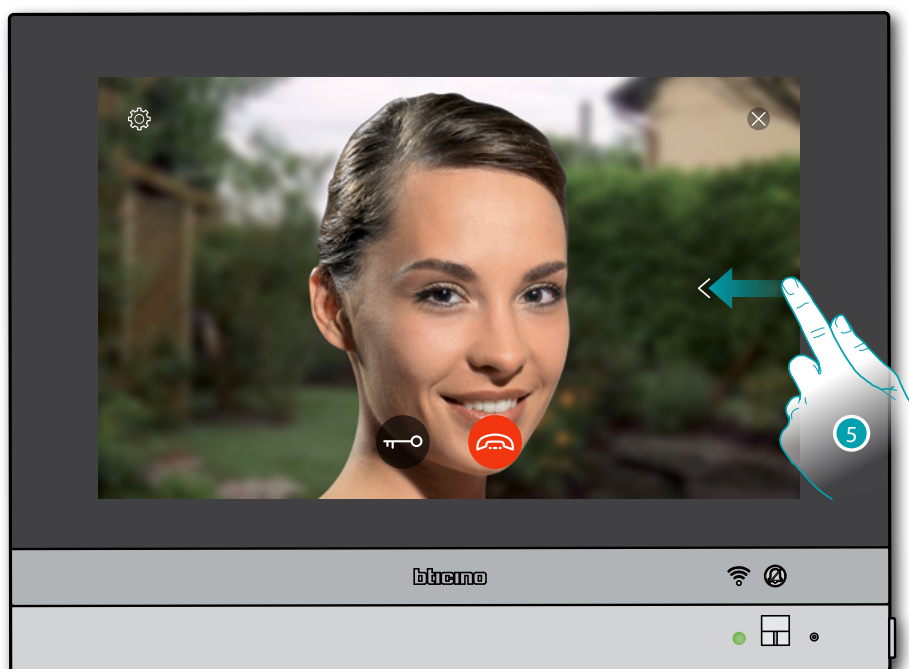

5. Raak het scherm aan of scroll om naar de (cyclische) weergave van een andere camera over te schakelen



Opmerking: de geluidscommunicatie blijft ook geactiveerd wanneer u naar een andere camera overschakelt; u kunt echter ook van de ene naar de andere camera overschakelen zonder het geluid te activeren

6. Raak het scherm aan om de beeld- en geluidscommunicatie te activeren



Open deur

Met deze functie kunt u het slot van de geassocieerde buitenpost openen



1. Raak het scherm aan om een bediening te verzenden



Status led: gaat blauw branden en een bericht geeft aan dat het slot geopend is



CCTV (beeldcontrole)

In dit gebied kunt u uw woning bewaken door een van de bewakingscamera's in het appartement of de gemeenschappelijke zones (bijv. garage, tuin) te activeren.



1. Raak het scherm aan om de camera's van de installatie weer te geven



2. Raak het scherm aan om de gewenste camera te activeren



A Regeling van het beeld

B Sluit de weergave van de camera af.

Het beeld wordt drie minuten lang weergegeven.

Het is niet mogelijk om de camera's cyclisch weer te geven

Opmerking: om de camera's achtereenvolgens te laten weergeven of een meervoudige visie mogelijk te maken, dient u een apparaat (bijv. Digital Video Recorder) aan te sluiten dat een dergelijke functie verricht.

Wend u voor meer informatie tot uw installateur.

Regeling van het beeld



A Regelt de helderheid van het beeld

B Regelt het contrast van het beeld

C Regelt de kleur van het beeld




Gebeurtenissen

Op deze pagina kunt u de audio-/videoberichten van het [antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon](#) en de [systeemberichten](#) weergeven.

Als op het antwoordapparaat nieuwe berichten geregistreerd zijn of, bijvoorbeeld, een systeembericht aangeeft dat een software-update beschikbaar is, wordt een visuele aanduiding (A) op de icoon gebeurtenissen weergegeven en gaat de led (B) wit branden.



1. Raak het scherm aan om het deel gebeurtenissen te openen en de berichten weer te geven

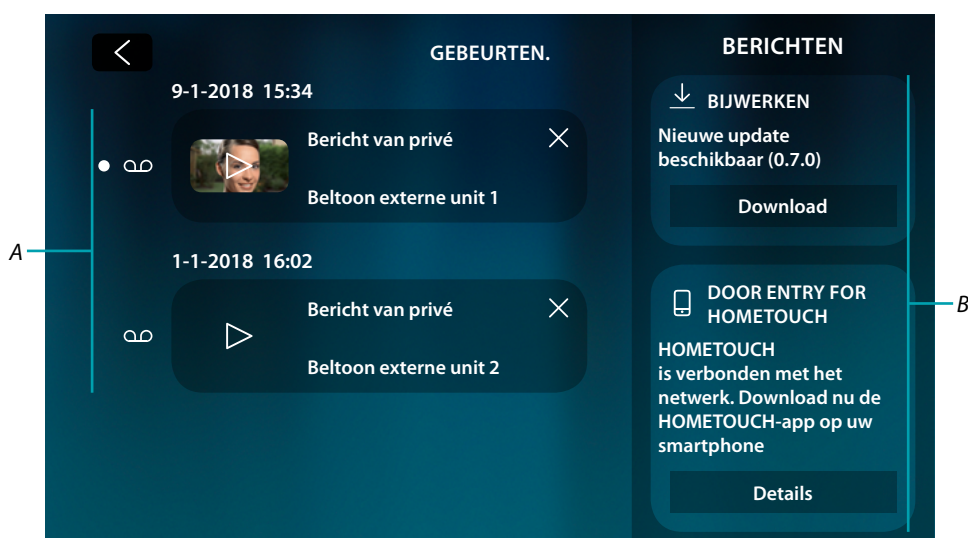

A Audio-/videoberichten van het [antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon](#)


B [Systeemberichten](#)



Antwoordapparaat

Op deze pagina kunt u de audio-/videoberichten die bij uw afwezigheid op de buitenpost geregistreerd zijn weergeven.

Raadpleeg de paragraaf [Instellingen/antwoordapparaat](#) voor de activering van de functie en de instelling van de andere parameters (kwaliteit registratie en welkomstbericht).

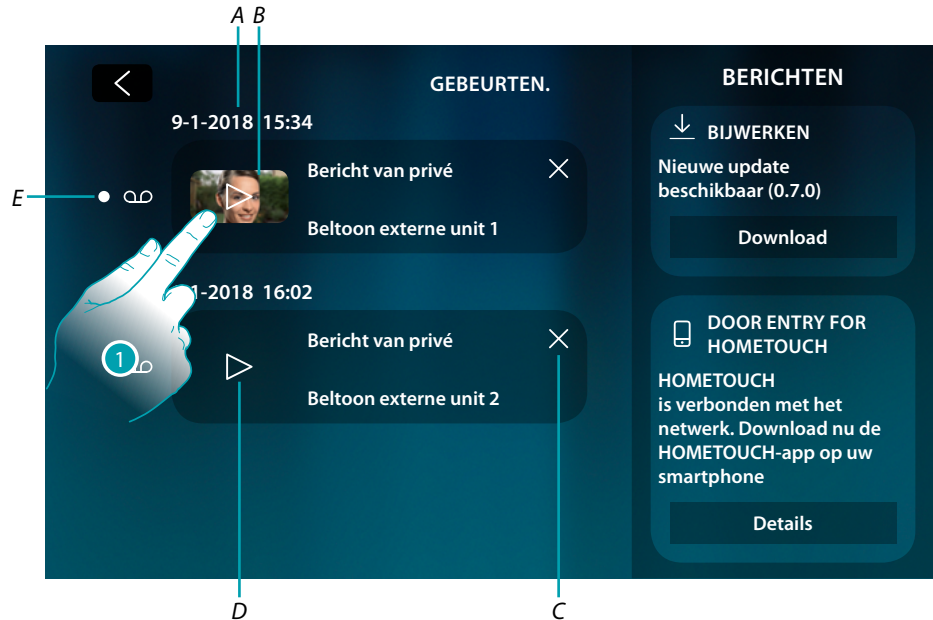

A Datum/tijdstip van de registratie

B Videobericht (met beeld en preview)

C Elimineert het bericht (het bericht wordt onmiddellijk en zonder bevestiging geëlimineerd)


D Geluidsbericht

E Indicator bericht niet gelezen (verdwijnt zodra het bericht gelezen is)

1. Aanraken om het bericht weer te geven



Automatisch wordt het bericht afgespeeld

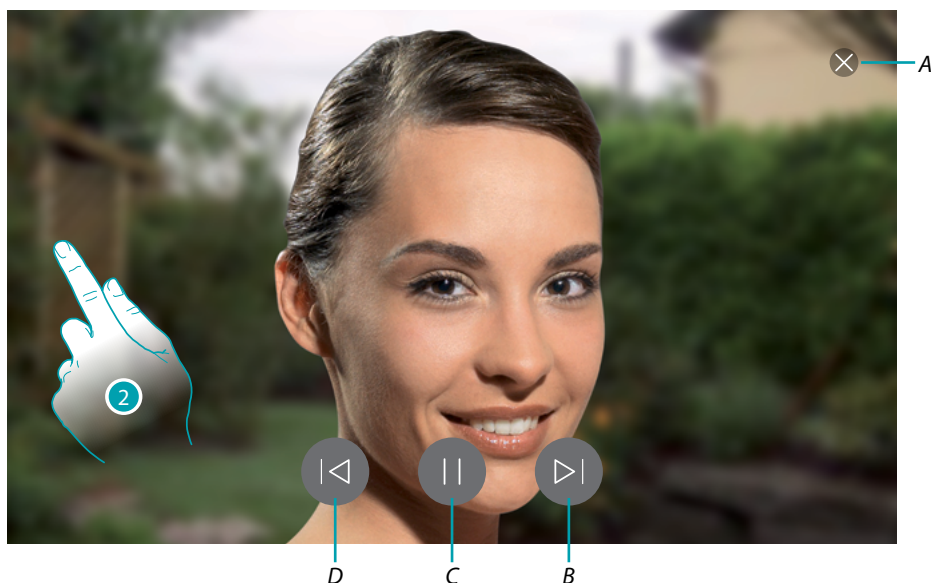

A Sluit het bericht

B Speelt het volgende bericht af

C Onderbreekt/speelt het bericht opnieuw af

D Speelt het vorige bericht af

2. Raak, indien nodig, het scherm aan of scroll om het paneel voor de regeling van het geluid te openen



A Regelt het volume



Systeemberichten

Op deze pagina kunt u de berichten die het systeem u stuurt weergeven. Er zijn twee verschillende soorten berichten:

- Bericht firmware-update beschikbaar (A)
- Bevestigingsbericht verbinding met netwerk en App downloadpagina (B)



Bericht firmware-update beschikbaar

Het systeem waarschuwt u met een bericht als een nieuwe firmware-update aanwezig is. U kunt de nieuwe firmware vanuit deze positie of direct in het deel [instellingen/controle updates](#) downloaden en installeren



1. Raak het scherm aan om de firmware-updateprocedure (download + installatie) te starten



Als u zich van het apparaat verwijdt en het scherm in stand-by geplaatst wordt, zal het apparaat aan het einde van het downloaden automatisch opnieuw opstarten. Bij de daaropvolgende inschakeling wordt een bericht (2) weergegeven dat u aangeeft dat u de firmware moet installeren om de procedure af te ronden




Bevestigingsbericht verbinding met netwerk en App downloadpagina

Het systeem waarschuwt u dat u de App Door Entry for HOMETOUCH op uw smartphone kunt downloaden als u de verbinding met het netwerk van uw woning heeft verricht.



1. Raak het scherm aan om de App downloadpagina te openen

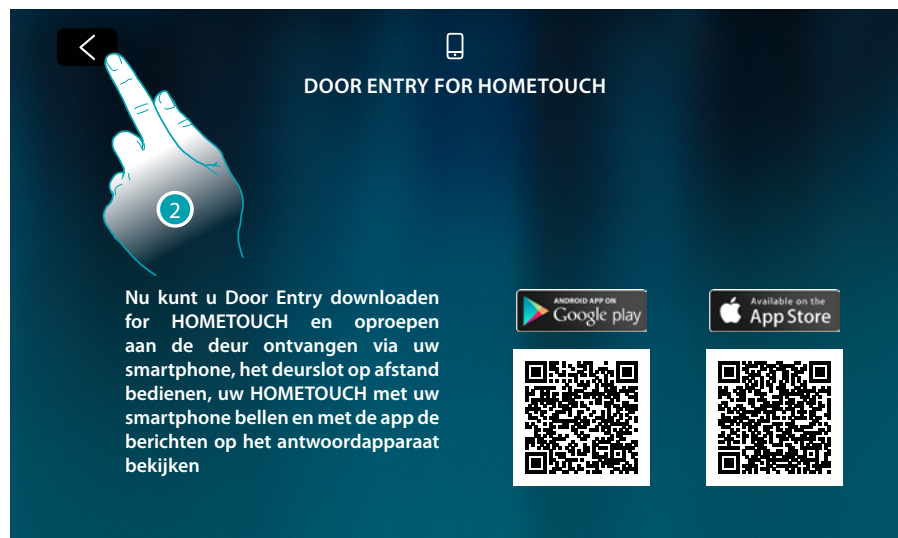

Richt de smartphone op de QR-code, download de App uit de specifieke store en verricht de [koppeling](#) met het apparaat.

2. Raak het scherm aan om naar vorige pagina terug te keren




Het downloadbericht van de app wordt weergegeven tot u de koppeling met het apparaat heeft verricht.



Bedieningen

In het deel favorieten zijn de voorwerpen van de groep bedieningen aanwezig als ze eerder werden toegevoegd.

Met deze voorwerpen kunt u bepaalde actuatoren (bijv. slot, tuinverlichting, enz.) van uw installatie activeren.

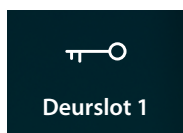

Deurslot: stuurt een bediening voor het openen van een slot van uw installatie



Algemeen: stuurt een commando voor, bijvoorbeeld, de inschakeling van de tuinverlichting



Licht trapzaal: stuurt een commando voor de inschakeling van verlichting in de trapzaal

Opmerkingen: de bedieningen moeten eerst in het deel geavanceerde [instellingen/beeldhuistelefonie/bedieningen](#) zijn geconfigureerd om aan het deel favorieten te kunnen worden toegevoegd



1. Raak het scherm aan om een bediening te verzenden



Status led: brandt blauw (alleen Deurslot en Algemeen) en een bericht geeft aan dat de bediening verricht is




Camera's


In het deel favorieten zijn de voorwerpen van de groep camera's aanwezig als ze eerder werden toegevoegd.

Met deze voorwerpen kunt u uw woning bewaken door een van de camera's in uw appartement, in de gemeenschappelijke ruimtes (bijv. garage, tuin) en op de buitenposten te activeren. Als u één camera geactiveerd heeft, kunt u cyclisch (achtereenvolgens) de andere camera's weergeven.

Opmerking: als in de installatie een audio buitenpost aanwezig is, vindt de cyclische weergave plaats, maar kunnen uitsluitend het geluid en het slot worden geopend

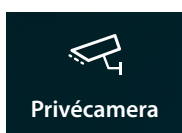

Privécamera: geeft beelden afkomstig van een camera/buitenpost in uw eigen appartement weer

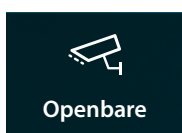

Openbare camera: geeft beelden afkomstig van een camera/buitenpost in de openbare ruimte, zichtbaar voor alle inwoners, weer



CCTV: geeft beelden afkomstig van een camera in een bewakingsinstallatie met SCS-beeldhuistelefoniesysteem weer, zie de paragraaf [CCTV \(beeldcontrole\)](#)

Opmerkingen: de voorwerpen camera's moeten eerst in het deel geavanceerde [instellingen/beeldhuistelefonie/camera's](#) zijn geconfigureerd om aan het deel favorieten te kunnen worden toegevoegd




1. Raak het scherm aan om de camera weer te geven



De iconen die weergegeven worden en de beschikbare functies hangen af van het aangesloten type apparaat.

Het getoonde voorbeeld verwijst naar een audio en video buitenpost.

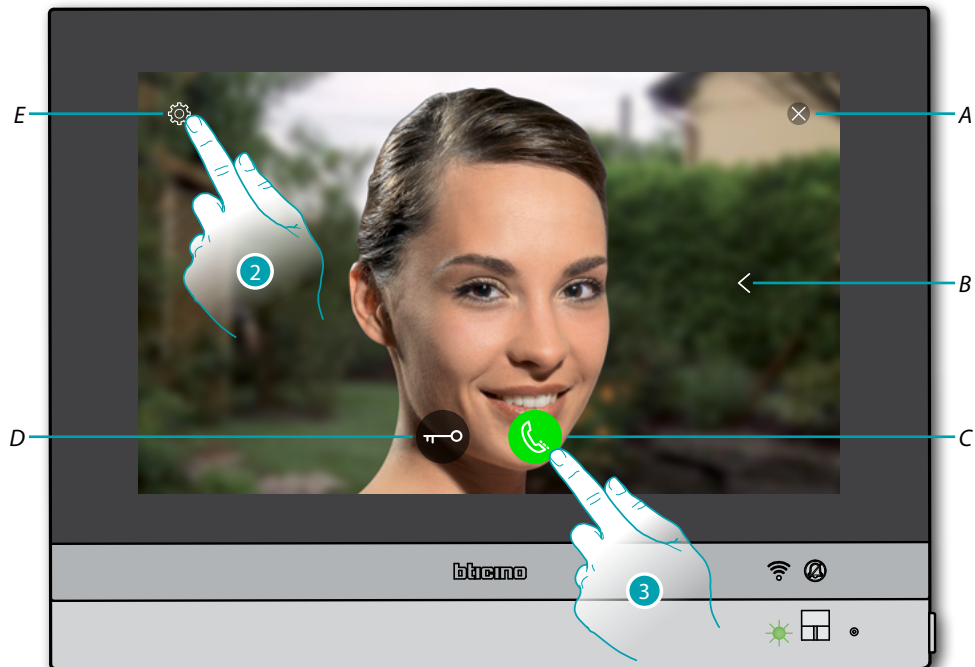

A Sluit de verbinding

B Geeft achtereenvolgens de andere buitenposten en/of camera's ([cyclische weergave](#)) weer

C Activeert de geluidscommunicatie


D Opent het slot van de buitenpost

E Regeling van het beeld

Status led: knippert groen


2. Raak, indien nodig, het scherm aan om de [parameters van het beeld te regelen](#)

3. Raak het scherm aan om de geluidscommunicatie met de buitenpost te activeren

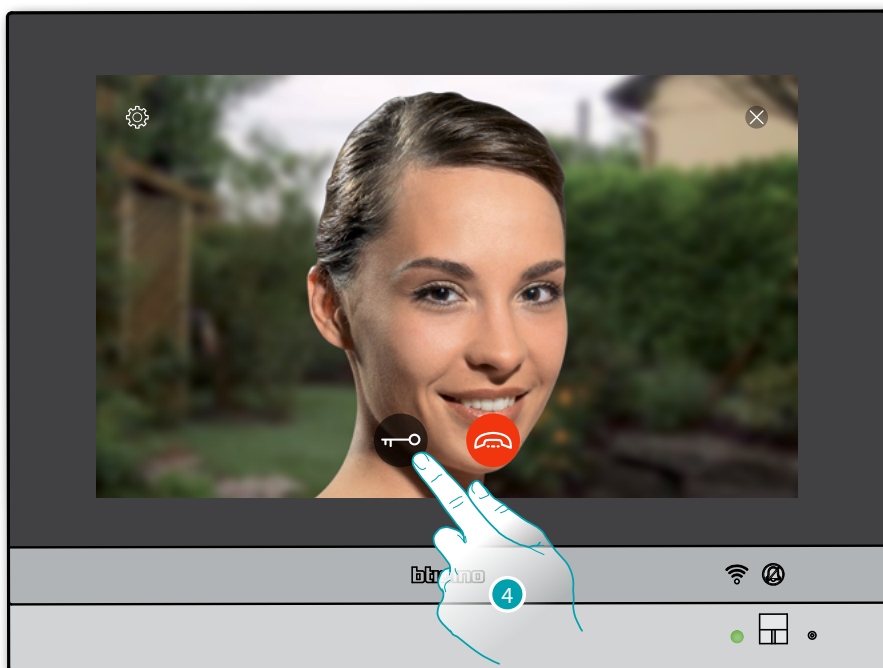


Status led: brandt groen

4. Raak het scherm om het slot van de Buitenpost te activeren

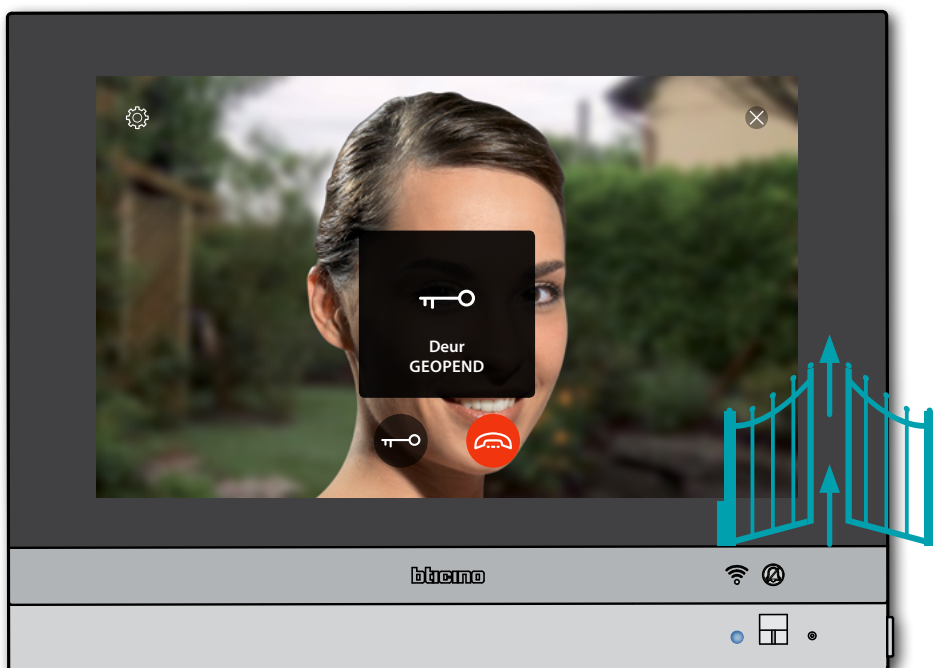


Status led: gaat blauw branden en een bericht geeft aan dat het slot geopend is

Opmerking: het slot kan ook geopend worden zonder dat u de geluidscommunicatie activeert

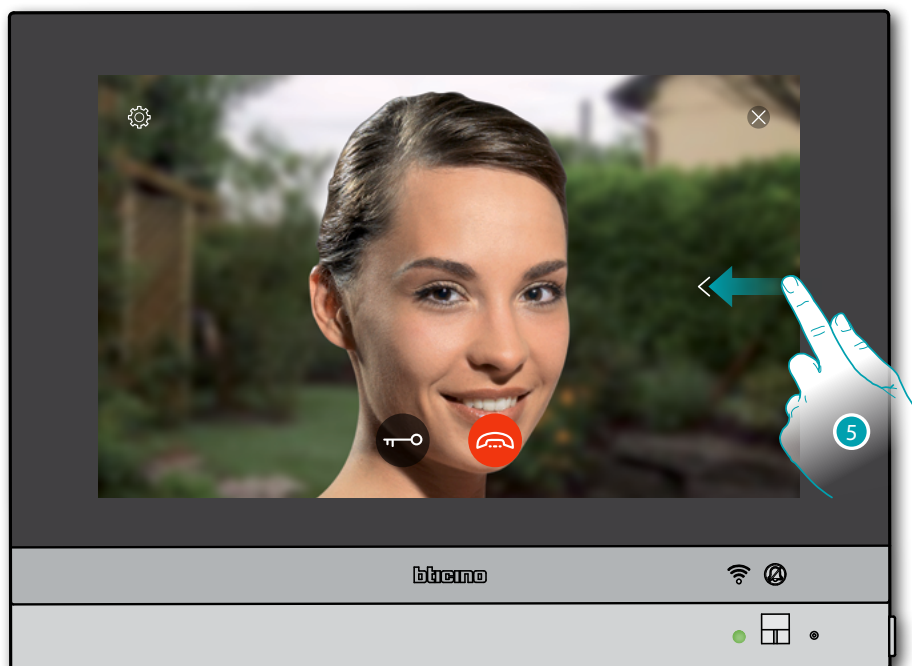

5. Raak het scherm aan of scroll om naar de (cyclische) weergave van een andere camera over te schakelen

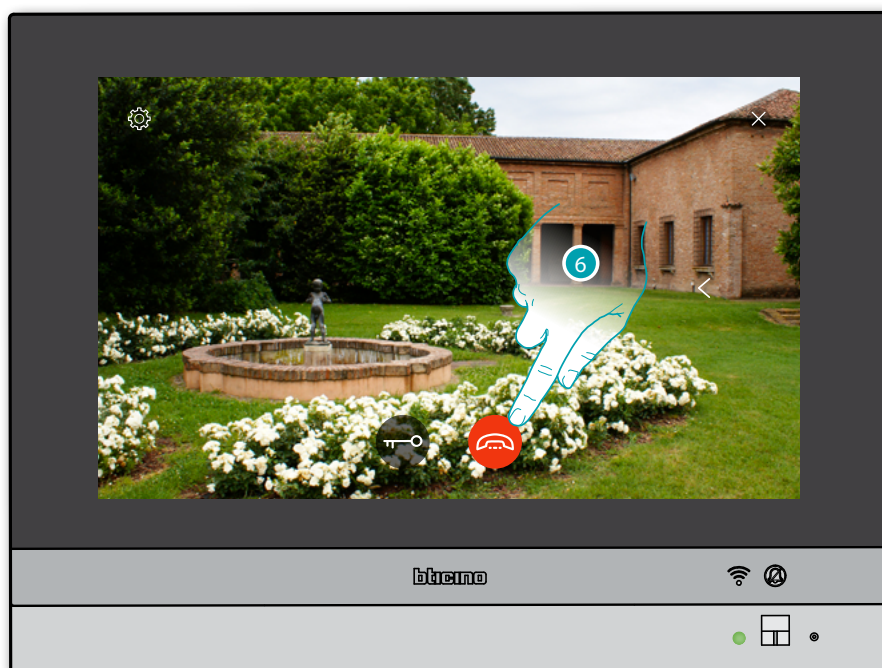

Opmerking: de geluidscommunicatie blijft ook geactiveerd wanneer u naar een andere camera overschakelt; u kunt echter ook van de ene naar de andere camera overschakelen zonder het geluid te activeren


6. Raak het scherm aan om de beeld- en geluidscommunicatie te activeren




Intercom

In het deel favorieten zijn de voorwerpen van de groep intercom aanwezig als ze eerder werden toegevoegd.


Met deze voorwerpen kunt u communiceren met andere beeldhuistelefoons/huistelefoons die in uw woning of in andere appartementen geïnstalleerd zijn.

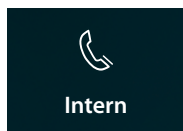

Intern: activeert de communicatie tussen vertrekken in hetzelfde appartement

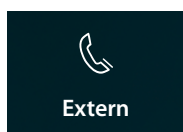

Extern: activeert de communicatie tussen vertrekken in verschillende appartementen

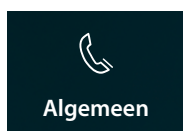


Algemeen: activeert de communicatie met alle binnenposten


Opmerkingen: de voorwerpen intercom moeten eerst in het deel geavanceerde [instellingen/beeldhuistelefonie/intercom](#) zijn geconfigureerd om aan het deel favorieten te kunnen worden toegevoegd



1. Raak het scherm aan om via intercom met de gewenste binnenpost te communiceren

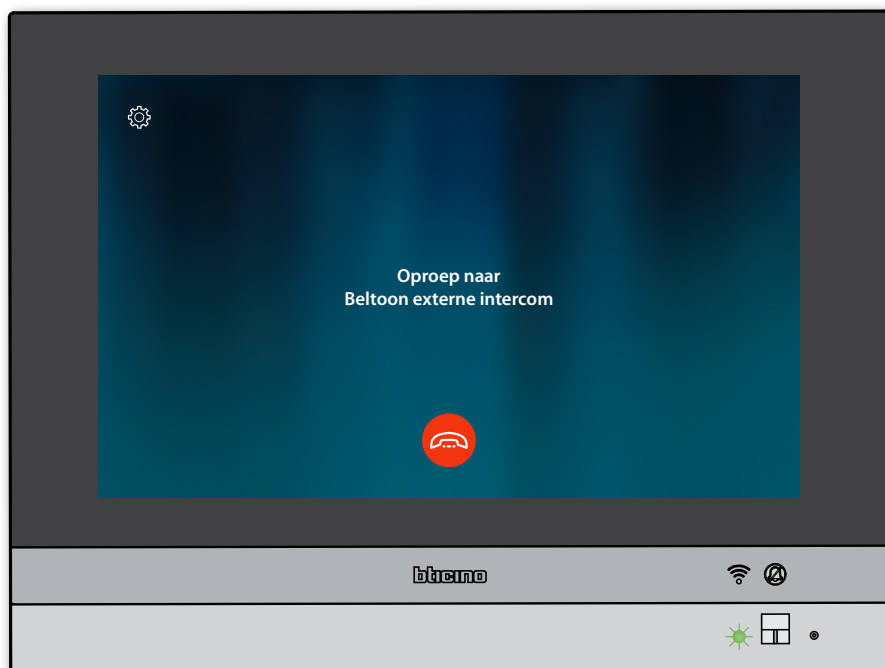

De led gaat groen knipperen en het display toont het scherm voor de communicatie met de binnenpost

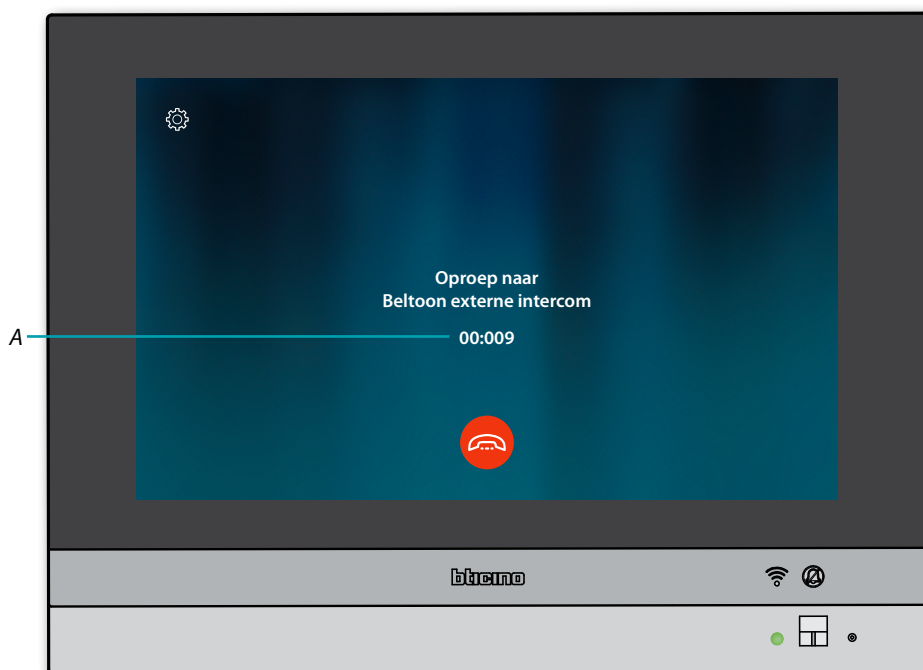


Wanneer de gebelde persoon opneemt, wordt de duur van de oproep (A) weergegeven en gaat de led groen branden

Opmerking: het systeem houdt de prioriteit aan als u een oproep afkomstig van een buitenpost ontvangt terwijl de "intercommodus" geactiveerd is en sluit de gestarte oproep af.



2. Raak, indien nodig, het scherm aan om het paneel voor de regeling van het geluid te openen

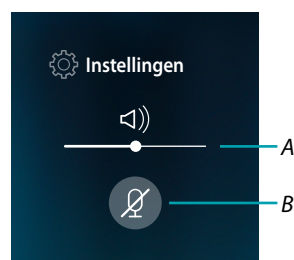

A Regelt het volume

B Schakelt de microfoon uit

3. Raak het scherm aan om de communicatie af te sluiten



Gebruik van de functies met de App Door Entry for HOMETOUCH



Inleiding

Gebruik de gratis Door Entry for HOMETOUCH App om met uw HOMETOUCH te communiceren. Als u zich heeft [geregistreerd](#) en [aangemeld](#), moet u de telefoon [met het apparaat koppelen](#). Nu kunt u:

- een oproep van de beeldhuistelefoon afkomstig van de Buitenposten beantwoorden;
- CALL HOME (een oproep verrichten naar uw HOMETOUCH);
- de beelden afkomstig van de Buitenposten en de camera's weergeven;
- de slot van Buitenposten openen;
- algemene actuatoren die op de installatie aangesloten zijn activeren;
- de firmware van uw HOMETOUCH updaten.
- schakel de functie antwoordapparaat in en speel de geluids-/beeldberichten af die door de buitenpost zijn geregistreerd.



Download de Door Entry for HOMETOUCH App (voor iOS-apparaten uit de App Store, voor Android-apparaten uit de Play store) door de camera op de QR Code te richten:

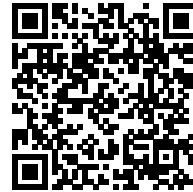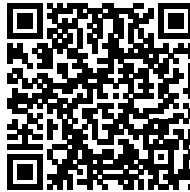

U kunt deze QR-code ook vinden op de [App downloadpagina](#).



Registratie van het account

Om de Door Entry for HOMETOUCH App te kunnen gebruiken en met uw HOMETOUCH te communiceren, moet u zich eerst registreren.

Open de App en volg de aanwijzingen voor de registratie: het gecreëerde account zal door alle App's van de verbonden apparaten van Legrand/BTicino worden gebruikt




A. Open de pagina contacten met de verschillende aanwijzingen voor assistentie.

1. Raak de toets aan om u te registreren en een account aan te maken
2. Voer uw gegevens in
3. Raak de toets aan om te bevestigen
4. Vink het hokje aan om de gebruiksvoorwaarden beschreven in de aanverwante tekst te accepteren (verplicht)
5. Raak de toets aan om verder te gaan



6. Raak de toets aan om de procedure te beëindigen

Na de bevestiging stuurt het systeem de gegevens (tijdelijk wachtwoord) voor de eerste aanmelding naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie heeft gegeven

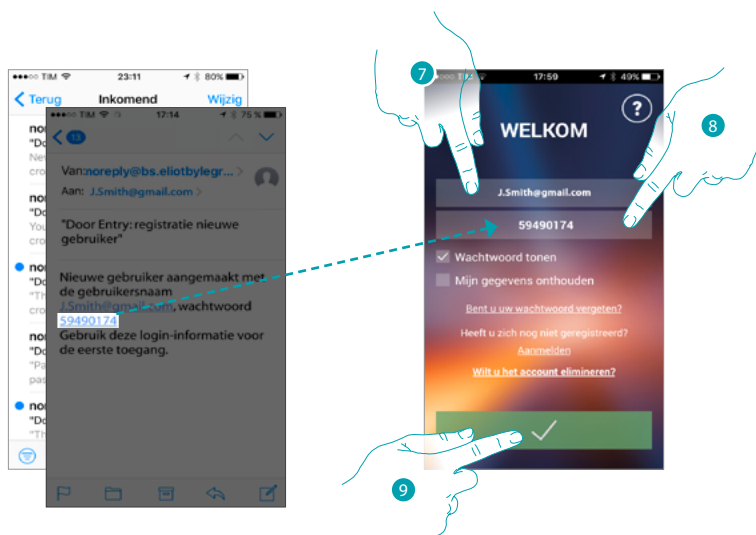


7. Voer het e-mailadres in

8. Voer het tijdelijke wachtwoord in dat u via e-mail heeft ontvangen

9. Raak de toets om u aan te melden



Om veiligheidsredenen wordt u gevraagd om het tijdelijke wachtwoord te vervangen door een eigen wachtwoord

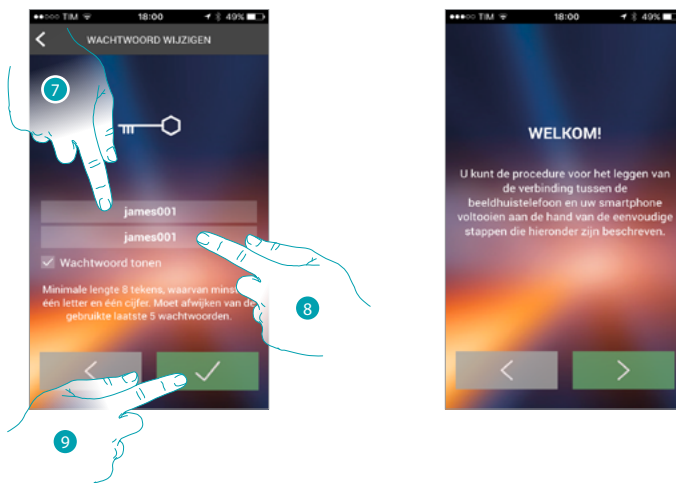

7. Voer om veiligheidsredenen een nieuw wachtwoord in. Dit wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:
 - minimale lengte 8 tekens;
 - waarvan minstens één letter en één cijfer;
 - moet afwijken van de gebruikte laatste 5 wachtwoorden.
8. Voer het wachtwoord opnieuw in
9. Raak ter bevestiging de toets aan. U ontvangt een bevestigingsemail als de wijziging correct is afgerond.

Nu toont het systeem een tutorial die u helpt om [uw HOMETOUCH te koppelen met de Door Entry for HOMETOUCH App](#)

Opmerking: als u uw HOMETOUCH al heeft gekoppeld en u een andere gebruiker wilt toevoegen die van dezelfde functies gebruik kan maken, dient u hem met de smartphone uit te nodigen met de [specifieke procedure](#).

Hetzelfde account kan op meerdere smartphones tegelijkertijd worden gebruikt.



Authenticatie

Als de registratie op het portaal is verricht kunt u zich met uw e-mail en wachtwoord aanmelden.




- A. Raak de toets aan om de wachtwoord herstel procedure te starten
 - B. Raak de toets aan om een nieuw account aan te maken
 - C. Raak de toets aan om de procedure voor het wissen van het account te starten.
Het gewiste account kan niet worden teruggedraaid. Dit geldt voor alle App's van de verbonden apparaten van Legrand/BTicino
 - D. Vink het hokje aan zodat u zich bij de volgende toegang niet opnieuw hoeft aan te melden
 - E. Raak de toets aan om het wachtwoord te tonen
1. Voer het e-mailadres en het wachtwoord in
 2. Raak de toets aan om de App te openen

Opmerking: het systeem blokkeert het account 15 minuten lang als binnen één uur drie keer het verkeerde wachtwoord wordt ingevoerd




Wachtwoord vergeten

Als u het wachtwoord bent vergeten:

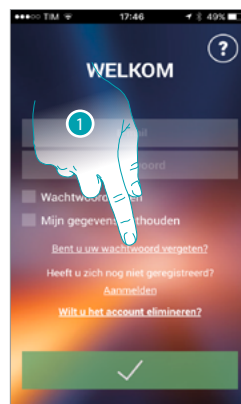


1. Raak de toets aan om de wachtwoord herstel procedure te activeren

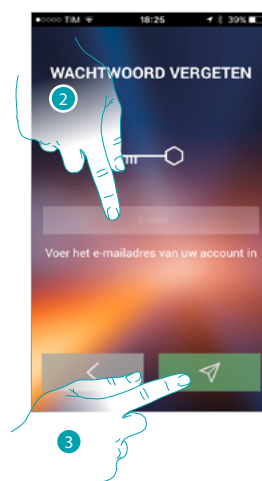


2. Voer het e-mailadres in dat aan uw account is verbonden. Hier zal een nieuw wachtwoord naar worden gezonden
3. Raak de toets aan om het wachtwoord te wissen en de procedure af te sluiten

Nu is het wachtwoord van uw account gereset. Naar het e-mailadres dat u in punt 2 heeft ingevoerd is een nieuw wachtwoord gezonden dat u kunt gebruiken om de Door Entry for HOMETOUCH App te openen.

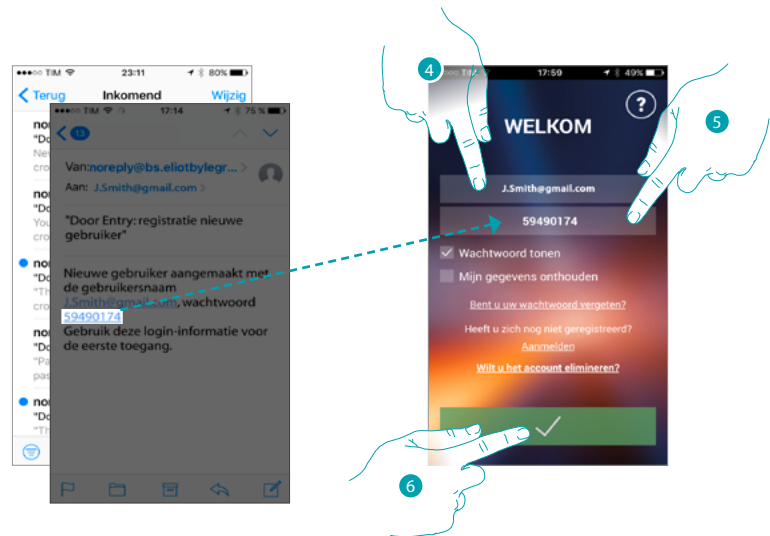

4. Voer het e-mailadres in
5. Voer het tijdelijke wachtwoord in dat u via e-mail heeft ontvangen
6. Raak de toets om u aan te melden

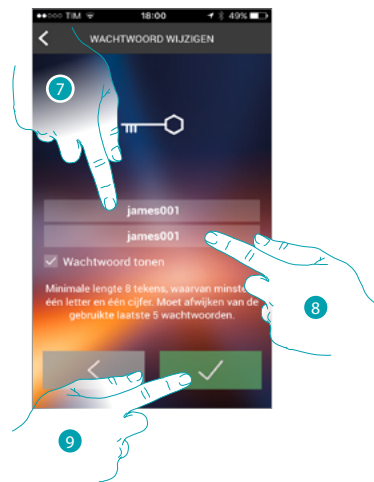


7. Voer om veiligheidsredenen een nieuw wachtwoord in. Dit wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:
 - minimale lengte 8 tekens;
 - waarvan minstens één letter en één cijfer;
 - moet afwijken van de gebruikte laatste 5 wachtwoorden.
8. Voer het wachtwoord opnieuw in
9. Raak ter bevestiging de toets aan. U ontvangt een bevestigingsemail als de wijziging correct is afgerond




Het account wissen


U kunt een account wissen met de specifieke procedure

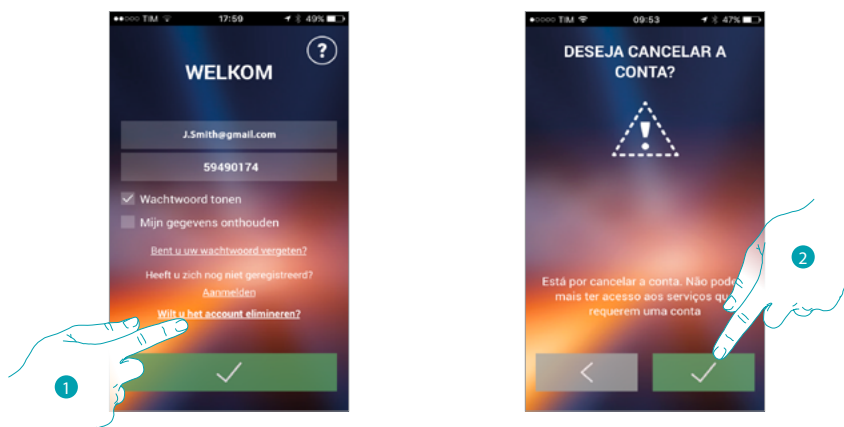

1. Raak de toets aan om de procedure te beginnen
2. Raak de toets aan om verder te gaan

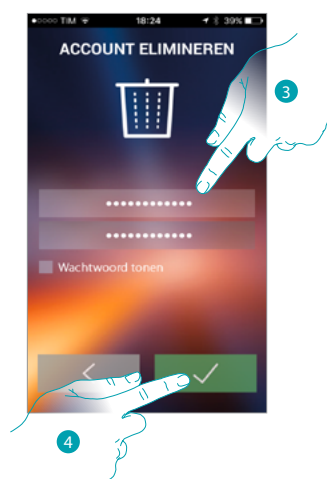

3. Voer het e-mailadres en het wachtwoord in van het te wissen account
4. B Raak de toets aan om te bevestigen. Onthoud dat aan het einde van de procedure uw account definitief gewist zal zijn

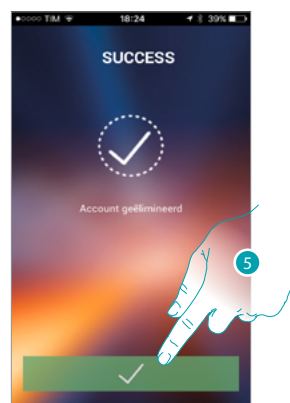

5. Raak de toets aan om de procedure te beëindigen

Opmerking: het account zal door alle App's van de aangekoppelde apparaten van Legrand/BTicino worden gebruikt. Het wijzigen of wissen zorgt er dus voor dat u de aangekoppelde apparaten niet langer kunt openen



Het apparaat koppelen


Als u zich heeft geregistreerd en de eerste keer heeft aangemeld (de eerste smartphone), wordt een tutorial getoond die u helpt om uw account aan de HOMETOUCH te koppelen.

Opmerking: de HOMETOUCH moet zijn aangesloten op hetzelfde WiFi-netwerk als hetgeen waar de smartphone met de Door Entry for HOMETOUCH App op is aangesloten.


Deze handeling is uitsluitend bij de eerste toegang nodig, als deze correct wordt verricht en kan gebruikt worden om de verbinding tussen de twee apparaten te activeren.

Bovendien kunt u andere gebruikers uitnodigen zodat ook zijn van de functies van de HOMETOUCH gebruik kunnen maken.

Voor het koppelen moet u eerst [uw HOMETOUCH aansluiten op een wifi-netwerk](#)

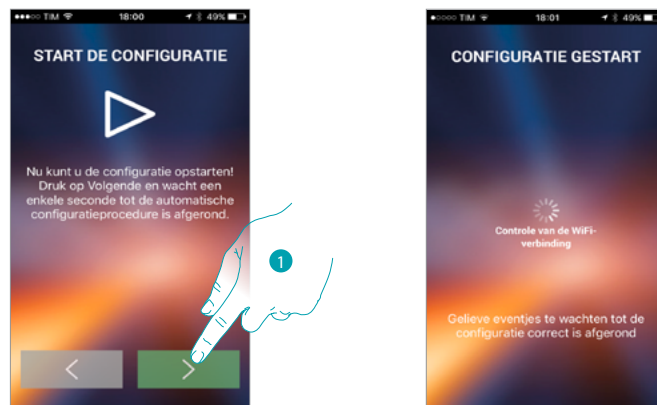

1. Raak de toets aan om de procedure te starten.

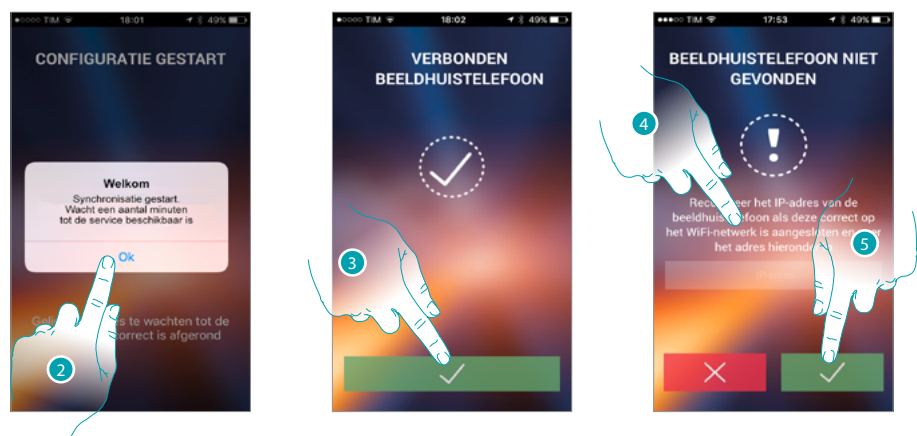

2. Raak de toets aan om te bevestigen.
3. Raak de toets aan om de procedure af te sluiten en naar de homepagina te gaan.

Als de HOMETOUCH niet automatisch op het netwerk kan worden gevonden, wordt een scherm weergegeven waarop u met de hand het [IP-adres](#) van de HOMETOUCH kunt invoeren.


4. Voer het IP-adres in van de HOMETOUCH.
5. Raak de toets aan om de procedure te starten.



Home page

Op deze pagina kunt u met uw HOMETOUCH en met de beeldhuistelefooninstallatie communiceren als u zich [aangemeld](#) heeft.

In het menu kunt u bovendien de volgende instellingen verrichten.

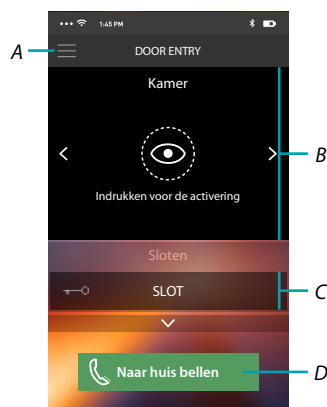


- A. Menu.
- B. Keuze en weergave camera's of Buitenposten..
- C. Activering sloten.
- D. Bel uw HOMETOUCH.

Opmerking : De werking van de Door Entry for HOMETOUCH App kan bij uitgeschakeld scherm (op de achtergrond) nadelig worden beïnvloed door op de smartphone geïnstalleerde applicaties die:


- het gebruik van de batterij en energiebesparing optimaliseren;
- het apparaat beschermen (antivirus of soortgelijke programma's).

Weergave camera's of Buitenposten


Met deze functie kunt u de camera's en de Buitenposten weergeven die door uw installateur op de HOMETOUCH zijn geconfigureerd.

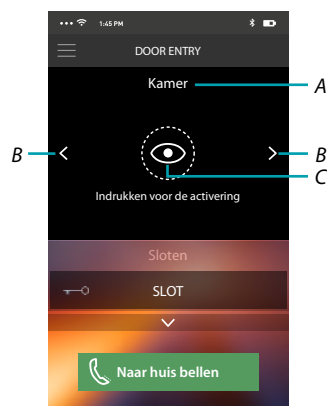

- A. Naam camera of Buitenpost.
- B. Bladert langs de camera's of Buitenposten.
- C. Geeft de camera of Buitenpost weer.

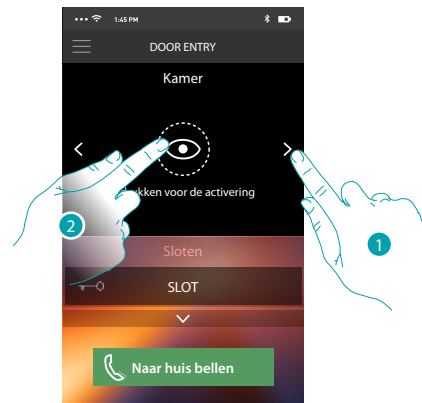

1. Kies de gewenste camera of Buitenpost.
2. Raak de toets aan om het weer te geven.

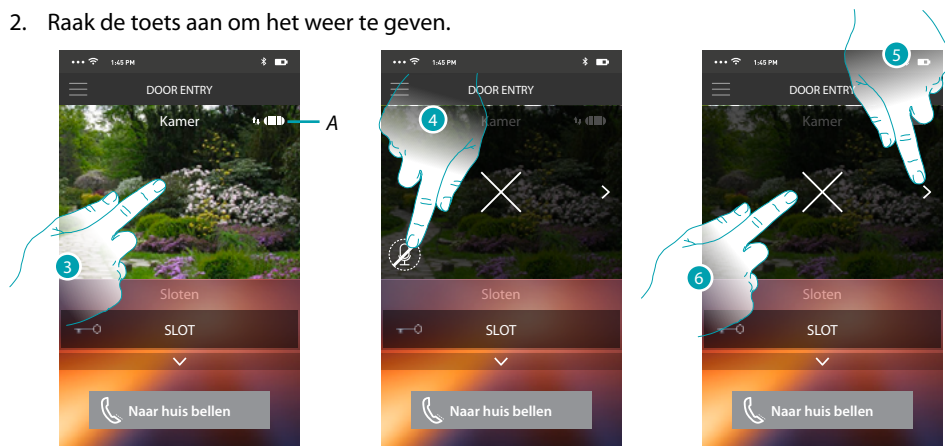

- A. Aanduiding van de kwaliteit van de oproep: geeft aan of de omstandigheden voor de communicatie geschikt zijn (Cloud, WiFi en 3G/4G-verbinding).



Goed




Middelmatig



Slecht

3. Raak de toets aan om de beheertoetsen weer te geven
4. Raak de toets aan om de microfoon te activeren en met de Buitenpost te communiceren.
5. Raak de toets aan om naar de volgende camera over te gaan.
6. Raak de toets aan om de weergave te stoppen

Door de smartphone horizontaal te draaien kunt u het slot van de weergegeven Buitenpost openen.

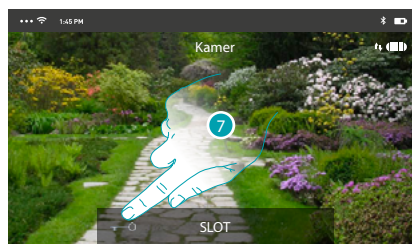


7. Activeer het slot door naar rechts te schuiven.






De sloten openen

Met deze functie kunt u de sloten openen van de Buitenposten die door uw installateur op het apparaat zijn geconfigureerd.

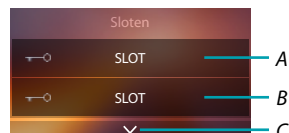

- A. Slot aangesloten Buitenpost.
- B. Sloten.
- C. Geeft eventuele andere sloten weer.

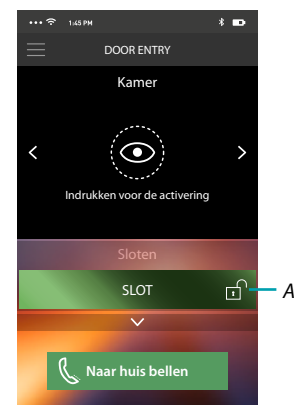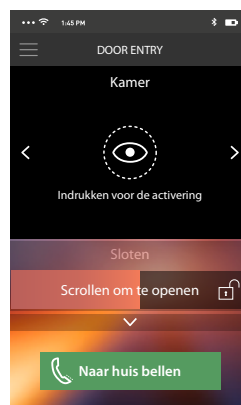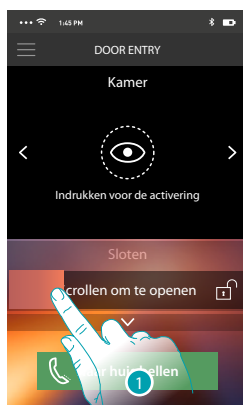


- A. Het slot wordt geactiveerd als het groen kleurt; de bediening is niet correct verricht als het rood blijft.

1. Activeer het slot door naar rechts te schuiven.

Opmerking: het aantal sloten dat u op de homepagina kunt weergeven hangt af van de eigenschappen van uw smartphone. Geef ze allemaal weer met het menu.

Een beeldhuistelefoonoproep ontvangen

Met deze functie kunt u oproepen afkomstig van de buitenpost ontvangen.

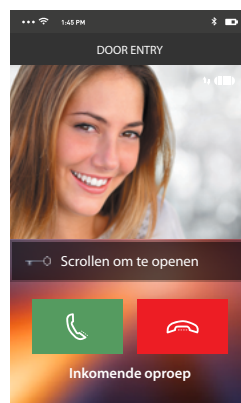





Als de smartphone in stand-by is geplaatst worden bij een oproep afkomstig van de Buitenpost:

- op Android het genomen beeld en de iconen voor het beheer van de oproep weergegeven*;
- op iOS de oproep gemeld.
- naar de beide systemen wordt een pushbericht gezonden.

**De eerste drie smartphones die de oproep ontvangen zien onmiddellijk het beeld voordat de oproep wordt beantwoord. De overige smartphones zien het beeld na de oproep te hebben beantwoord. Alle andere apparaten worden uitgesloten als één smartphone de oproep beantwoordt.*

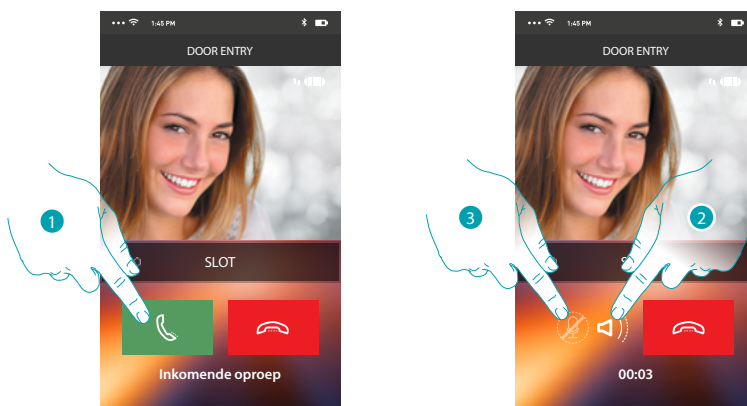

1. Raak de toets aan om het geluid te activeren en de oproep te beantwoorden. Het geluid van de oproep wordt automatisch handsfree verspreid.
2. Raak de toets aan om van de handsfree-weergave naar de weergave via de telefoon over te schakelen.
3. Raak de toets aan om de microfoon eventueel uit te zetten.

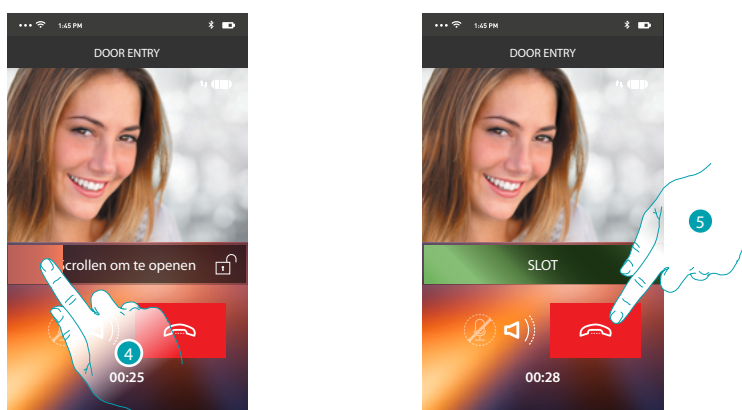


4. Bovendien kunt u het slot openen van de Buitenpost waar de oproep wordt verricht door de schakelaar te verschuiven. Als de schakelaar groen kleurt, is het slot geactiveerd. Als de schakelaar rood blijft, is het commando niet correct uitgevoerd.
5. Raak de toets aan om de oproep af te sluiten.




Naar huis bellen: Bel uw HOMETOUCH


Met deze functie kunt u met uw HOMETOUCH communiceren.

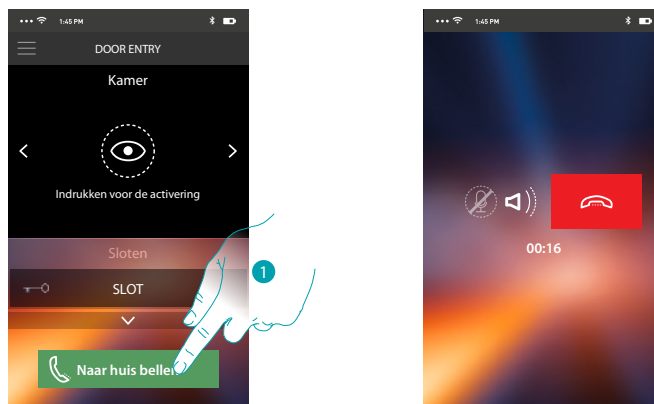

1. Raak de toets aan om de HOMETOUCH te bellen.

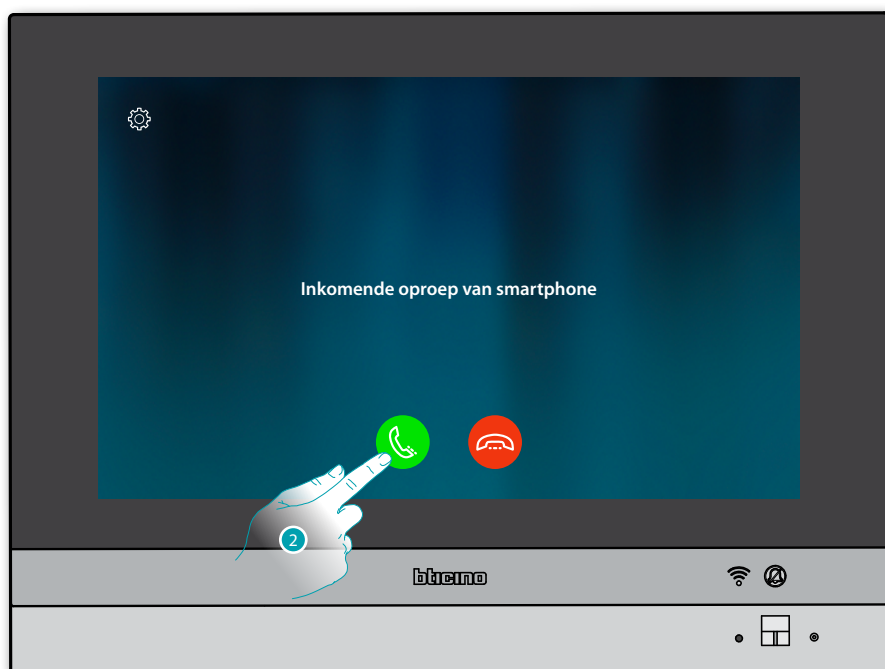

2. De communicatie wordt geactiveerd als de gebelde persoon met de HOMETOUCH antwoordt.


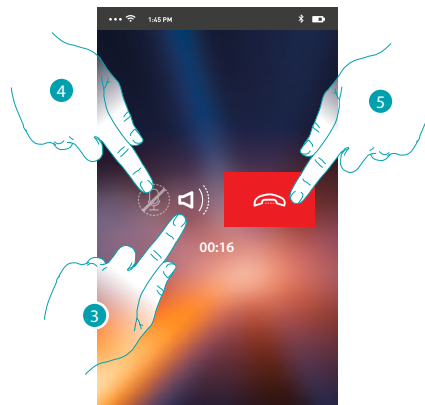


De communicatie vindt automatisch handsfree plaats.

3. Raak de toets aan om van de handsfree-communicatie naar de communicatie via de telefoon over te schakelen.
4. Raak de toets aan om de microfoon uit te zetten.
5. Raak de toets aan om de oproep af te sluiten.

Menu

In dit menu kunt u de geluids-/beeldberichten afspelen die op de buitenpost (antwoordapparaat) geregistreerd zijn, commando's verzenden, gekoppelde gebruikers beheren en de firmware-update van uw HOMETOUCH bijwerken, de gegevens van uw account wijzigen en informatie over de App weergeven

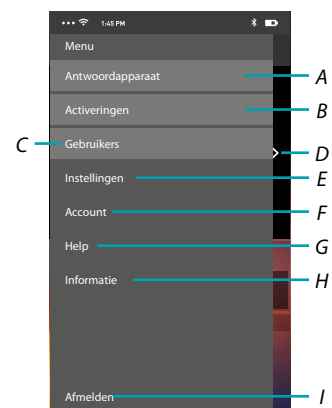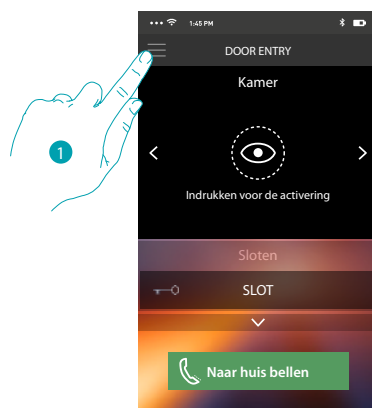


1. Raak de toets aan om het menu te openen.
- A. *Opent het deel van Antwoordapparaat.*
- B. *Opent het deel van Activeringen.*
- C. *Opent het deel van Gebruikers.*
- D. *Opent het deel van Instellingen*
- E. *Sluit het menu.*
- F. *Opent het deel van Account.*
- G. *Opent de pagina met de contactgegevens van de assistentie.*
- H. *Opent een scherm met bepaalde informatie over de App (versie, enz.).*
- I. *Meldt u af.*






Antwoordapparaat

In dit deel kunt u de functie antwoordapparaat inschakelen en een geluids-/beeldoproep afkomstig van de buitenpost registreren.

Bovendien kunt u de geregistreerde berichten afspelen.


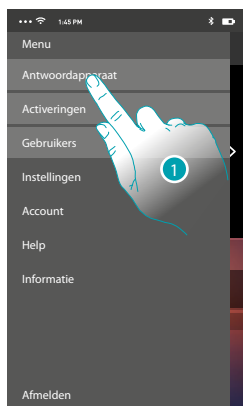


1. Raak de toets aan om het deel Antwoordapparaat te openen.
- A. Schakelt het antwoordapparaat in/uit.
- B. Niet-afgespeeld beeldbericht.
- C. Geluidsbericht.
2. Raak de toets aan om het geregistreerde bericht weer te geven.

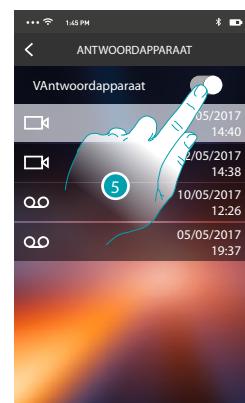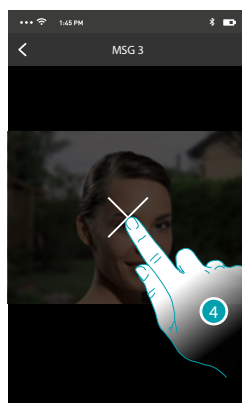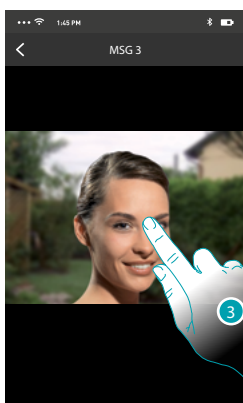

Automatisch wordt het bericht afgespeeld

3. Raak de toets aan om de toets voor het onderbreken van het afspelen weer te geven.
4. Raak de toets aan om het afspelen te beëindigen.
5. Raak de toets aan om de functie antwoordapparaat uit te schakelen.

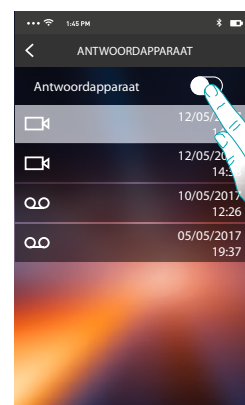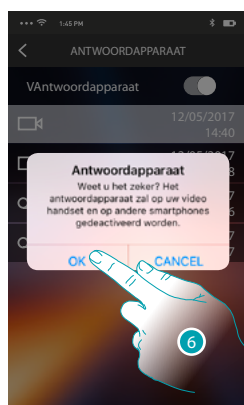

6. Raak de toets aan om te bevestigen



Opgelet: wanneer u de handeling bevestigd wordt de functie antwoordapparaat ook uitgeschakeld op uw HOMETOUCH en alle aangekoppelde smartphones

7. De functie antwoordapparaat is nu uitgeschakeld





Activeringen

In dit deel kunt u bepaalde actuatoren (bijv. slot, tuinverlichting, enz.) in uw installatie activeren. Het deel [geavanceerde instellingen/beeldhuistelefonie/bedieningen](#) van uw HOMETOUCH bevat de beschikbare activeringen.

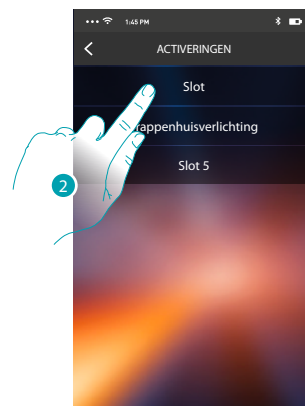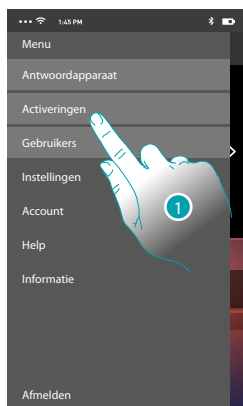

1. Raak de toets aan om het deel Activeringen te openen
2. Raak de toets aan om de slot te activeren.

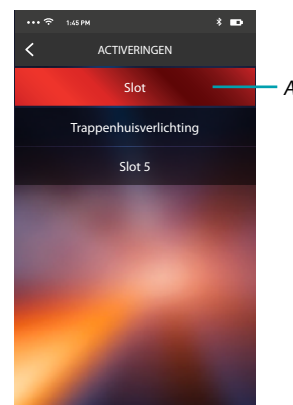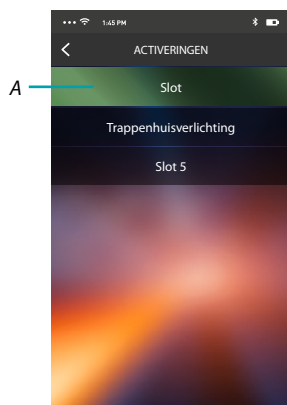


- A. *De activering is goed verlopen als de toets groen kleurt.
Tijdens de activering heeft zich een probleem voorgedaan en de activering heeft niet plaatsgevonden als deze toets rood kleurt.*



Gebruikers


In dit deel kunt u uw account en alle aanverwante smartphones afkoppelen. Bovendien kunt u andere gebruikers uitnodigen en hun account aan uw HOMETOUCH koppelen zodat ze van de functies van de HOMETOUCH gebruik kunnen maken. Als de uitgenodigde gebruiker zich op het portaal heeft geregistreerd en zich heeft aangemeld, wordt hij/zij en diens smartphones in de lijst weergegeven.

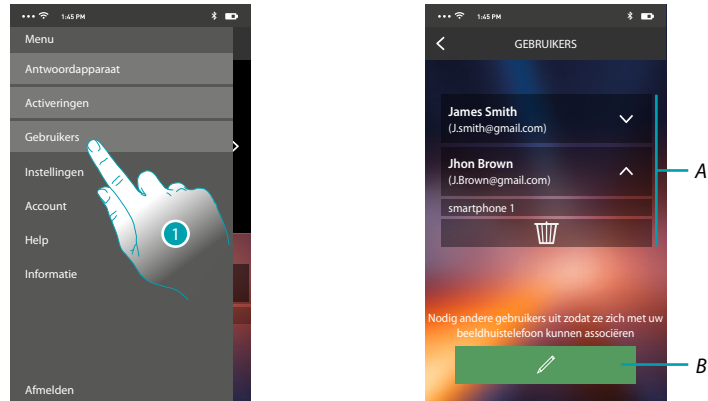

1. Raak de toets aan om het deel gebruikers te openen.

A. Verbonden gebruikers


B. De procedure wordt gestart.

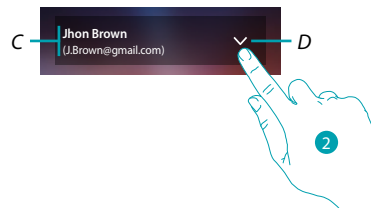

C. Naam en login gebruiker

D. Opent de lijst met de smartphones van de gebruiker.

2. Raak de toets aan om de smartphones die met de gebruiker verbonden zijn weer te geven.

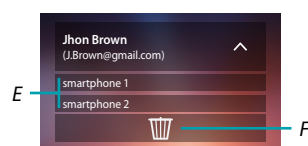

E. Verbonden smartphones.

F. Koppelt de gebruiker en diens smartphones af


Op de pagina [Gekoppelde accounts](#) kunt u een enkele smartphone van de HOMETOUCH afkoppelen.

Opmerking: Laat u door een andere gebruiker [uitnodigen](#) om uw gebruiker weer te koppelen, of verricht de [koppelprocedure](#) als er geen andere gebruikers zijn.




Een gebruiker uitnodigen

Met deze procedure kunt u andere gebruikers uitnodigen om de functies van uw HOMETOUCH gebruiken.

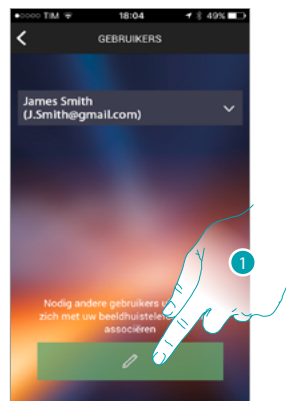


1. Raak de toets aan om een andere gebruiker uit te nodigen.

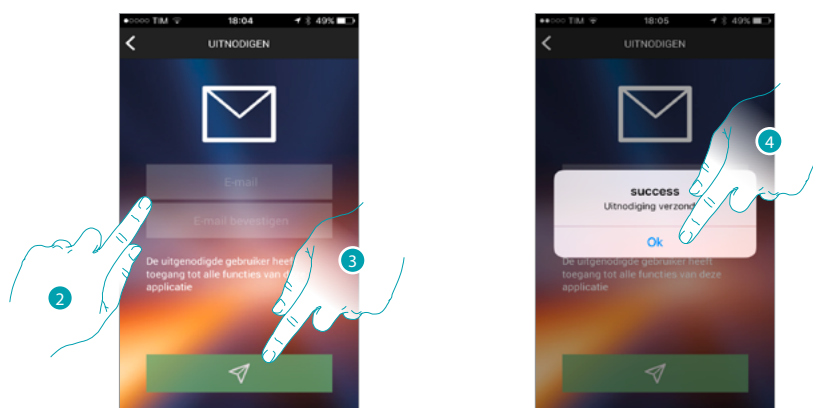



2. Voer het e-mailadres in van de te koppelen gebruiker en bevestig.
3. Raak de toets aan om de uitnodiging te bevestigen.
4. Raak de toets aan om te bevestigen.

Opmerking: de uitgenodigde gebruiker kan de installatie en de functies van uw HOMETOUCH gebruiken.

De uitgenodigde gebruiker ontvangt per e-mail de uitnodiging om uw installatie te controleren en zich met de desbetreffende procedure te registreren. Vervolgens moet hij:

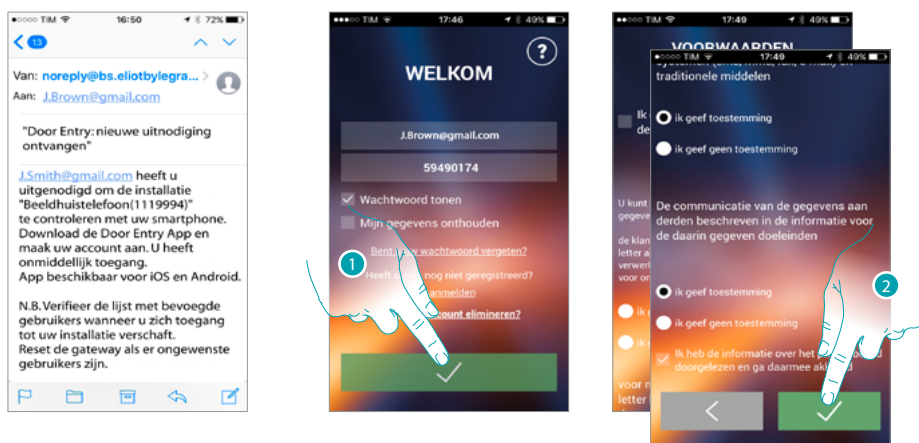



1. Zich aanmelden
2. De gebruiksvoorwaarden beschreven in de aanverwante tekst accepteren (verplicht).

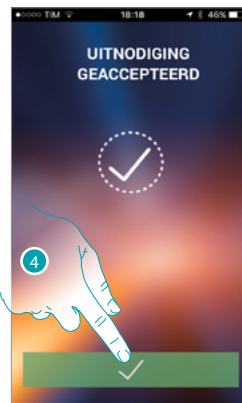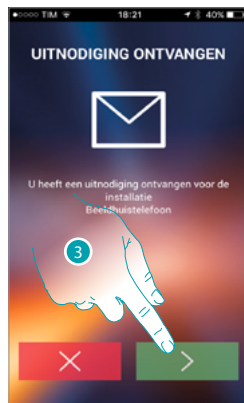

3. Het e-mailadres invoeren van de te koppelen gebruiker en bevestigen.
4. Doorgaan.
5. Nu kunt u de gebruiker in de lijst met aangekoppelde gebruikers zien.

Instellingen

In dit deel kunt u de firmware van uw HOMETOUCH updaten en de beeldhuistelefoon vervangen. Met de laatste functie kunt u een defect apparaat door een nieuw apparaat vervangen. Alle configuraties worden hersteld. Het enige dat verloren gaat is de verbinding van het apparaat met het WiFi-netwerk. Deze verbinding moet u dus verrichten voordat u het apparaat aan de App koppelt.

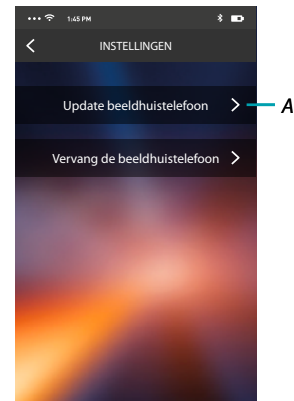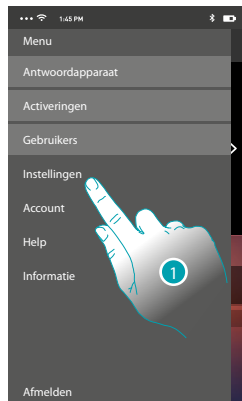


1. Raak de toets aan om het deel instellingen te openen.
- A. Verricht de procedure voor het updaten van de firmware van HOMETOUCH.
- B. Verricht de procedure voor de vervanging van HOMETOUCH.




Firmware-update van HOMETOUCH (uitsluitend als het apparaat op hetzelfde WiFi-netwerk als de HOMETOUCH is aangesloten)

U ontvangt een bericht op uw smartphone als een nieuwe firmware beschikbaar is. U kunt echter ook op elk gewenst moment dit deel openen en de firmware van uw HOMETOUCH updaten.

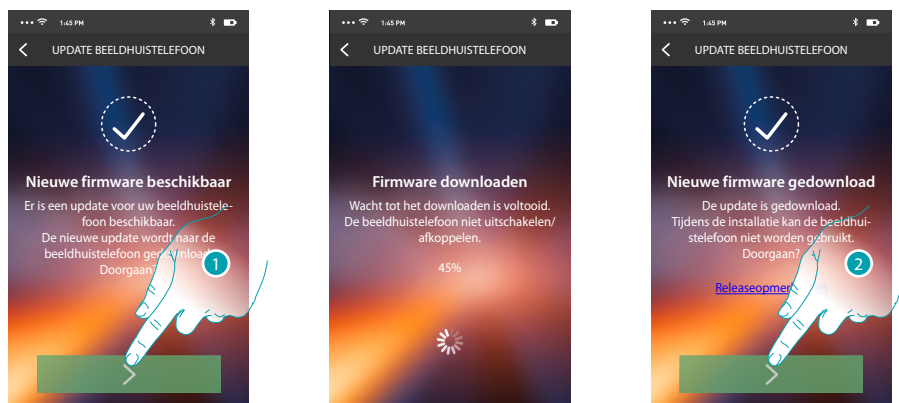

Open het deel. Als een update beschikbaar is, dan wordt een toets voor het downloaden ervan weergegeven. Als dit niet het geval is, wordt de actuele firmwareversie van uw HOMETOUCH weergegeven.


1. Raak de toets aan om de update te downloaden.
2. Raak de toets aan om de update te installeren.

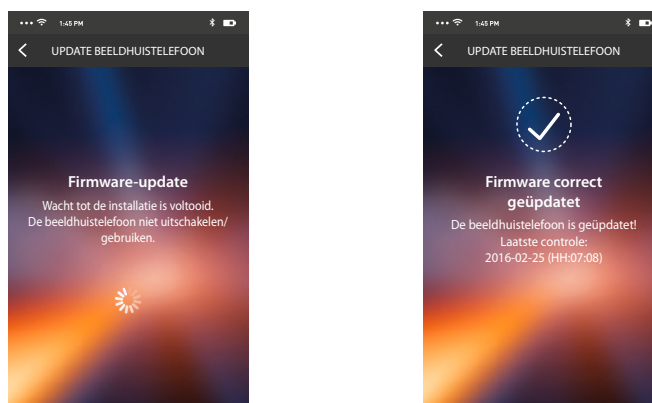

Aan het einde van de installatie kunt u de firmwareversie van uw HOMETOUCH weergeven.

De HOMETOUCH vervangen

Gebruik deze procedure als u de HOMETOUCH van uw installatie moet vervangen.

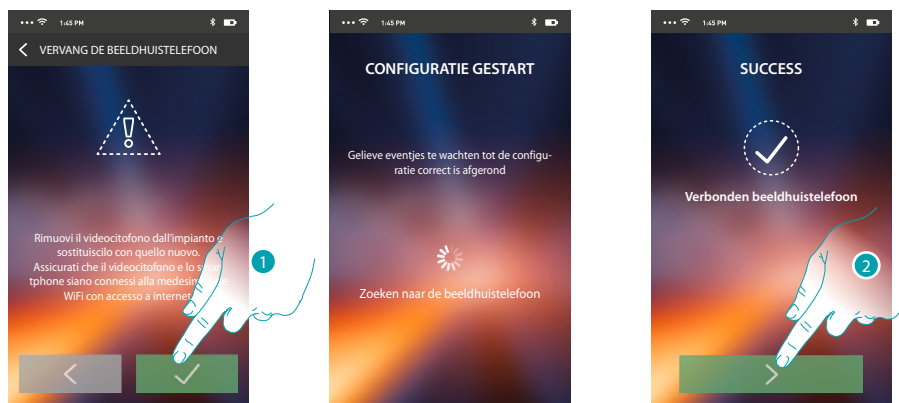

Wanneer u dit deel opent wordt een waarschuwing weergegeven.

1. Verwijder de te vervangen HOMETOUCH en sluit de nieuwe HOMETOUCH aan. Druk vervolgens op Doorgaan.
2. Raak de toets aan om de procedure te beëindigen.



Opmerking: met deze procedure kunt u alle instellingen van de vervangen HOMETOUCH herstellen, m.u.v. de aansluiting op het WiFi-netwerk.



Account

Het account zal door alle App's van de verbonden apparaten van Legrand/BTicino worden gebruikt.

In dit deel kunt u de informatie van uw account weergeven en/of uw account elimineren. Bovendien kunt u het wachtwoord wijzigen.

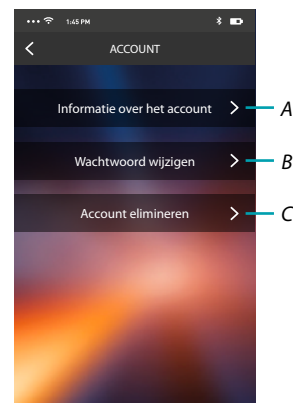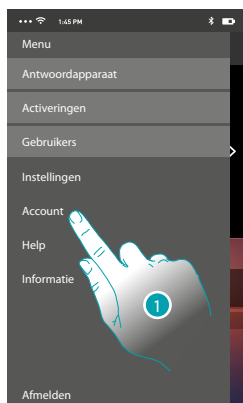

A. Geeft de **gegevens** van uw account weer en wijzigt ze.

B. Wijzigt het **wachtwoord** van uw account.


C. **Wist** uw account.

1. Raak de toets aan om uw account te beheren.




Informatie over het account

In dit deel kunt u de gegevens van uw account wijzigen en de gebruiksvoorwaarden weergeven.

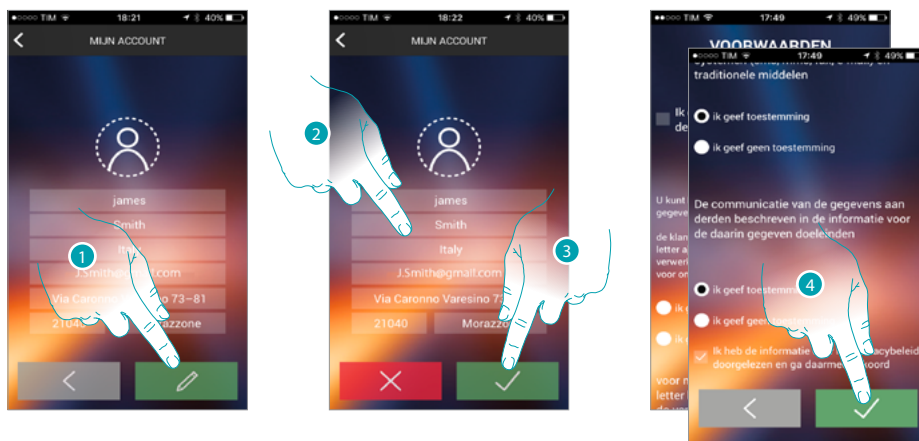

1. Raak de toets aan om de wijziging te activeren.
2. Wijzig de gegevens.
3. Raak de toets aan om te bevestigen.
4. Accepteer de gebruiksvoorwaarden beschreven in de aanverwante tekst (verplicht).

Wachtwoord wijzigen

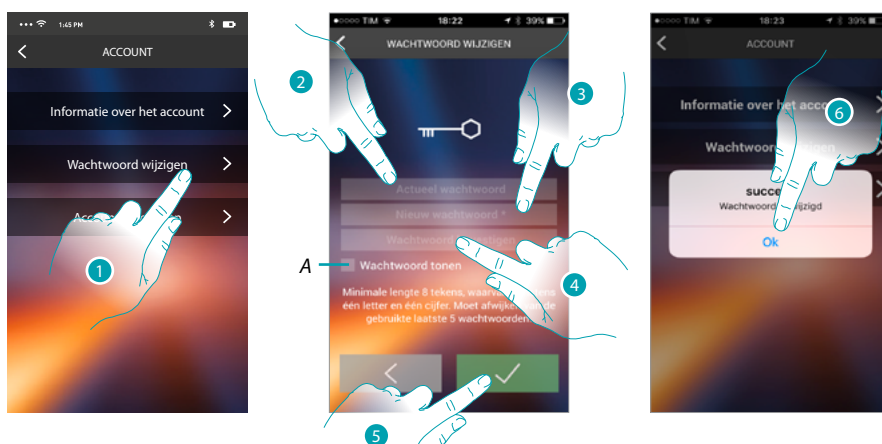


1. Raak de toets aan om de wachtwoord te wijzigen.
- A. Geeft het wachtwoord leesbaar weer
2. Voer het actueel wachtwoord in.
3. Voer het nieuwe wachtwoord in.
4. Bevestig het nieuwe wachtwoord.
5. Raak de toets aan om te bevestigen.
6. Raak de toets aan om de procedure te beëindigen




Het account wissen

In dit deel kunt u uw account definitief wissen

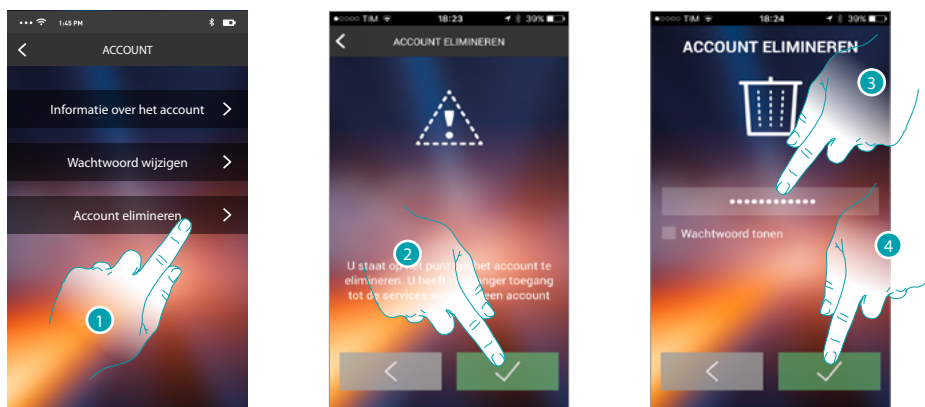

1. Raak de toets aan om de procedure voor het wissen van het account te activeren.
2. Raak de toets aan om verder te gaan.
3. Voer uw wachtwoord in.
4. Wis het account.

Opmerking: wanneer u uw account wist, kunt u de functies van de App niet langer gebruiken. U moet zich duw opnieuw [registreren](#).

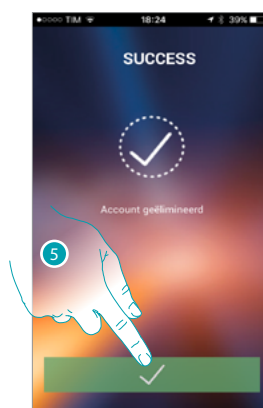


5. Raak de toets aan om de procedure te beëindigen.





Help

In dit deel kunt u de pagina met de contactgegevens van de assistentie weergeven en een melding verzenden voor het probleem dat zich heeft voorgedaan.

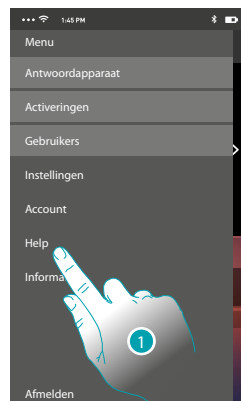




1. Raak de toets aan om het deel Hulp te openen.

Customer_service

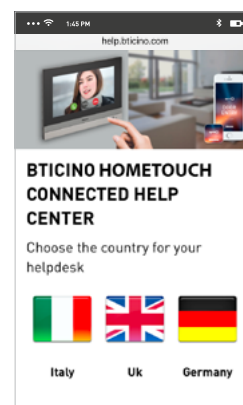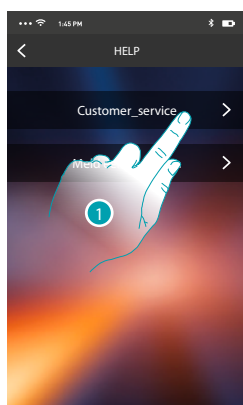

1. Raak de toets aan om de pagina met de contactgegevens van de assistentie weer te geven. U wordt doorgevoerd naar de website: www.help.bticino.com

Logs Management

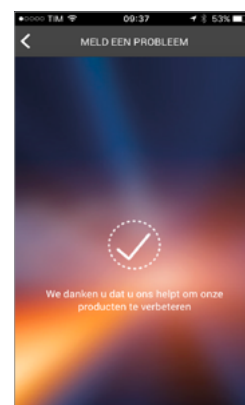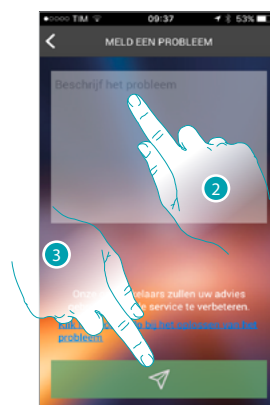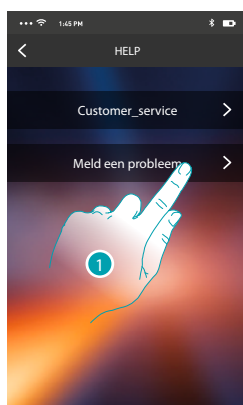

1. Raak de toets aan om een probleem dat zich heeft voorgedaan te melden en een melding te verzenden naar de assistentie

Opmerking: u ontvangt geen direct antwoord. Uw melding zal echter door de ontwikkelaars worden gebruikt om de service te verbeteren.

2. Beschrijf op dit veld het probleem dat u wilt melden
3. Raak de toets aan om de melding naar de assistentie te verzenden



Domotische functies (systeem MyHOME_Up)

U kunt uw woning met diverse functies bedienen: lichten inschakelen, rolluiken, aangestuurde stopcontacten, scenario's en bepaalde functies van de geluidsinstallatie, het inbraakalarm en de thermische regeling beheren.




[Licht](#)

U kunt de voorwerpen licht gebruiken om een licht in/uit te schakelen en de intensiteit en kleur ervan te regelen.




[Rolluik](#)

Met de voorwerpen rolluik kunt u het openen en sluiten van rolluiken, luiken en garagedeuren regelen en de status ervan weergeven.

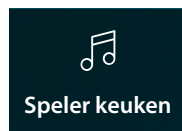


[Player](#)

Met dit voorwerp kunt u een muzikspeler bedienen en muziknummers of radiozenders die in het voorwerp muzikspeler van MyHOME_UP geselecteerd zijn laten afspelen.

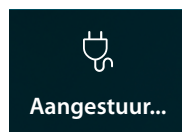

[Aangestuurd stopcontact](#)

Met dit voorwerp kunt u een aangestuurd stopcontact voeden

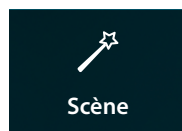

[Scenario's](#)

Met dit voorwerp kunt u een scenario dat in MyHOME_Up gecreëerd is opstarten



[Thermische regeling](#)

Op deze pagina moet u de temperatuur in uw woning instellen



[Inbraak](#)

Op deze pagina kunt u het inbraakalarm in diverse modi inschakelen en geactiveerde defecten en alarmen weergeven.



Gebruik van de functies op het apparaat

Licht


U kunt de voorwerpen licht gebruiken om een licht in/uit te schakelen en te regelen. Bovendien kunt u met het voorwerp gekleurd licht gekleurde ledlampen Philips Hue* en Lixf* Enttec ODE* bedienen.

Opmerking: het is mogelijk dat het apparaat niet compatibel is met bepaalde modellen of firmwareversies ervan.


Bticino acht zich niet aansprakelijk voor eventuele problemen of incompatibiliteit nu of op een later moment die te wijten zijn aan apparaten van derden.



On/off: schakelt een licht in/uit en geeft er de status van weer

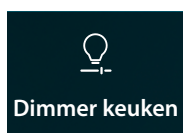

Dimmer: schakelt een licht in/uit, regelt er de intensiteit van en geeft er de status van weer

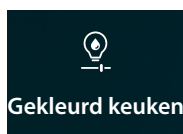

Gekleurd licht: schakelt een gekleurd licht in/uit, regelt er de intensiteit en de kleur van en geeft er de status van weer

On/off


Bedient het voorwerp vanuit [Favorieten](#)



A Status licht

B Naam licht

1. Raak het scherm aan om het licht in te schakelen

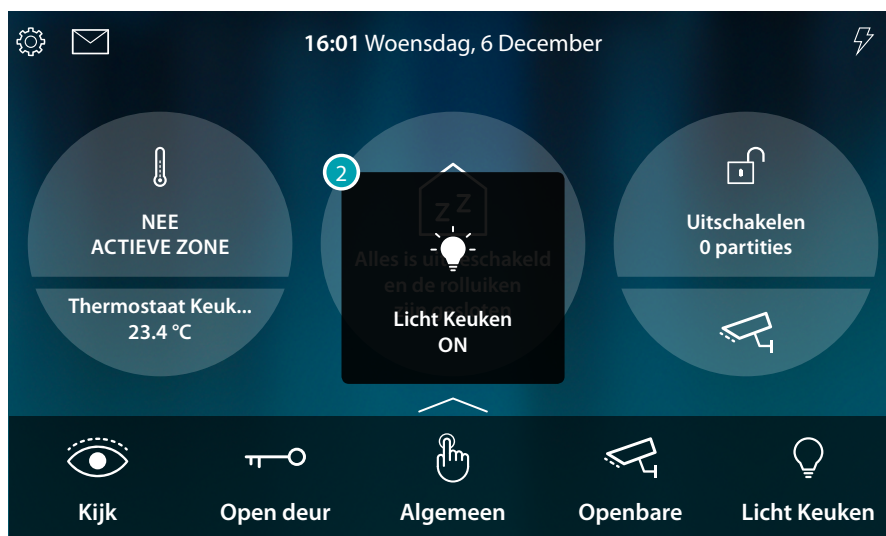

2. Een bericht geeft aan dat het licht ingeschakeld is



3. De icoon geeft nu de status ingeschakeld aan




Bedient het voorwerp vanuit [Status woning](#)



Wanneer een licht ingeschakeld wordt, wordt een aanduiding in de preview van de Status woning weergegeven

1. Raak het scherm aan om de pagina te openen

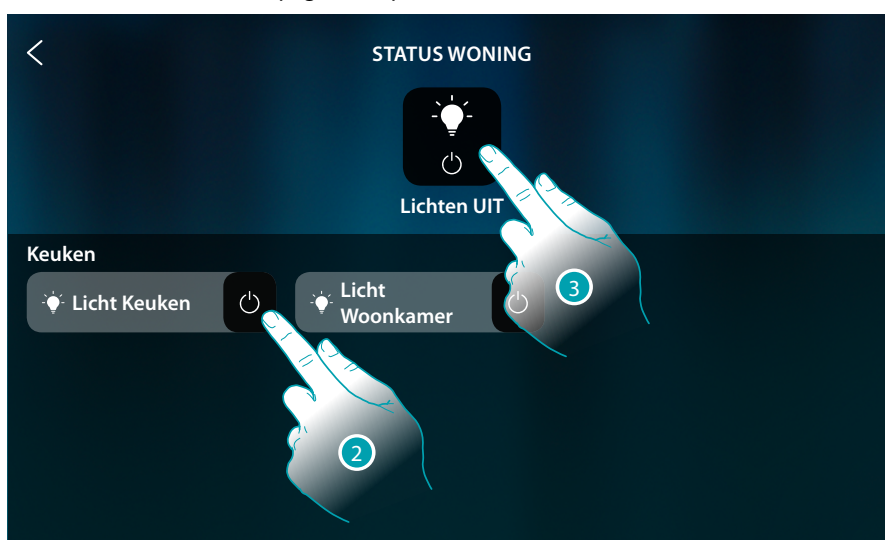


2. Raak het scherm aan om de status van het licht te wijzigen

Als het licht uitgeschakeld wordt, blijft het op deze pagina beschikbaar tot het scherm uitgeschakeld wordt. Raadpleeg het deel [Status woning](#) voor meer informatie

Op deze pagina kunt u tevens alle lichten van de installatie uitschakelen met de **algemene bediening lichten**.

Voor de weergave van de icoon bediening hoeft slechts één licht te zijn ingeschakeld.

3. Raak het scherm aan om alle lichten uit te schakelen

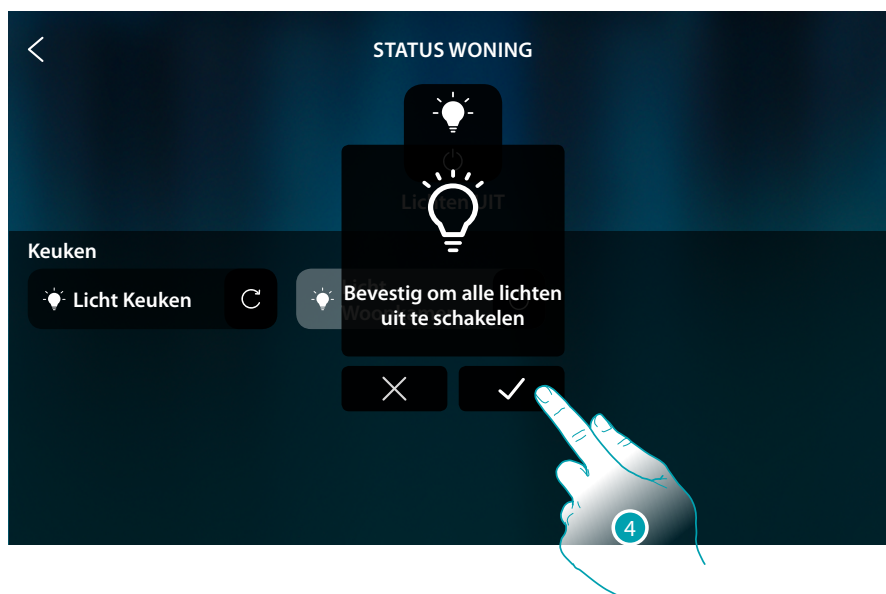

4. Raak het scherm aan om te bevestigen



Dimmer

Bedient het voorwerp vanuit [Favorieten](#)




A Status licht

B Naam licht

1. Raak het scherm aan om het licht in te schakelen en/of de intensiteit ervan te regelen



2. Raak het scherm aan om het dimmer in te schakelen

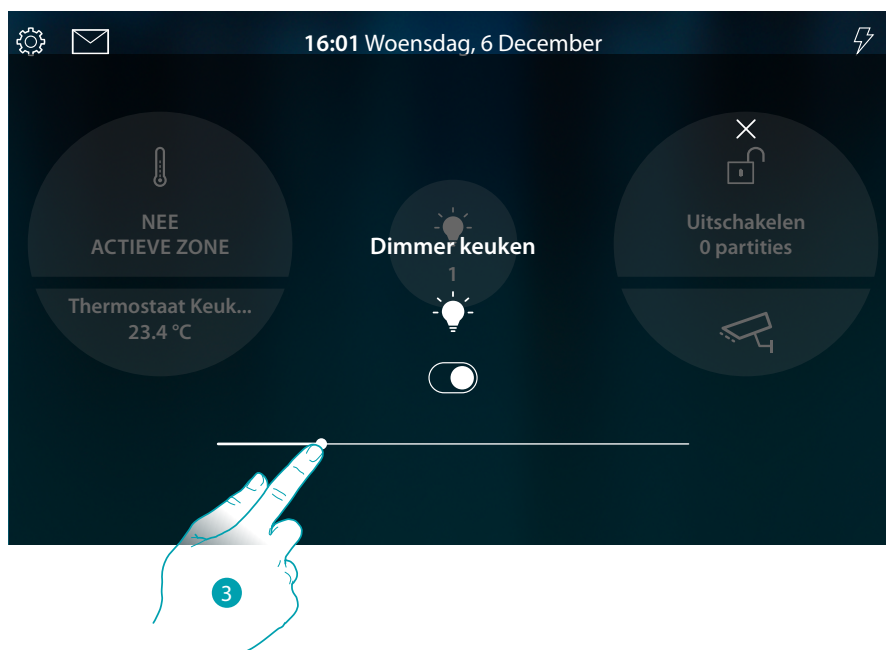


3. Raak het scherm aan en verplaats naar links/rechts om de lichtintensiteit te verhogen/verlagen

Bedient het voorwerp vanuit [Status woning](#)



Wanneer een licht ingeschakeld wordt, wordt een aanduiding in de preview van de Status woning weergegeven

1. Raak het scherm aan om de pagina te openen

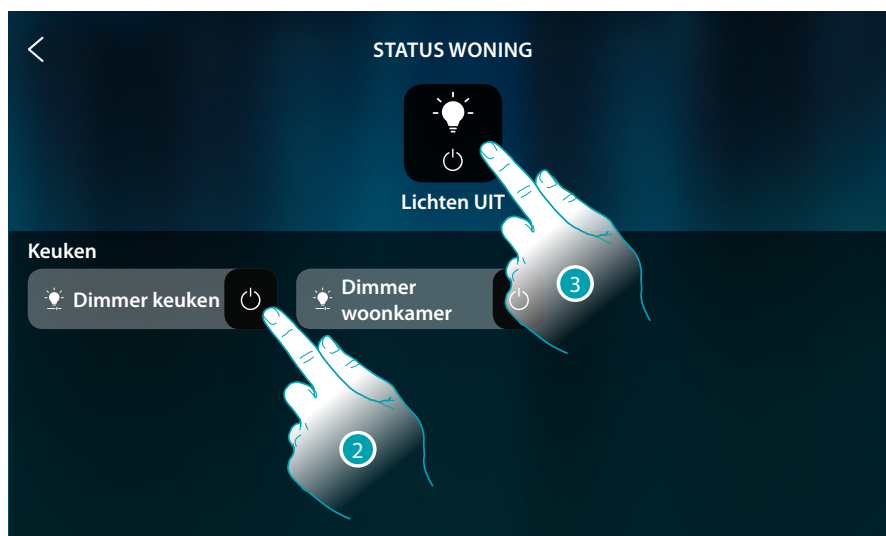

2. Raak het scherm aan om de status van de dimmer te wijzigen (op deze pagina kan de lichtintensiteit niet worden geregeld).

Als het licht uitgeschakeld wordt, blijft het op deze pagina beschikbaar tot het scherm uitgeschakeld wordt. Raadpleeg het deel [Status woning](#) voor meer informatie

Op deze pagina kunt u tevens alle lichten van de installatie uitschakelen met de **algemene bediening lichten**.

Voor de weergave van de icoon bediening hoeft slechts één licht te zijn ingeschakeld.

3. Raak het scherm aan om alle lichten uit te schakelen



4. Raak het scherm aan om te bevestigen



Gekleurd licht


Bedient het voorwerp vanuit [Favorieten](#)




A Status licht

B Naam licht

1. Raak het scherm aan om de intensiteit en kleur van het licht te regelen

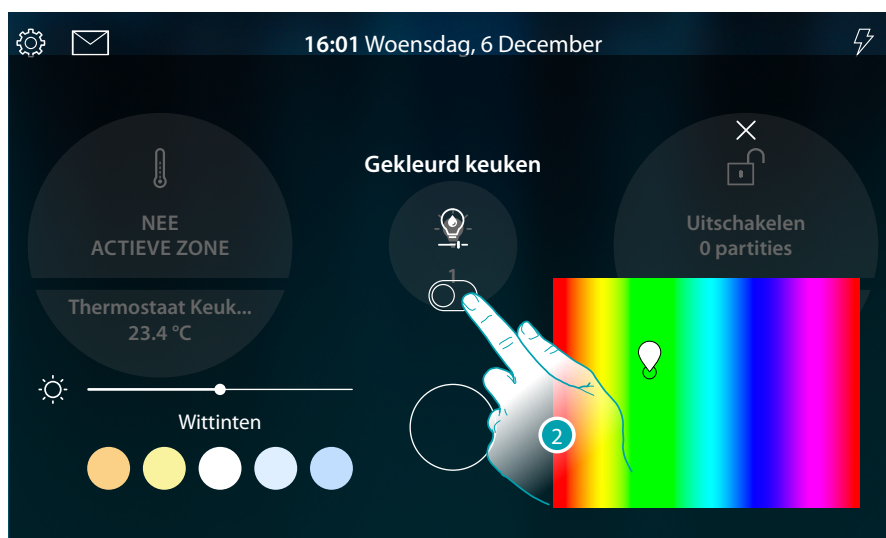

2. Raak het scherm aan om het gekleurd licht in te schakelen

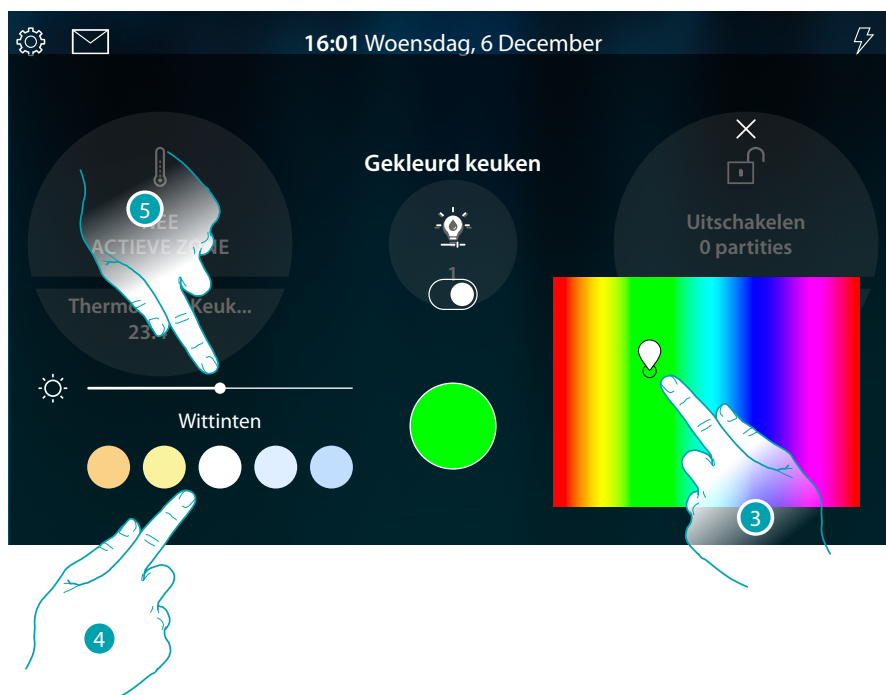


3. Raak het scherm aan en verplaats u binnen het deel om de kleur van het licht in te stellen door de tint te selecteren
4. Raak het scherm aan om de kleurtemperatuur van het licht (koud of warm licht) in te stellen
5. Raak het scherm aan en scroll naar rechts/links om de lichtintensiteit te vergroten/verlagen

Bedient het voorwerp vanuit [Status woning](#)



Wanneer een licht ingeschakeld wordt, wordt een aanduiding in de preview van de Status woning weergegeven

1. Raak het scherm aan om de pagina te openen

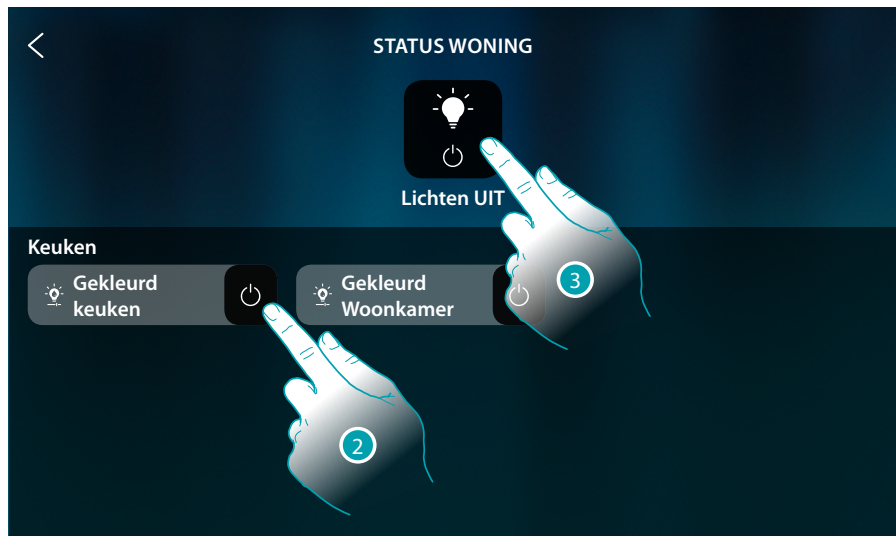


2. Raak het scherm aan om de status van het licht te wijzigen (op deze pagina kunnen de lichtintensiteit en de kleur niet worden geregeld)
Als het licht uitgeschakeld wordt, blijft het op deze pagina beschikbaar tot het scherm uitgeschakeld wordt. Raadpleeg het deel [Status woning](#) voor meer informatie

Op deze pagina kunt u tevens alle lichten van de installatie uitschakelen met de **algemene bediening lichten**.

Voor de weergave van de icoon bediening hoeft slechts één licht te zijn ingeschakeld.

3. Raak het scherm aan om alle lichten uit te schakelen

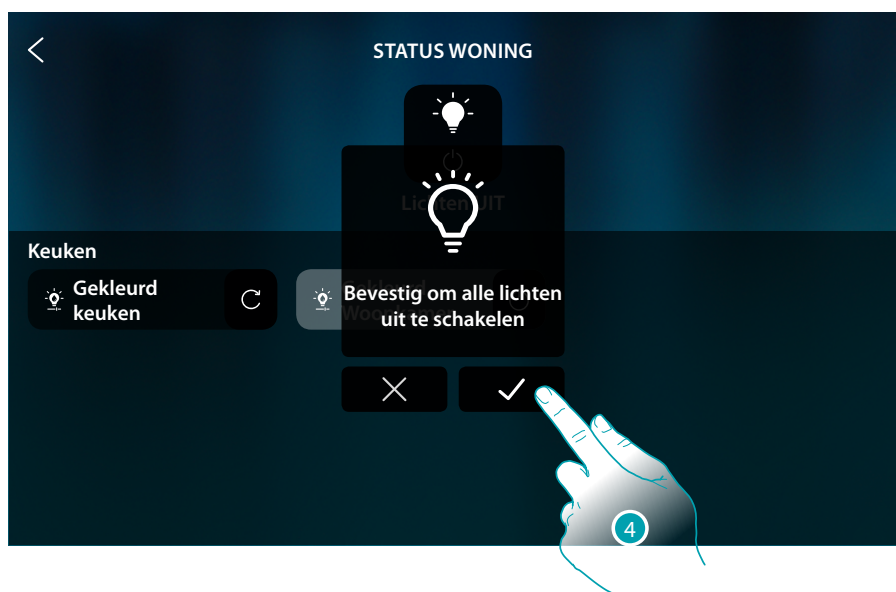

4. Raak het scherm aan om te bevestigen



Rolluik

Met de voorwerpen rolluik kunt u het openen en sluiten van rolluiken, luiken en garagedeuren regelen.

Bovendien kunt u het openingsniveau (enkel rolluiken met de regeling van het openingsniveau) regelen.



Rolluik zonder regeling van het openingsniveau: opent, sluit, stopt, maar geeft de status van een rolluik niet weer




Rolluik met regeling van het openingsniveau: opent, sluit geleidelijk aan, stopt en geeft de status van een rolluik weer

Rolluik zonder regeling van het openingsniveau



A Naam rolluik

1. Raak het scherm aan om de rolluik te openen/sluiten

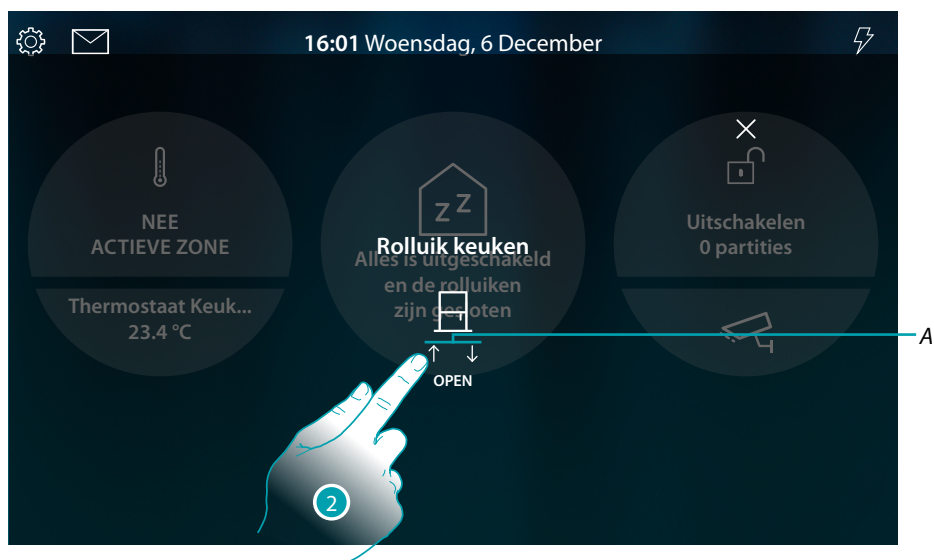

A Beweging rolluik



Rolluik omhoog



Rolluik omlaag



Rolluik stopt

2. Raak het scherm aan om de rolluik te openen



3. Raak het scherm aan om het rolluik te onderbreken



Wanneer een rolluik beweegt wordt dit met een pop-upbericht op de homepagina aangegeven



4. Raak het scherm aan om het rolluik te onderbreken

Opmerking: rolluiken zonder preset worden niet in de Status woning weergegeven en dus worden ze niet door de algemene bediening off rolluiken beheerd.

Rolluik met regeling van het openingsniveau



A Status rolluik

B Naam rolluik




Open



Dicht

1. Raak het scherm aan om de rolluik te openen/sluiten

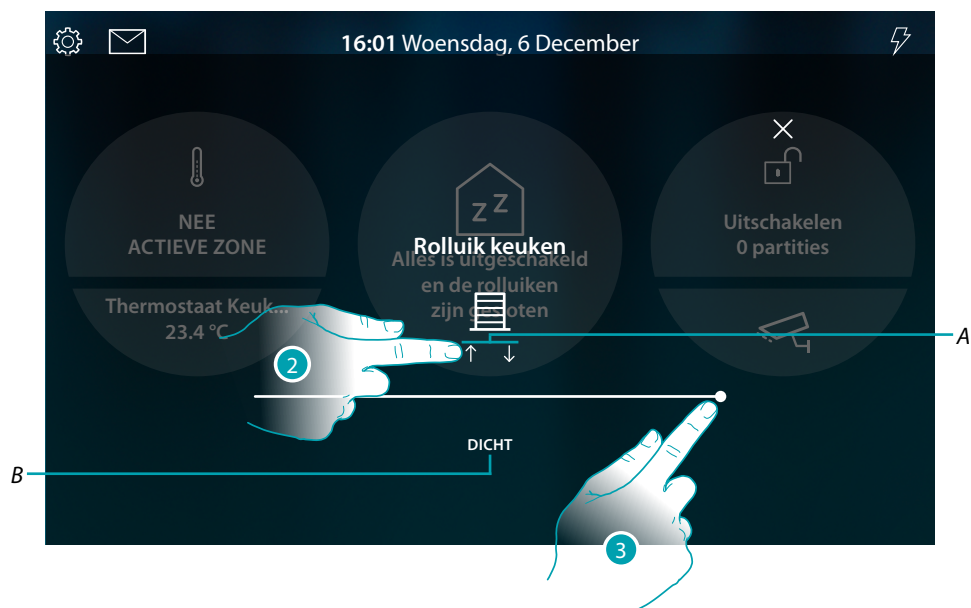

A Bedieningen



Rolluik omhoog



Rolluik omlaag



Rolluik stopt

B Status rolluik

Open: rolluik ook slechts gedeeltelijk geopend

Beweegt: het rolluik beweegt

Dicht: rolluik gesloten (alleen als het rolluik volledig gesloten is)

2. Raak het scherm aan om het rolluik helemaal te openen

Of

3. Raak de cursor aan en verschuif deze naar links om het rolluik tot het gewenste punt te openen. De bediening wordt verricht zodra u de cursor loslaat



4. Raak het scherm aan om het rolluik eventueel te onderbreken

Wanneer een rolluik beweegt wordt dit met een pop-upbericht op de homepagina aangegeven



5. Raak het scherm aan om het rolluik te onderbreken




Bedient het voorwerp vanuit [Status woning](#)



Wanneer een rolluik geopend is, wordt een aanduiding in de preview van de Status woning weergegeven

1. Raak het scherm aan om de pagina te openen

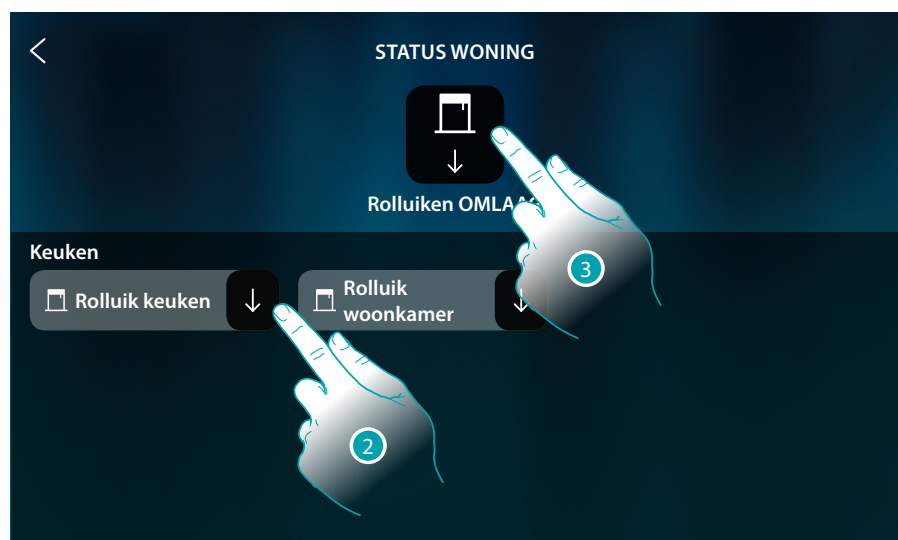


2. Raak het scherm aan om de status van het rolluik te wijzigen (op deze pagina kan het openingsniveau van het rolluik niet worden geregeld).

Als het rolluik gesloten wordt, blijft het op deze pagina beschikbaar tot het scherm uitgeschakeld wordt. Raadpleeg het deel [Status woning](#) voor meer informatie

Op deze pagina kunt u tevens alle rolluiken van de installatie omlaag bewegen met de **algemene bediening rolluiken**.

Voor de weergave van de icoon bediening hoeft slechts één rolluik geopend te zijn.

3. Raak het scherm aan om alle rolluiken omlaag te bewegen

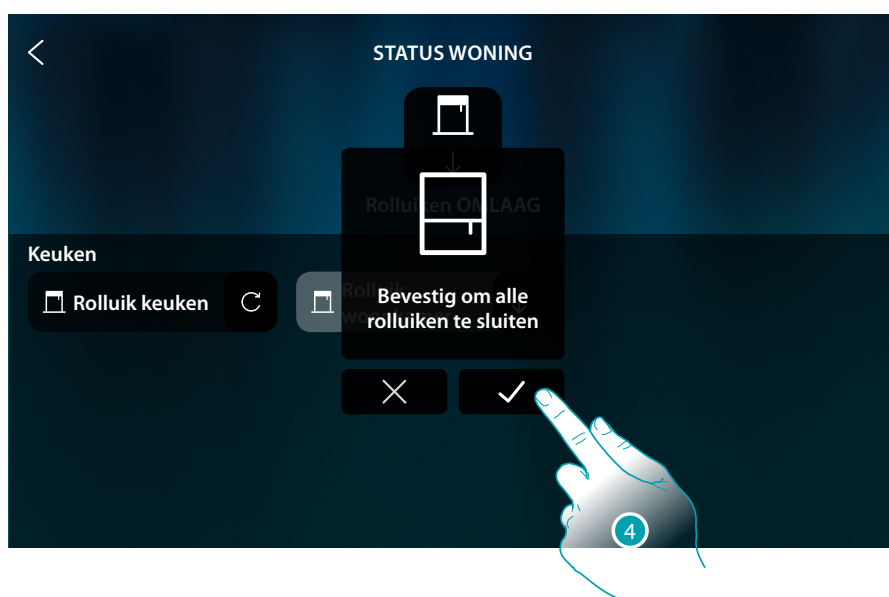

4. Raak het scherm aan om te bevestigen




Player

Met dit voorwerp kunt u een muzikspeler Nuvo of Sonos* bedienen en muzieknummers of radiozenders die in het voorwerp muzikspeler van MyHOME_UP geselecteerd zijn laten afspelen.

***Opmerking:** het is mogelijk dat het apparaat niet compatibel is met bepaalde modellen of firmwareversies ervan.

BTicino acht zich niet aansprakelijk voor eventuele problemen of incompatibiliteit nu of op een later moment die te wijten zijn aan apparaten van derden.

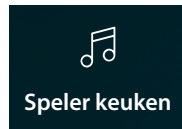

Speelt een muzieknummer of radiozender geselecteerd in het voorwerp muzikspeler van MyHOME_UP af of plaatst het in pauze

Bedient het voorwerp vanuit [Favorieten](#)



A Naam Player

1. Raak het scherm aan om het muzieknummer of de radiozender af te spelen



- A Geeft het muzieknummer of de radiozender geselecteerd in het voorwerp muzikspeler van MyHOME_Up weer
2. Raak het scherm aan om het afspelen te starten
 3. Raak het scherm aan en verplaats naar links/rechts om de volume te verhogen/verlagen




Bedient het voorwerp vanuit [Status woning](#)



Wanneer een muziknummer afgespeeld wordt, wordt een aanduiding in de preview van de Status woning weergegeven

1. Raak het scherm aan om de pagina te openen

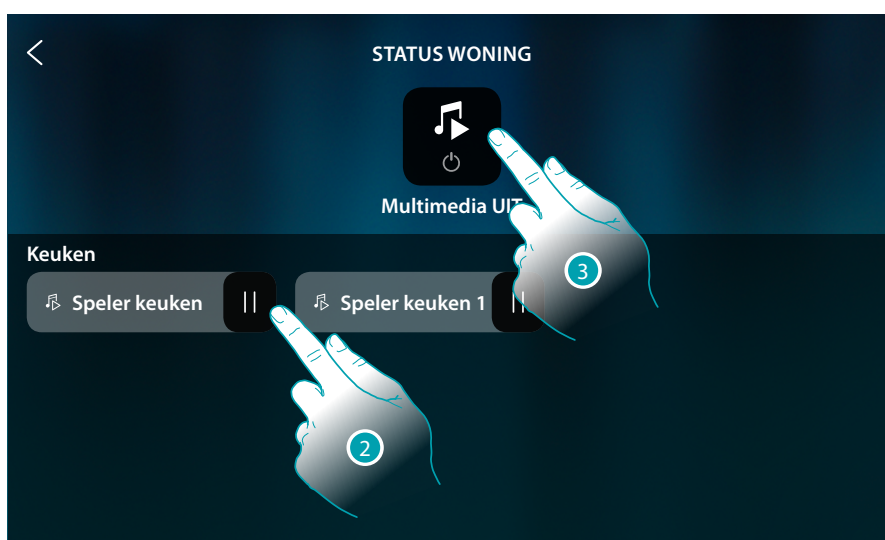


2. Raak het scherm aan om het muziknummer in pauze te plaatsen (op deze pagina kan het afspelen niet worden gestart of het geluidsniveau niet worden geregeld)
Als de muziekspeler in pauze geplaatst wordt, blijft het op deze pagina beschikbaar tot het scherm uitgeschakeld wordt. Raadpleeg het deel [Status woning](#) voor meer informatie

Op deze pagina kunt u tevens alle muziekspelers van de installatie uitschakelen met de **Bediening multimedia UIT**.

Voor de weergave van de icoon bediening hoeft slechts één muziekspeler af te spelen

3. Raak het scherm aan om alle muziekspelers van de installatie uit te schakelen

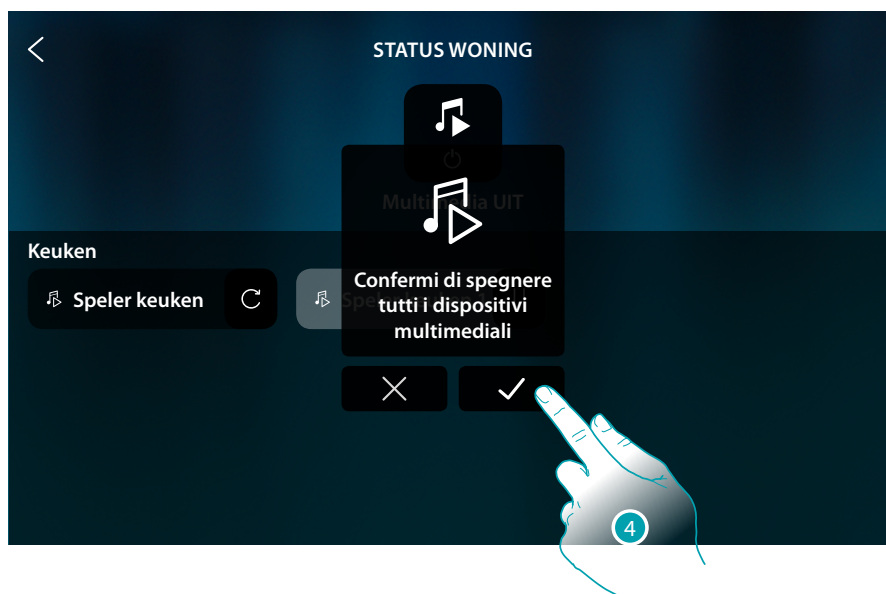

4. Raak het scherm aan om te bevestigen



Aangestuurd stopcontact

Met dit voorwerp kunt u een aangestuurd stopcontact voeden



ON/OFF: voeding aangestuurd stopcontact

ON/OFF

Bedient het voorwerp vanuit [Favorieten](#)



A Naam aangestuurde stopcontact

1. Raak het scherm aan om het stopcontact te voeden



2. Een bericht geeft aan dat het stopcontact gevoed wordt




Bedient het voorwerp vanuit [Status woning](#)



Wanneer een stopcontact gevoed wordt, wordt een aanduiding in de preview van de Status woning weergegeven

1. Raak het scherm aan om de pagina te openen

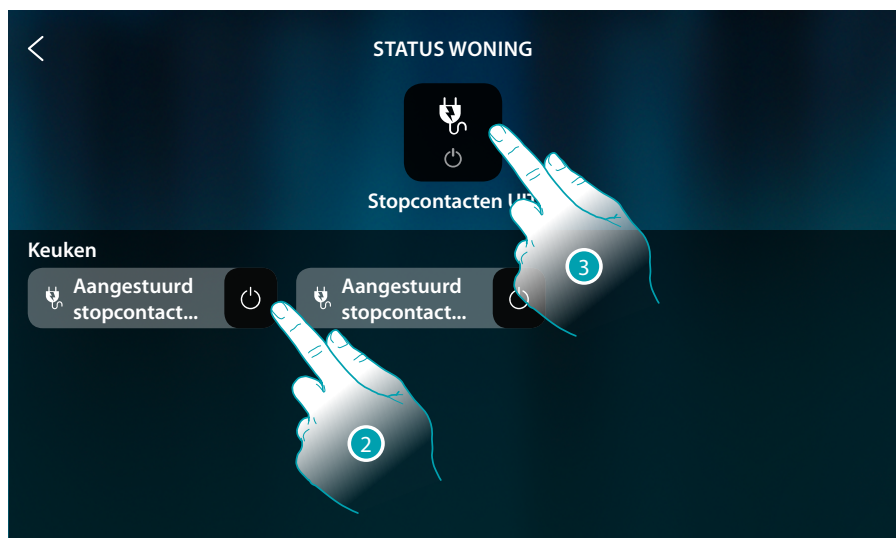


2. Raak het scherm aan om de status van het aangestuurde stopcontact te wijzigen
Als het stopcontact uitgeschakeld wordt, blijft het op deze pagina beschikbaar tot het scherm uitgeschakeld wordt. Raadpleeg het deel [Status woning](#) voor meer informatie

Op deze pagina kunt u tevens alle aangestuurde stopcontacten van de installatie uitschakelen met de **bediening Stopcontacten UIT**.

Voor de weergave van de icoon bediening hoeft slechts één aangestuurd stopcontact te worden gevoed.

3. Raak het scherm aan om alle stopcontacten uit te schakelen

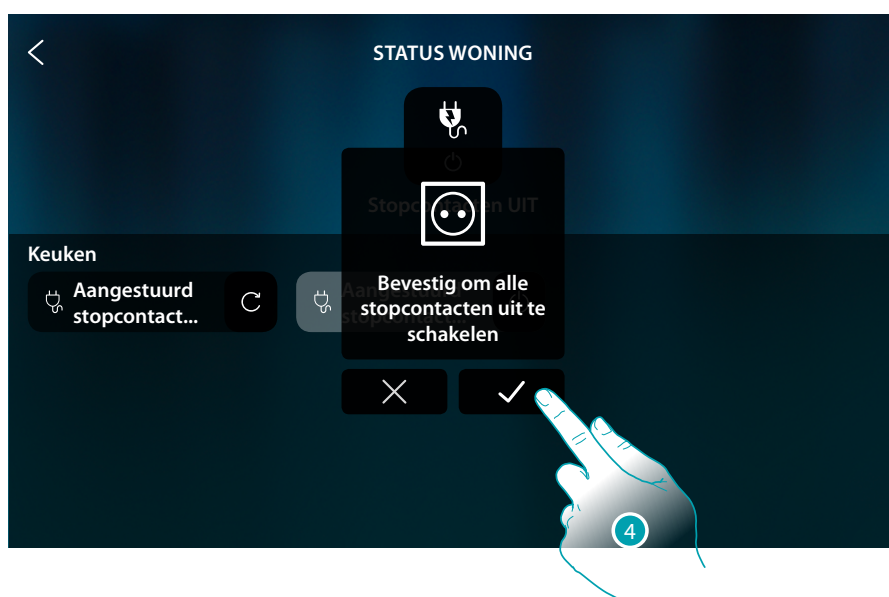


4. Raak het scherm aan om te bevestigen



Scenario's

Met dit voorwerp kunt u een scenario dat in MyHOME_Up gecreëerd is opstarten

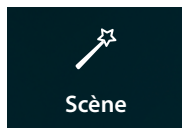

Start een scenario dat in MyHOME_Up is gecreëerd

Bedient het voorwerp vanuit [Favorieten](#)



A Naam Scenario

1. Raak het scherm aan om het scenario te starten



2. Een bericht geeft aan dat het scenario gestart is



Thermische regeling

In dit deel kunt u de thermostaten van uw installatie beheren om de temperatuur in uw woning te regelen



A Geeft met een kleur (rood voor verwarmen, blauw voor koelen) aan dat de status van minstens één zone geactiveerd is

B Geeft de ingestelde modus van de installatie aan



Modus verwarming




Modus koelen

C Geeft het aantal geactiveerde zones aan

D Favoriete thermostaat

U kunt een van de thermostaten als **favoriet** instellen. Op deze manier worden direct op de homepagina een aantal gegevens weergegeven, zoals de naam, de gemeten temperatuur en of de zone wel of niet geactiveerd is (gekleurde strip: rood = verwarmen, blauw = koelen).

1. Raak het scherm aan om de installatie voor de thermische regeling te beheren

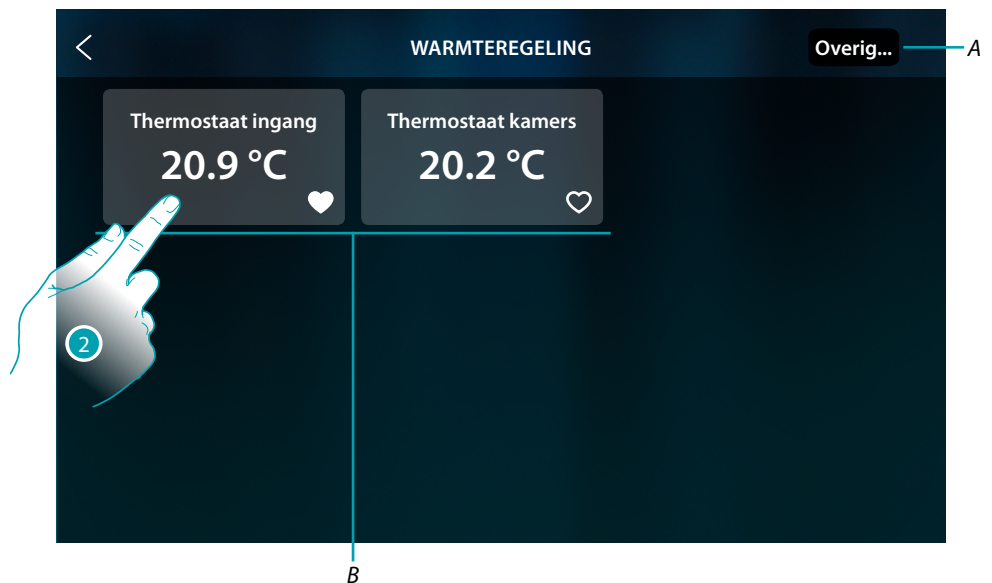

A Opent het paneel voor de instelling van de werkwijze van de installatie

B Zones die in de installatie aanwezig zijn

Deze pagina bevat de thermostaten van uw woning. De achtergrond van het voorwerp geeft de status van de zone aan:



Lichte achtergrond

Zone in de modus manueel, status **gedeactiveerd**



Donkere achtergrond

Zone in de modus thermische beveiliging/antivries, status **gedeactiveerd**



Rode achtergrond

Zone in een van de twee modi, status **geactiveerd** aangezien de gemeten temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur (installatie in modus verwarmen)




Lichtblauwe achtergrond

Zone in een van de twee modi, status **geactiveerd** aangezien de gemeten temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur (installatie in modus koelen)

Opmerking: De **geactiveerde** status van een zone verandert naar **gedeactiveerd** als de gemeten temperatuur in de zone de ingestelde temperatuur bereikt

2. Raak het scherm aan om het bedieningspaneel van de zone te openen

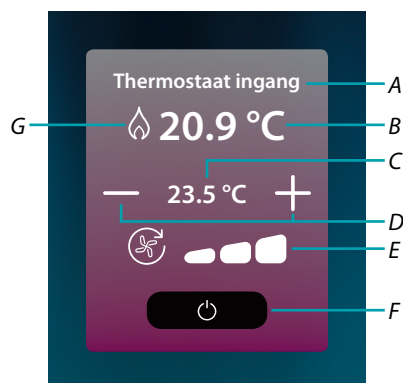

A Naam van de zone

B Weergave ingestelde temperatuur

C Weergave ingestelde temperatuur

D **Modus manueel:**

Raak het scherm aan om de temperatuur in de manuele modus te verhogen/verlagen


E instelling van de snelheid van de ventilator van een fancoil

F **Modus thermische beveiliging/antivries:**

Raak het scherm aan om de modus antivries (verwarmen), d.w.z. dat de installatie geactiveerd wordt als de temperatuur onder de waarde van 7°C daalt, in te stellen.

Raak het scherm aan om de modus thermische beveiliging (koelen), d.w.z. dat de installatie geactiveerd wordt als de temperatuur boven de waarde van 35°C stijgt, in te stellen

G Aanduiding **Status geactiveerd**

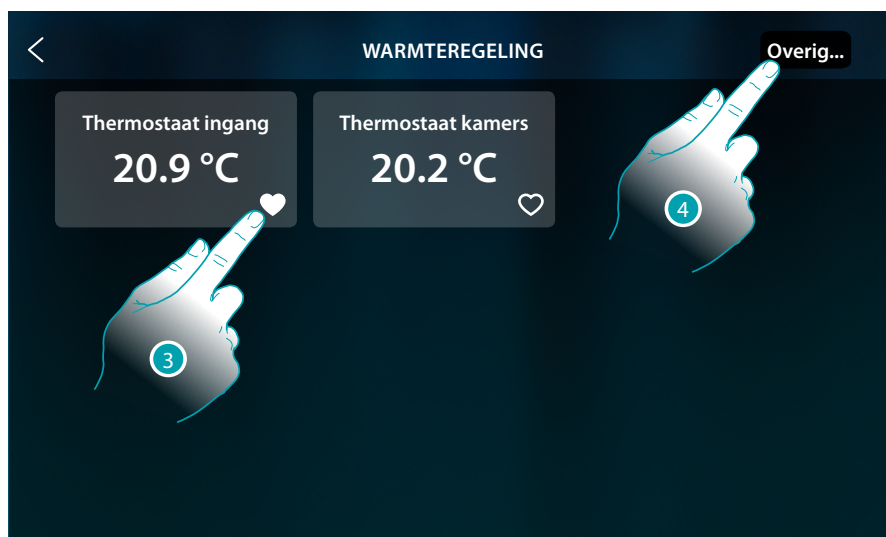

3. Raak het scherm aan om de thermostaat als favoriet in te stellen (de parameters worden direct op de homepagina weergegeven)

4. Raak het scherm aan om de werkwijze van de installatie in te stellen: verwarmen of koelen



5. Selecteer de werkwijze
6. Raak het scherm aan om te bevestigen



Inbraak

In dit deel ziet u de status van het inbraakalarm, de actieve defecten en de status van partities. U kunt partities activeren en het inbraakalarm inschakelen met inschakelscenario's.

Opmerking: deze functie is alleen aanwezig als u een Inbraakalarm van BTicino heeft (alarmcentrales 4200, 4201, 4203) en uw installateur de verbinding met de centrale met de daarvoor bestemde procedure in MyHOME_Up heeft gemaakt.

Opgelet: niet alle in deze handleiding geïllustreerde functies zijn in alle landen beschikbaar. Controleer met uw verkoper welke functies beschikbaar zijn voor uw markt



A Geeft met een kleur de status van het systeem aan:

Geen kleur = inbraakalarm uitgeschakeld

Groen = inbraakalarm ingeschakeld (minstens één scenario of partitie ingeschakeld)

Rood aan = alarm heeft plaatsgevonden of is in beschouwing genomen (het alarm is gezien maar is nog niet verholpen door de installatie uit te schakelen en de oorzaak van het alarm te verwijderen)

Knippert rood = alarm geactiveerd

B Geeft met een icoon de status van het systeem aan:

Inbraakalarm ingeschakeld

Inbraakalarm uitgeschakeld


Inbraakalarm meldt alarm (minstens één partitie)

C Geactiveerd inschakelscenario

"Naam scenario" (bijv. Nacht)	Partities die volgens het in de centrale geconfigureerde scenario zijn ingeschakeld
"Gedeeltelijk ingeschakeld"	Partities die met de hand op de pagina Partities zijn ingeschakeld

D Aantal ingeschakelde partities

1. Raak het scherm aan om de pagina Inbraakalarm te openen

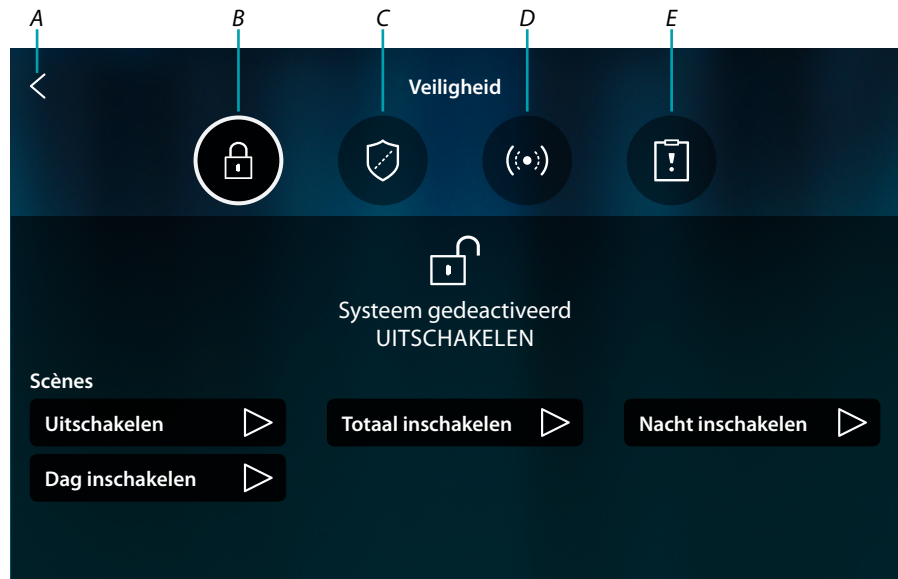

- A Voert terug naar de homepagina
- B Inschakelscenario's
- C Partities
- D Zones
- E Alarmen/defecten

Belangrijke beginselen

Op deze pagina worden begrippen voor de identificatie van concepten en functies van het inbraakalarm gebruikt.

Partities:

partities zijn de zones waarin uw woning is ingedeeld volgens een logische of functionele groepering.

Bijvoorbeeld, de partitie "volumetrisch nacht" bevat de badkamer en slaapkamer.

Zones:

zones zijn de inbraakdetectoren die het inbraakalarm vormen.

Bijvoorbeeld, het contact van de geblindeerde voordeur, de IR-sensor in de keuken, enz.

Inschakelscenario's:

inschakelingen zijn scenario's voor de activering van uw inbraakalarm.

Bijvoorbeeld, het inschakelscenario "nacht inschakelen" schakelt de interne en externe perimetrische partities, de volumetrische partities dag en de externe volumetrische partities in, terwijl de volumetrische partities nacht niet ingeschakeld worden.

Op deze manier wordt het inbraakalarm in de hele woning ingeschakeld, m.u.v. in de badkamer en de slaapkamer (volumetrische partitie nacht). U kunt dus zich vrijuit in deze partities bewegen.



Inschakelscenario's

Op deze pagina kunt u het inbraakalarm inschakelen met inschakelscenario's.



A Geeft de status van het systeem weer

B Geeft het geactiveerde inschakelscenario weer

C In het inbraakalarm beschikbare inschakelscenario's

1. Selecteer het inschakelscenario uit de voorgestelde mogelijkheden




2. Voer, indien nodig, de code in

3. Raak het scherm aan om te bevestigen




Een bericht geeft aan dat het inschakelscenario uitgevoerd is en dat de partities van de installatie behorende bij het scenario ingeschakeld zijn.

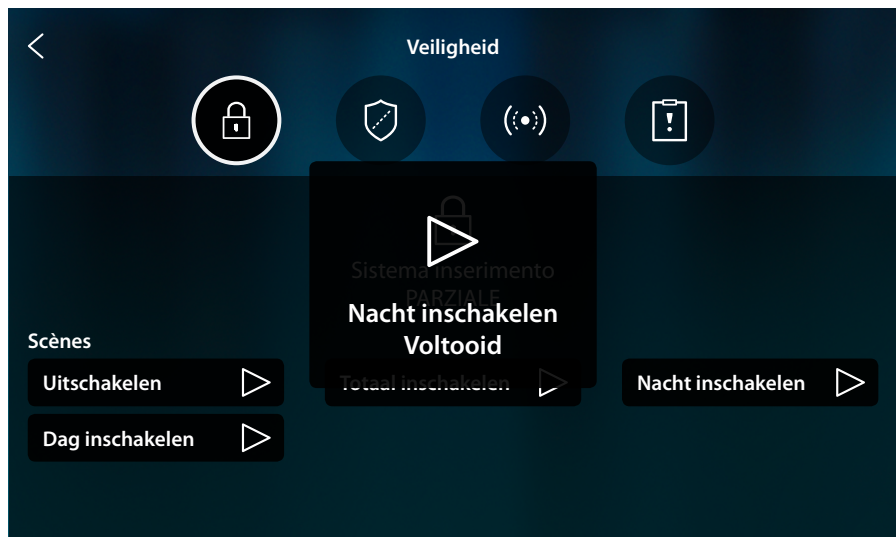

Partities

Op deze pagina kunt u direct de partities van uw Inbraakalarm inschakelen zonder gebruik van de inschakelscenario's.

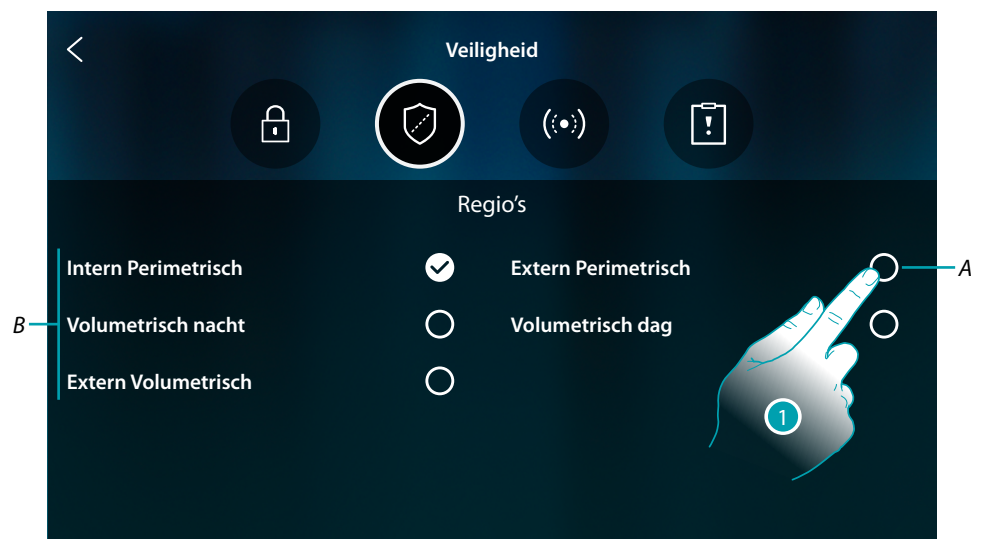

A Geeft de status van de partitie weer:

- ☐ Partitie uitgeschakeld
- ☒ Partitie ingeschakeld
- ☐ Partitie meldt alarm

B Geeft de partities weer waarin uw inbraakalarm in is opgedeeld:


1. Raak het scherm aan om de partitie in te voeren



2. Voer, indien nodig, de code in

3. Raak het scherm aan om te bevestigen


Een bericht geeft aan dat de aangegeven partitie van het inbraakalarm ingeschakeld is.

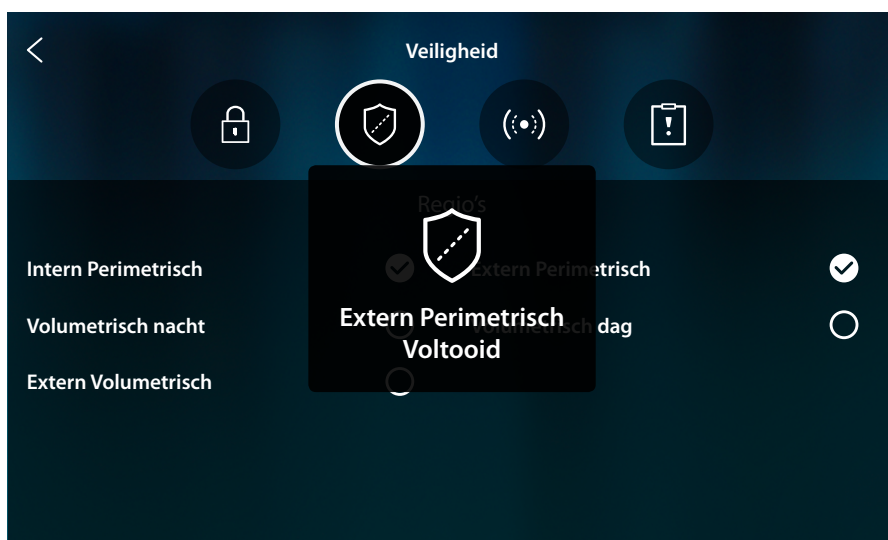



Zones

Op deze pagina kunt u de lijst met zones van het systeem weergeven en, indien nodig, deactiveren om bijvoorbeeld een sensor van een raam dat u niet beschermen wilt uit te sluiten.

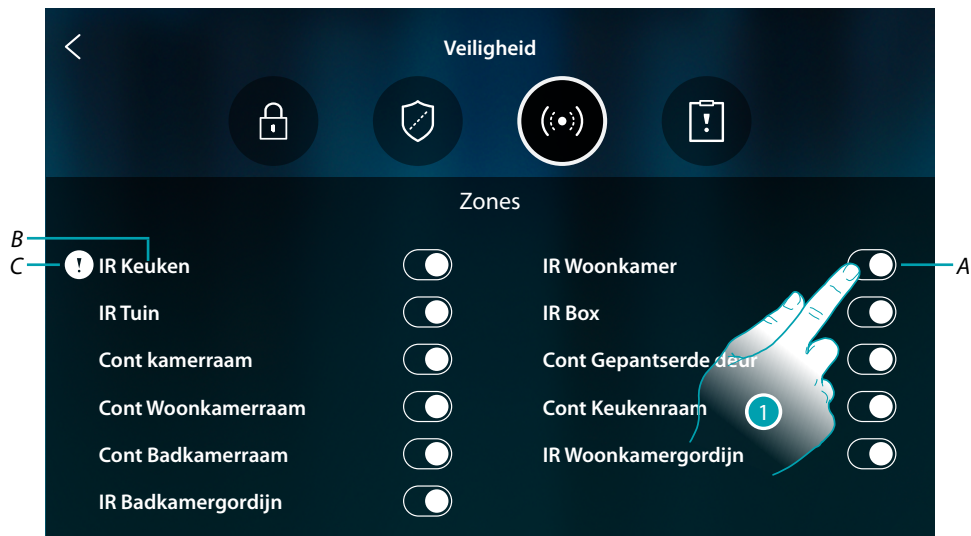


A Sluit de zone van het inbraakalarm in/uit

B Naam van de zone


C Zone meldt alarm

1. Raak de zone aan die u uit het inbraakalarm wilt uitsluiten

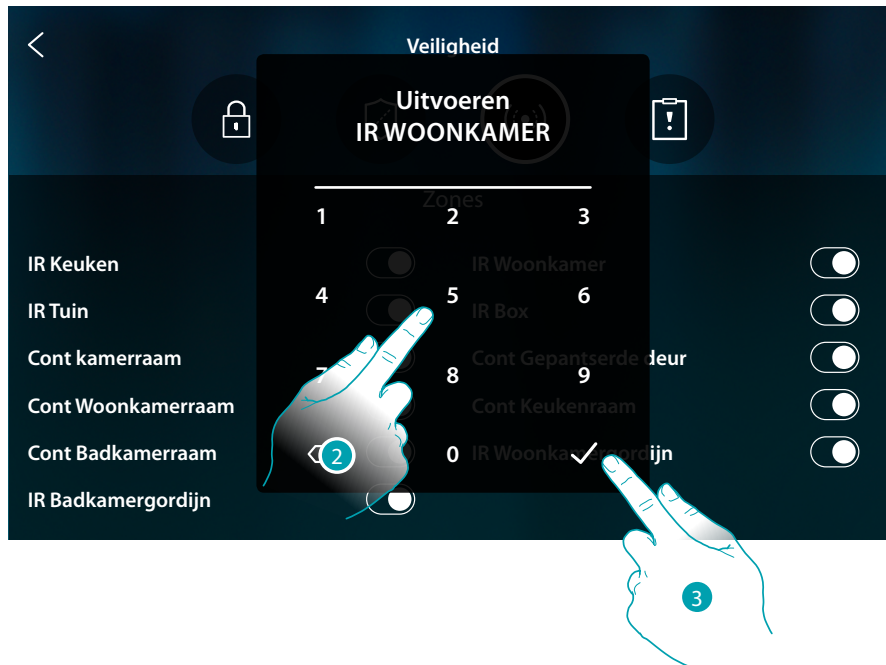

2. Voer, indien nodig, de code in

3. Raak het scherm aan om te bevestigen

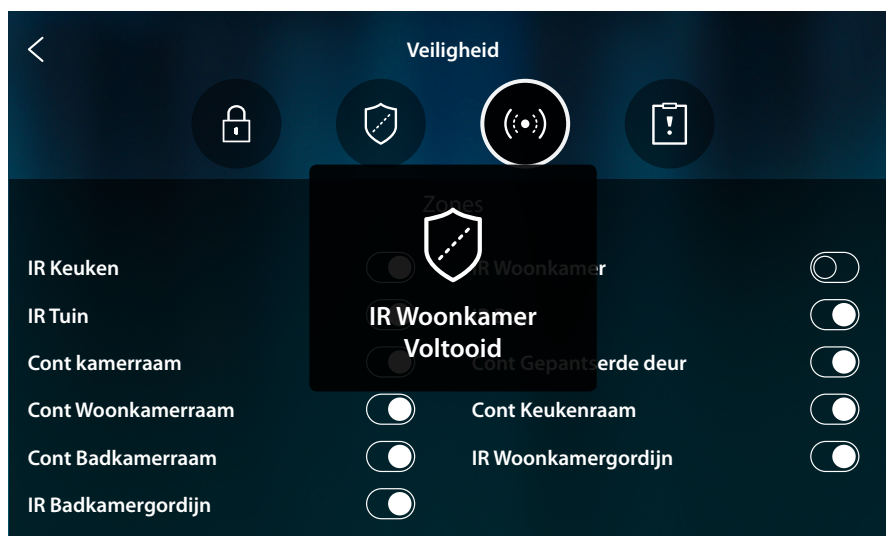


Een bericht geeft aan dat de zone nu uit het inbraakalarm uitgesloten is en niet automatisch zal worden ingeschakeld. Raak het scherm weer aan om de zone weer in te sluiten

Opmerking: voor een correcte werking moet uw installateur de uitsluiting van de zone op passende wijze configureren.

Alarmen en Defecten

Op deze pagina kunt u zien welke defecten en alarmen er zijn in het systeem.

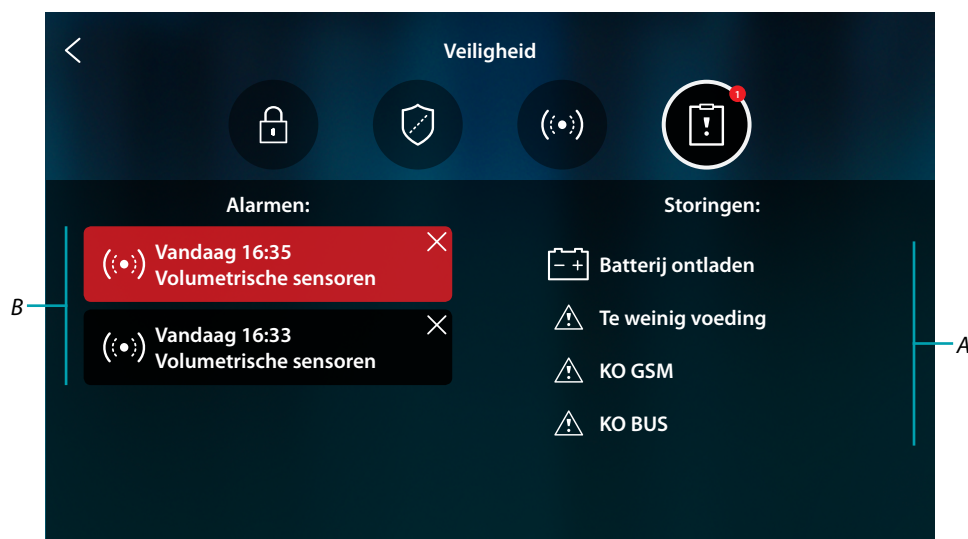

A Lijst met geactiveerde defecte

B Lijst met alarmen




Alarmen

Op de homepagina wordt een bericht (rode knipperende strip) weergegeven wanneer een alarm van het inbraakalarm geactiveerd wordt




1. Raak het scherm aan om de alarm weer te geven

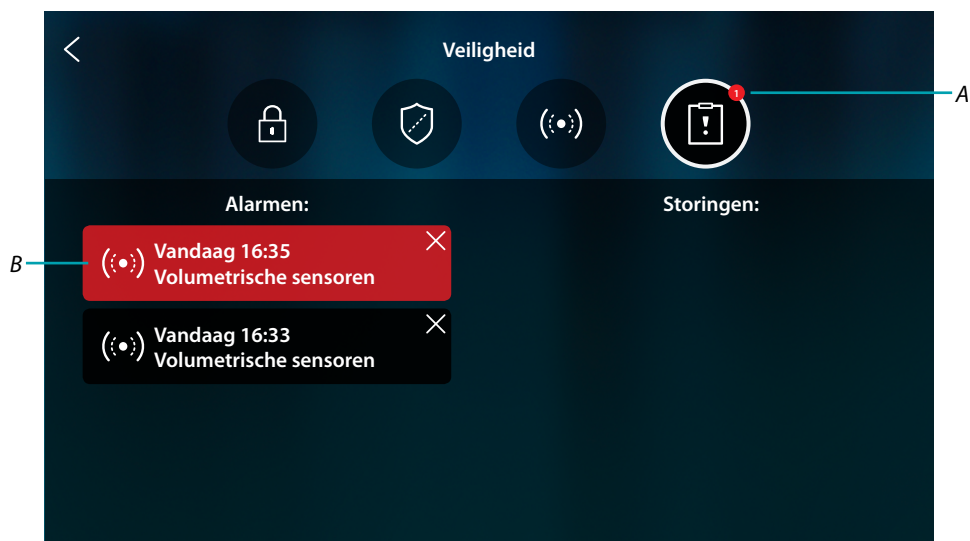

A Aantal geactiveerde alarmen

B Paneel met alarmen



a Datum/tijd alarm

b Elimineert de weergave van het alarm

c Partitie waarin het alarm zich heeft voorgedaan

d Kleur achtergrond:

Rood = alarm geactiveerd

Donker = alarm ingezien (reeds bekeken)



Defecten

Op deze pagina kunt u zien welke defecten er zijn in het systeem.



Batterij ontladen: de batterijspanning daalt onder de limiet (wanneer de netvoeding ontbreekt)



KO BUS: probleem aan de bekabeling of verbindingen van de BUS-kabel



KO Ethernet: probleem met Ethernetnetwerk (niet beschikbaar of defect)



KO Zekeringen: de thermische zekering activeert de beveiliging



KO GSM: GSM-netwerk niet beschikbaar of vertoont een storing



KO PSTN: PSTN-netwerk niet beschikbaar of vertoont een storing



KO voeding: geen voeding op de centrale en/of wireless repeater



Lage spanning: de spanning aan de uitgang van de voeding daalt onder de limiet



Geen voeding: de voeding is defect en kan de stroom die voor het systeem nodig is niet leveren




Ladingbeheer

Om de ladingbeheerfunctie te kunnen gebruiken, moet de installateur HOMETOUCH correct hebben geconfigureerd



1. Raak het scherm aan om het deel ladingbeheer te openen

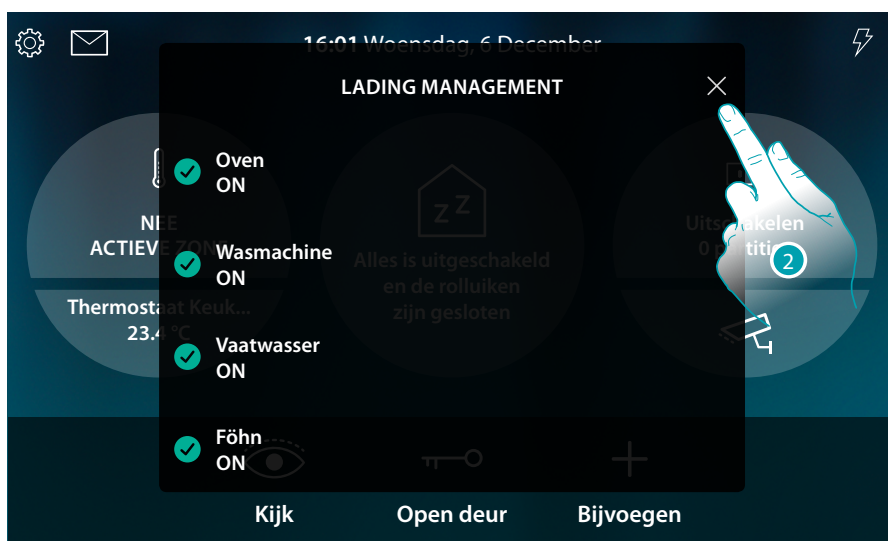

Op deze pagina kunt u de ladingen die door de centrale gecontroleerd worden en hun staat zien:

✓ geactiveerde lading;

⚠ gedeactiveerde lading.

Gebruik de app MyHOME_Up om het verbruik van uw ladingen te zien.

2. Raak het scherm aan om de pagina te sluiten



Een pop-upbericht met een waarschuwing/voor het beheer van de ladingen op het apparaat wordt weergegeven wanneer de ladingcontrolecentrale een of meer ladingen wegens een overbelasting deactiveert om te vermijden dat de meter ze afkoppelt. Het apparaat laat tevens een geluidssignaal horen als de installateur dit geconfigureerd heeft.



A Aanduiding aantal gedeactiveerde ladingen

B Staat gedeactiveerde lading

C Toets geforceerde heractivering lading

1. Raak de toets aan om de heractivering van de lading 4 uur te forceren. Wanneer u de lading heractiveert zal deze (mits de ingestelde drempelwaarde voor de maximale stroomopname niet wordt overschreden) 4 uur lang (de tijd die u bijvoorbeeld nodig heeft om het wasprogramma van uw wasmachine te kunnen afronden) ingeschakeld blijven met een grotere prioriteit dan de prioriteit die door de installateur is geconfigureerd. Vervolgens zal het systeem de werking hervatten volgens de originele configuratie.

De aanduiding verdwijnt zodra de lading geheractiveerd is.



2. Raak het scherm aan om het pop-upbericht te sluiten



3. De aanduiding wordt weergegeven tot één lading gedeactiveerd wordt. Raak het scherm aan om te regelen.



4. Forceert de tijdelijke heractivering van de lading.




A Nu zijn alle ladingen geactiveerd



Gebruik van de functies met MyHOME_Up

De domotische functies kunnen plaatselijk gebruikt worden met de iconen op de homepagina en de specifieke pagina's die in de vorige paragrafen zijn beschreven, of op afstand met de voorwerpen en de functies die in de App MyHOME_Up aanwezig zijn.

Download de App MyHOME_Up uit de stores...

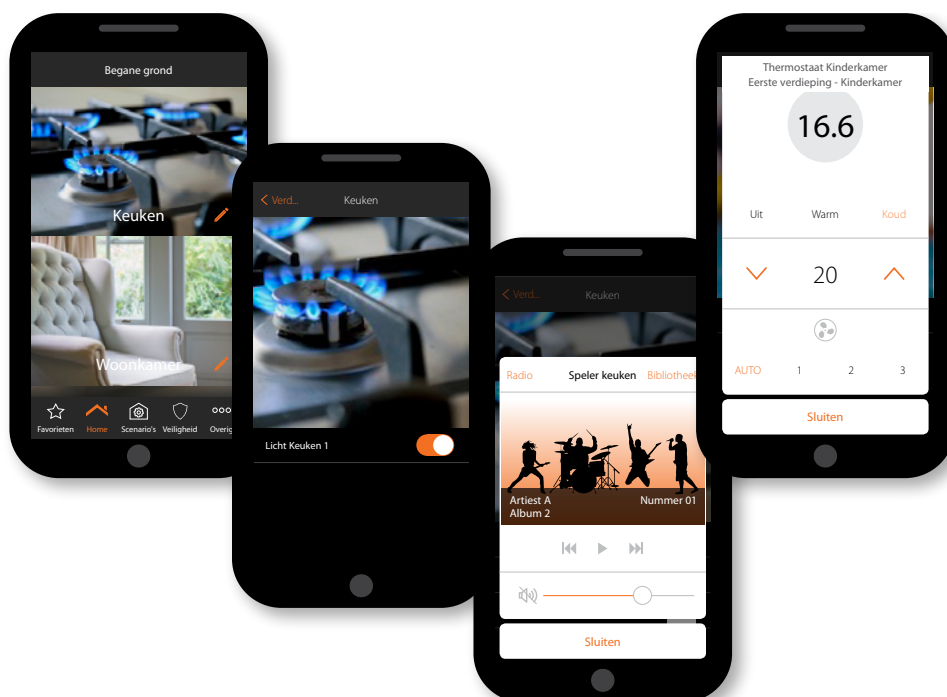

...en gebruik hem om uw woning op afstand te bedienen

Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het MyHOME_Up-systeem die u kunt downloaden van de website:

www.homesystems-legrandgroup.com





Instellingen

Als u uw HOMETOUCH geïnstalleerd en aangesloten heeft, moet u de standaardinstellingen verrichten om hem te kunnen gebruiken.

Opmerking: de beschikbare functies en instellingen hangen af van de verrichte keuze (beeldhuistelefonie, domotica of beide) en de functies van de gekoppelde MyHOMEserver1.



1. Raak het scherm aan om het menu Instellingen te openen



- Sluit het menu
 - Schakelt de functie Antwoordapparaat in/uit
 - Lijst met instellingen
2. Doorloop de lijst om de andere instellingen weer te geven



 Algemeen	Stelt de algemene parameters in, zoals: Datum en tijd/Taal/Inlichtingen
 Netwerk	Toont/wijzigt de technologie (wifi, ethernet) waarmee uw apparaat met het netwerk van uw woning is verbonden en wijzigt er de parameters van
 Display	Regelt de helderheid van het display en wijzigt er het achtergrondbeeld van, activeert/deactiveert de werking van de naderingssensor.
 Audio	Combineert beltonen met events en regelt er het volume van
 Antwoordapparaat	Activeert/deactiveert het antwoordapparaat, stelt de kwaliteit van het geregistreerde beeld in, activeert/deactiveert en registreert het welkomstbericht.
 Account	Toont de lijst met de gebruikers en de aanverwante smartphones die met uw apparaat gekoppeld zijn. Bovendien kunt u smartphones of gebruikers afkoppelen.
 Zoek naar updates	Geeft aan dat een firmware-update beschikbaar is en dat u deze eventueel kunt downloaden en installeren.
 Meld een probleem	Kan gebruikt worden om een probleem dat zich heeft voorgedaan te melden en een melding te verzenden naar de assistentie
 Geavanceerde instellingen	Door het wijzigen van geavanceerde instellingen kunnen problemen in bepaalde functies ontstaan. Dit mag daarom uitsluitend door een bekwaam installateur worden verricht



Algemeen

In dit deel zijn algemene instellingen aanwezig.



Datum en tijd

Stel de actuele datum en tijd in.




A

A Aanduiding van de lokale tijdzone

De standaardinstelling voorziet dat de datum en tijd automatisch door een NTP-server worden geüpdatet. Het Network Time Protocol, afgekort NTP, is een protocol dat gebruikt wordt om de klokken van het systeem automatisch te synchroniseren met de correcte gegevens die afkomstig zijn van het internet.

1. Raak het scherm aan om de tijdzone te wijzigen

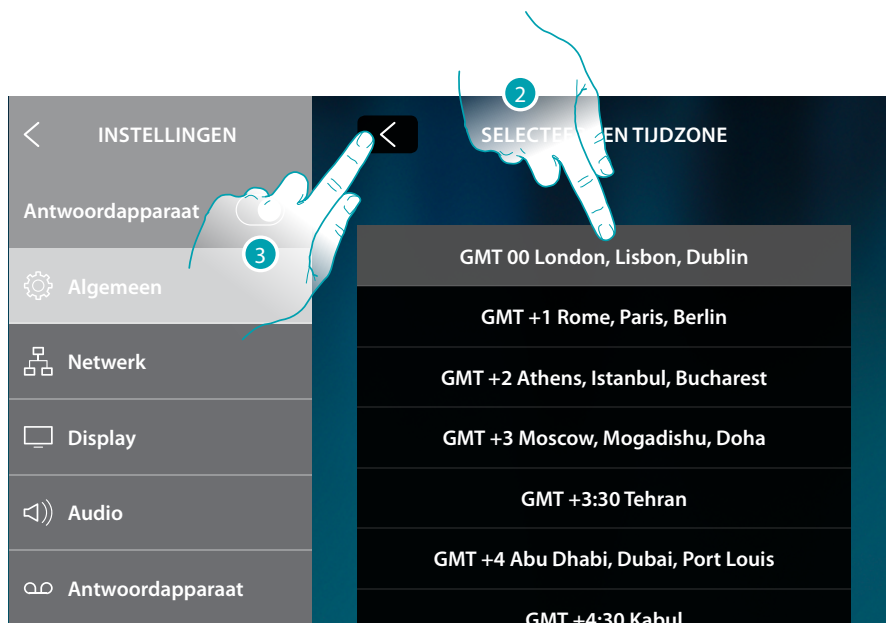

2. Selecteer de tijdzone behorende bij uw geografische zone
3. Raak het scherm aan om te bevestigen



4. Het apparaat moet opnieuw opgestart worden als de tijdzone wijzigt. Raak het scherm aan om verder te gaan




5. Raak het scherm aan om functie automatische datum en tijd uit te schakelen en de datum en tijd met de hand in te stellen.



A

A Huidige datum en tijd

1. Raak het scherm aan om de datum en de tijd met de hand te wijzigen

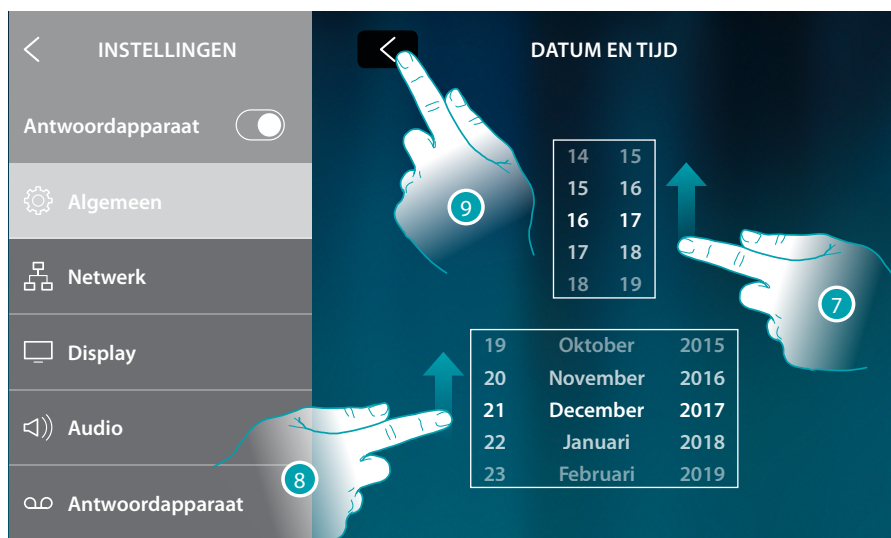


7. Scroll om de tijd in te stellen
8. Scroll om de datum in te stellen
9. Raak het scherm aan om de procedure te beëindigen



Taal


De taal van het apparaat instellen

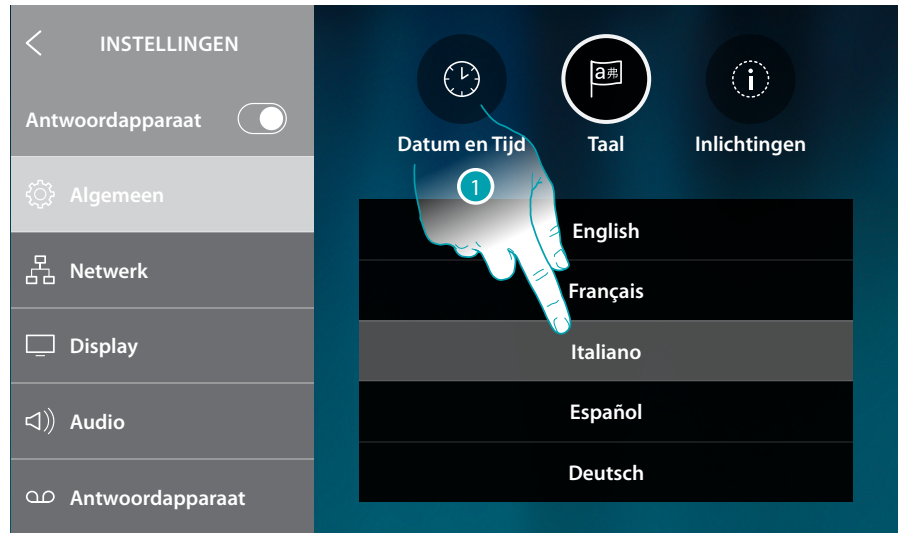

1. Raak de icoon aan van de in te stellen taal in

Inlichtingen

In dit deel kunt u bepaalde inlichtingen over de configuratie van het apparaat weergeven

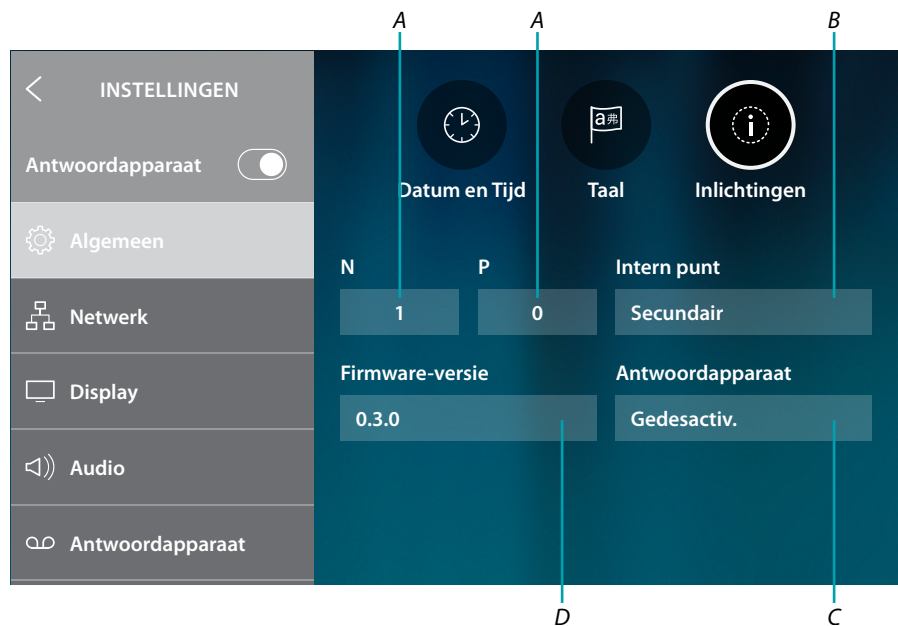

- A Toont de waarde van de N-configurator (adres van het apparaat) en de waarde van de P-configurator (adres van de buitenpost waarvan het slot wordt geopend met de binnenpost in de ruststand, en waarvan de automatische inschakeling geadresseerd wordt)
- B Toont of het apparaat primair of secundair is. Uitsluitend het primaire apparaat kan gebruikt worden voor het doorschakelen van inkomende oproepen naar de App en het beheren van het antwoordapparaat. In elke woning kan slechts één primair apparaat aanwezig zijn
- C Toont of de functie antwoordapparaat in-/uitgeschakeld is
- D De Geïnstalleerde firmwareversie



Netwerk

In dit deel kunt u de technologie (wifi, ethernet) waarmee uw apparaat met het netwerk van uw woning is verbonden weergeven en deze eventueel wijzigen of de parameters ervan aanpassen

Opmerking: de keuze van een bepaalde technologie sluit de andere technologie uit. De keuze kan echter op elk moment worden gewijzigd.



A Aanduiding van de status en het type verbinding


WIFI-verbinding		Ethernet-aansluiting	
	Wifi geselecteerd Internet KO		Ethernet geselecteerd Internet KO
	Wifi geselecteerd Internet OK		Ethernet geselecteerd Internet OK

B Type geactiveerde verbinding

1. Raak het scherm aan om het type aansluiting te selecteren



Verbinding van het netwerk met Wifi

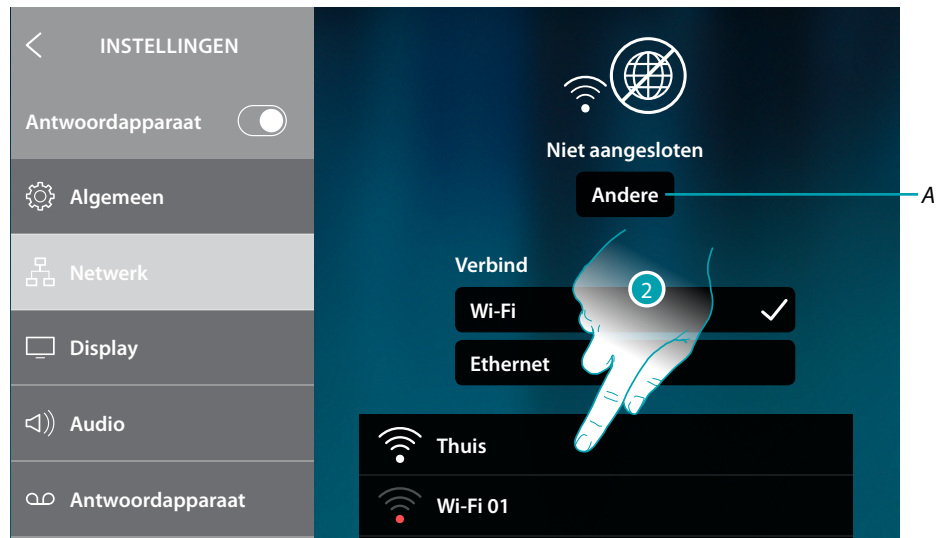

A De pagina voor de keuze van verborgen netwerken openen

2. Kies het netwerk in uw woning waar u het apparaat op wilt aansluiten

Opmerking: het netwerk in uw woning moet aan de volgende eigenschappen voldoen:


- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanalen
- Ondersteunde versleuteling en authenticatie:
 - OPEN WPA-PSK-netwerken
 - inclusief TKIP WPA2-PSK
 - inclusief AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII-codes of 10 hexadecimale cijfers)
 - WEP 128 bits (13-cijferige ASCII-codes of 26 hexadecimale cijfers)
 - WPS-authenticatie (ondersteund voor WPA2-PSK)



3. Voer het wachtwoord in (wanneer nodig)

4. Raak het scherm aan om het wachtwoord te tonen


5. Raak het scherm aan om te bevestigen

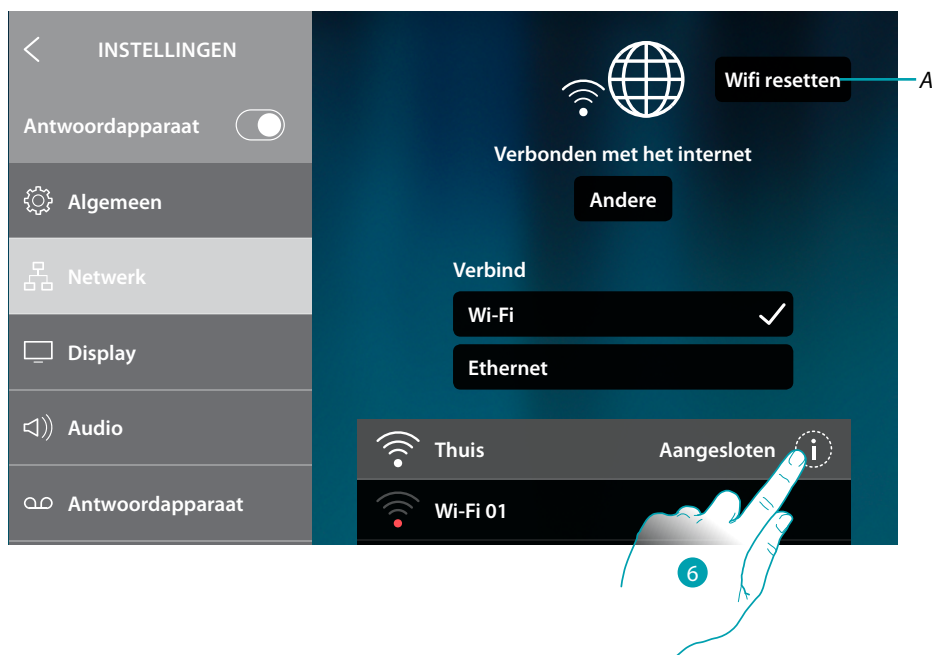

A De instellingen van elke wifi elimineren

Opmerking: als de gegevens gewist zijn, moet u het wachtwoord van de wifi waar u de verbinding mee wilt leggen opnieuw invoeren.

6. Raak het scherm aan om de verbidingsparameters weer te geven of het netwerk te vergeten

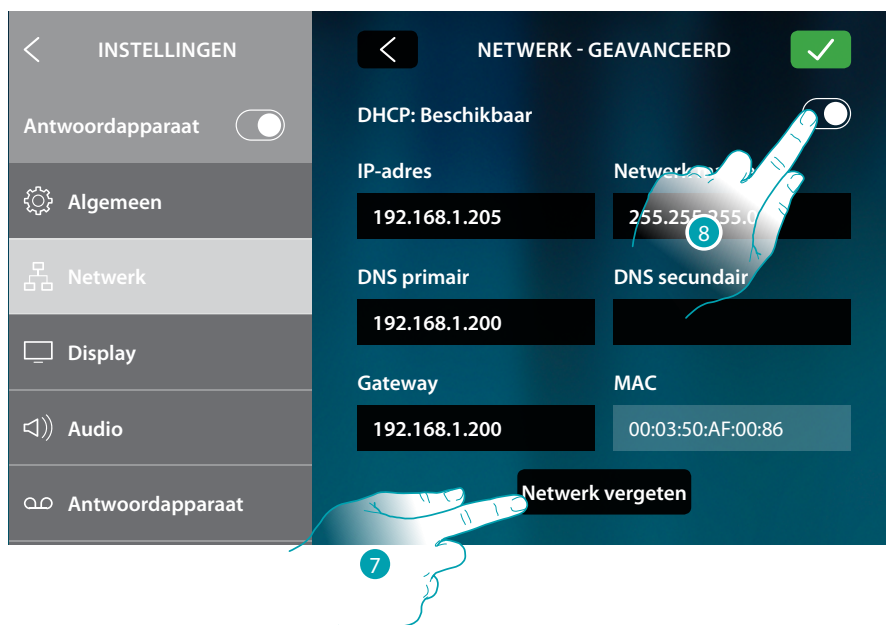


De DHCP-modus is standaard geactiveerd.

Als het netwerk verbonden is, zal het apparaat het opslaan. Wanneer u zich met een ander netwerk verbindt en vervolgens naar dit netwerk terugkeert, hoeft u het wachtwoord niet opnieuw in te voeren.

7. Raak het scherm aan om het netwerk te vergeten. U moet het wachtwoord opnieuw invoeren als u zich weer met dit netwerk verbindt

Opgelet: wanneer u deze toets aanraakt, wordt de functie onmiddellijk verricht zonder dat een bevestigingsbericht zal worden weergegeven.

8. Raak het scherm aan om de DHCP uit te schakelen en de parameters met de hand te wijzigen

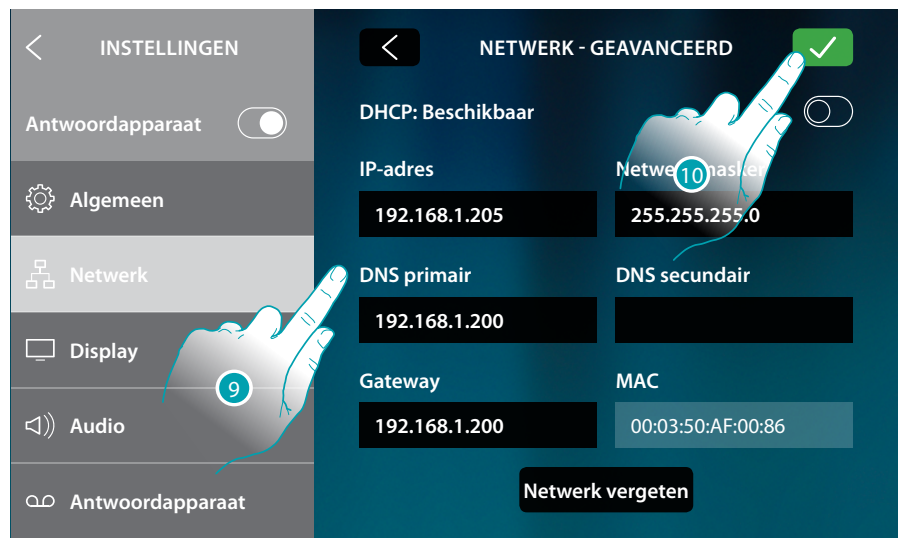

9. Voer de nieuwe netwerkparameters in


- **IP-adres, netwerk masker en DNS:** typische parameters van de netwerken met TCP/IP-protocol in die nodig zijn voor het opsporen van het apparaat in het lokale netwerk.
- **Gateway:** IP-adres van de router/het access point.

Opmerking: neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt. Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in de communicatie van andere netwerkapparatuur.


10. Raak het scherm aan om te bevestigen



Verbinding van het netwerk met Ethernet

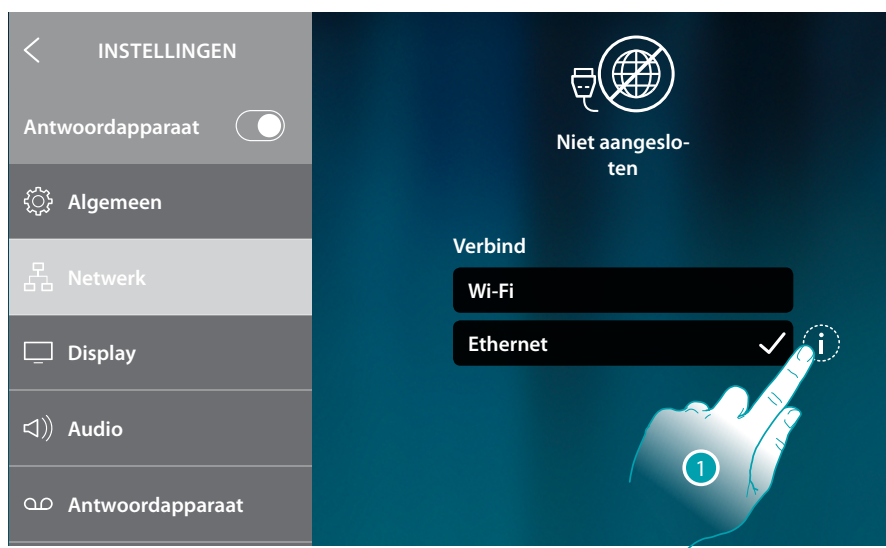


1. Raak het scherm aan om de parameters van het netwerk weer te geven of te wijzigen

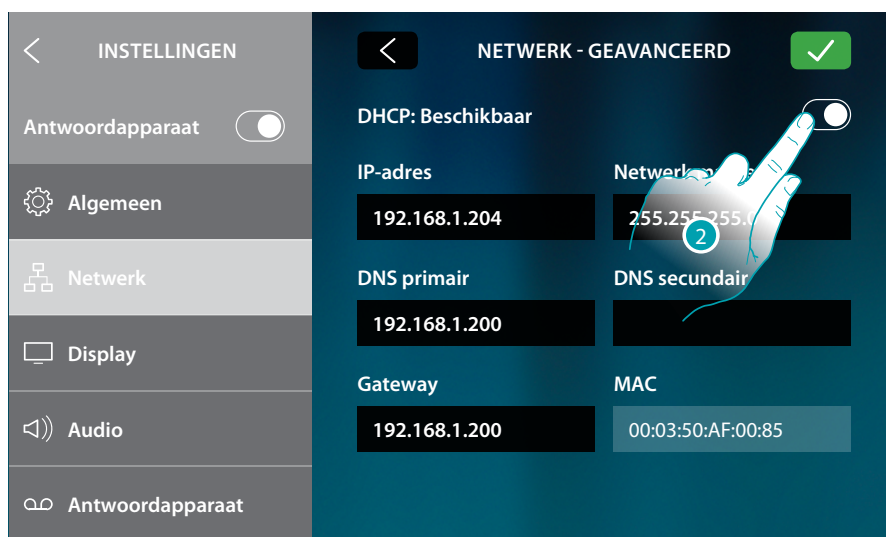

De DHCP-modus is standaard geactiveerd.

2. Raak het scherm aan om de DHCP uit te schakelen en de parameters met de hand in te stellen.

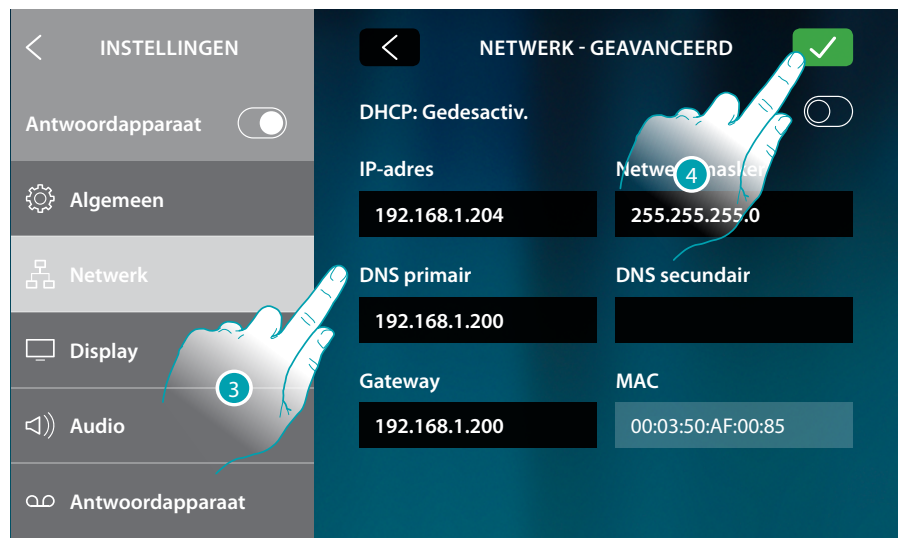


3. Voer de nieuwe netwerkparameters in

- **IP-adres, netwerk masker en DNS:** typische parameters van de netwerken met TCP/IP-protocol in die nodig zijn voor het opsporen van het apparaat in het lokale netwerk.
- **Gateway:** IP-adres van de router/het access point.

Opmerking: neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt. Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in de communicatie van andere netwerkapparatuur.

4. Raak het scherm aan om te bevestigen

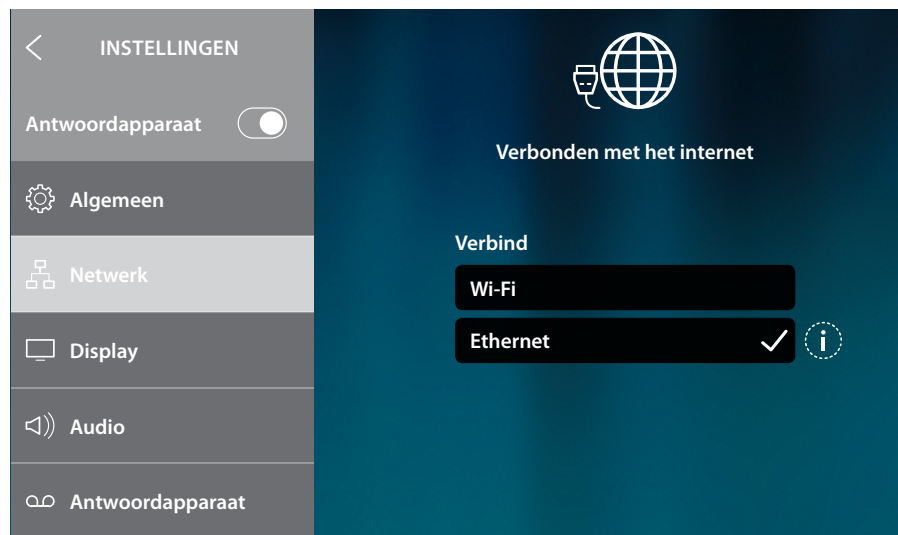


Het apparaat is nu via het ethernetnetwerk verbonden



Schermb

In dit deel kunt u de helderheid van het display regelen, het achtergrondbeeld wijzigen en de werking van de naderingssensor in-/uitschakelen.

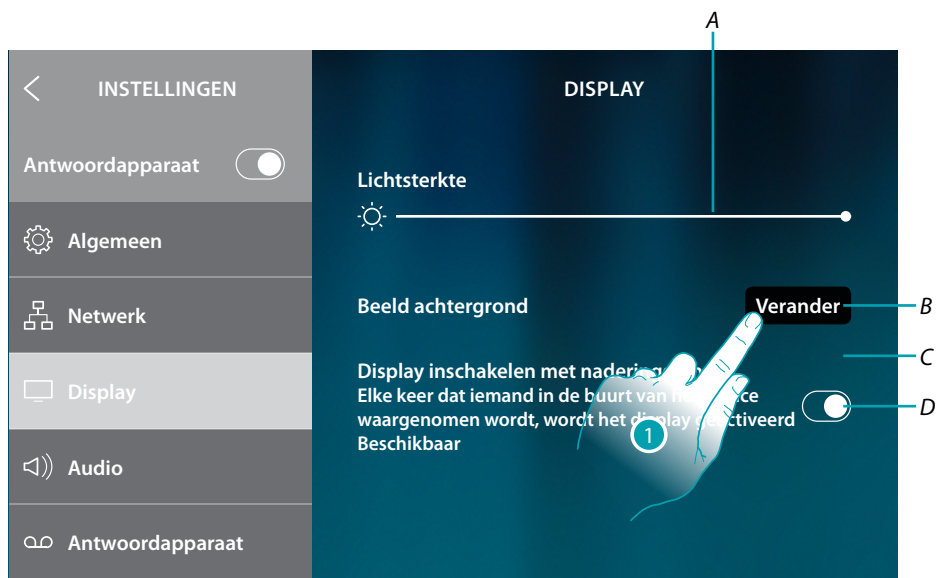

A Regelt de helderheid van het display. Verhoog/verlaag de helderheid door de cursor te verplaatsen


B Wijzigt het achtergrondbeeld door een van de beschikbare beelden te selecteren

C Actueel achtergrondbeeld

D Schakelt de werking van de naderingssensor in/uit

Opmerking: de waarneming door de sensor hangt niet alleen af van de afstand, maar ook van andere factoren, zoals de temperatuur en/of de weerkaatsing van het materiaal van het voorwerp dat voor de sensor is geplaatst.

1. Raak het scherm aan om de afbeelding op de achtergrond te wijzigen

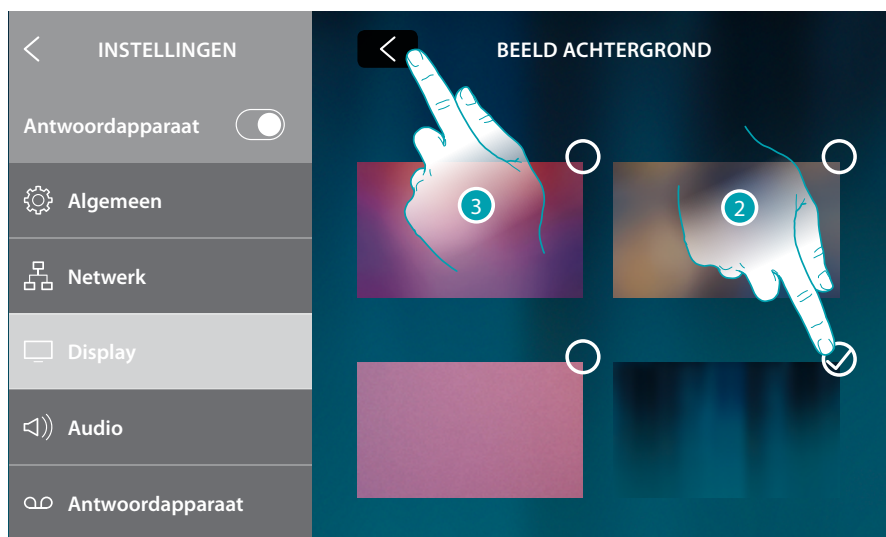


2. Raak het scherm aan om het nieuwe achtergrondbeeld te selecteren

3. Raak het scherm aan om de procedure te beëindigen



Audio

In dit deel kunt u beltonen met evenementen combineren en het volume regelen

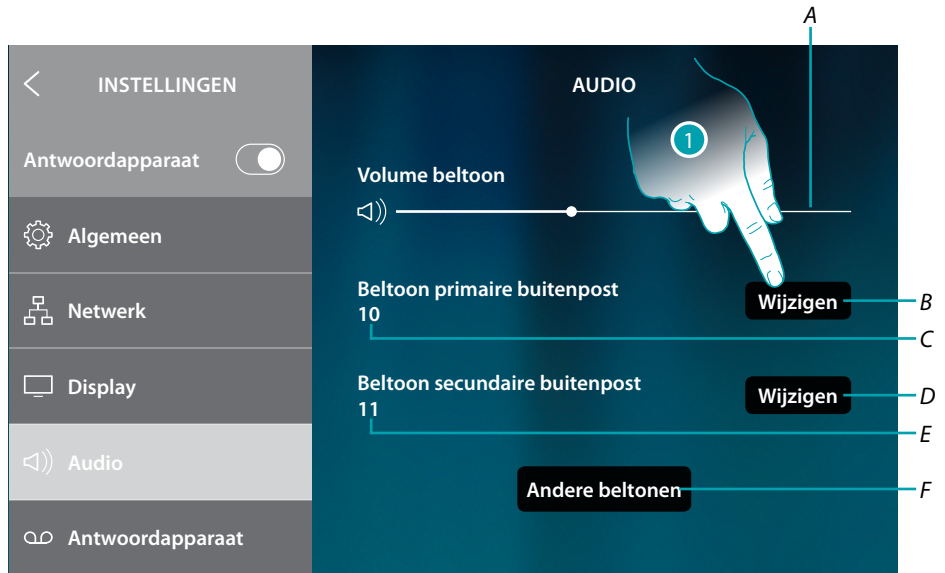

- A Toont en regelt het volume van de beltoon
 - B Wijzigt de beltoon voor een oproep afkomstig van de primaire buitenpost
 - C Het nummer van de beltoon die voor een oproep afkomstig van de primaire buitenpost is ingesteld
 - D Wijzigt de beltoon voor een oproep afkomstig van een secundaire buitenpost
 - E Het nummer van de beltoon die voor een oproep afkomstig van de secundaire buitenpost is ingesteld
 - F Opent de pagina waarop beltonen met andere events kunnen worden gecombineerd
1. Raak het scherm aan om de beltoon te wijzigen


In het deel "Andere beltonen" kunt u een beltoon me de volgende events combineren:

Buitenpost S2, S3: oproep afkomstig van een SECUNDAIRE Buitenpost (S2; S3)

Oproep op verdieping: oproep afkomstig van de drukknop in de buurt van de voordeur

Interne intercom: oproep afkomstig van een intercom binnen het appartement.

Externe intercom: oproep afkomstig van een intercom buiten het appartement

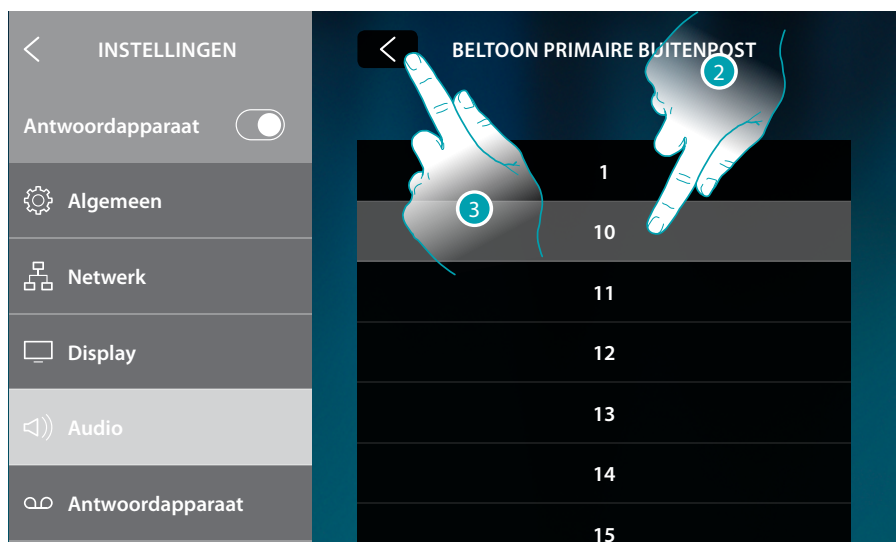


- 2. Doorloop de lijst met beschikbare beltonen (16) en raak de beltonen aan. De beltoon wordt afgespeeld
- 3. Raak het scherm aan om terug te keren en de instellingen op te slaan



Antwoordapparaat


In dit deel kunt u het antwoordapparaat activeren/deactiveren, de kwaliteit van het geregistreerde beeld instellen en het welkomstbericht activeren/deactiveren en registreren.

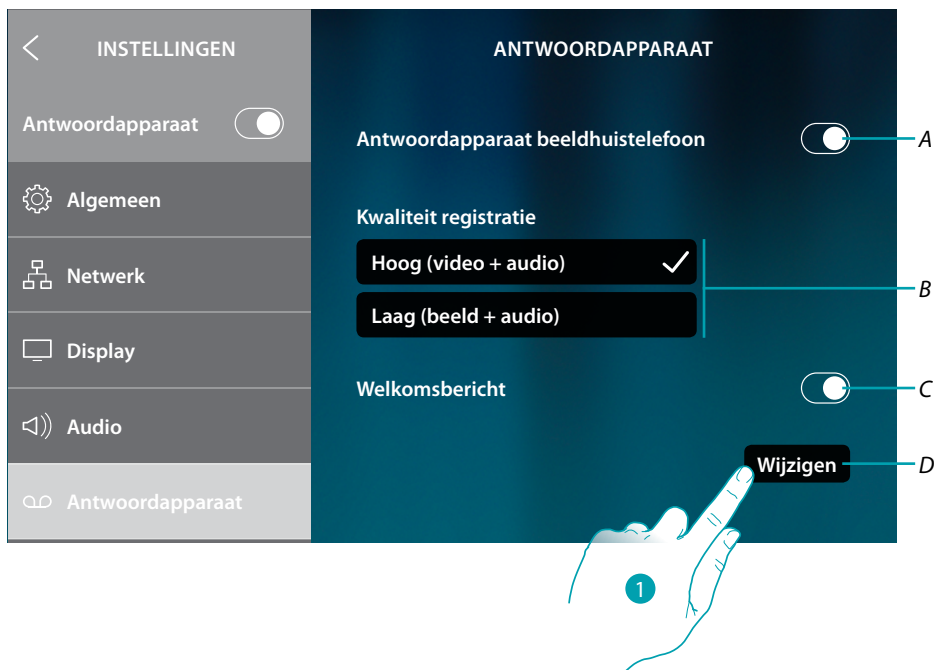

- A Schakelt het antwoordapparaat in/uit.
- B Kiezen of de videoberichten met hoge resolutie (maximaal 25 videoberichten van 15 sec.) of met lage resolutie (maximaal 150 videoberichten van 15 sec.) op het antwoordapparaat geregistreerd zullen worden
- C Activeert/deactiveert het welkomstbericht
- D Registreert het welkomstbericht

Opmerking: het welkomstbericht wordt op de buitenpost voor de bezoeker afgespeeld als het antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon geactiveerd is. Er zal geen enkel bericht worden afgespeeld als u geen bericht registreert of het deactiveert.

1. Aanraken om het welkomstbericht te registreren

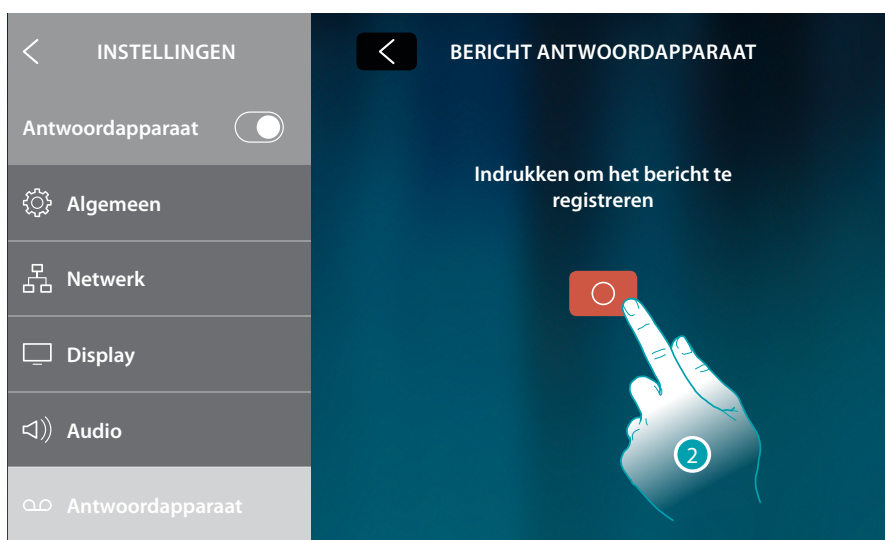

2. Aanraken om de registratie te starten



Spreek het welkomstbericht in



3. Raak het scherm aan om de registratie te beëindigen



4. Raak het scherm aan om de registratie af te luisteren en eventueel
5. Raak het scherm aan om het bericht opnieuw te registreren
6. Aanraken om op te slaan


Opmerking: het meest recente bericht overschrijft het minst recente bericht. Het minst recente bericht kan niet langer worden opgeroepen



Account

In dit deel kunt u de lijst van de gebruikers die met uw apparaat gekoppeld zijn en de smartphones die met de accounts verbonden zijn weergeven. Bovendien kunt u smartphones of gebruikers afkoppelen.


Attenzione: het deel gebruikers wordt uitsluitend weergegeven als u het apparaat met de App heeft gekoppeld

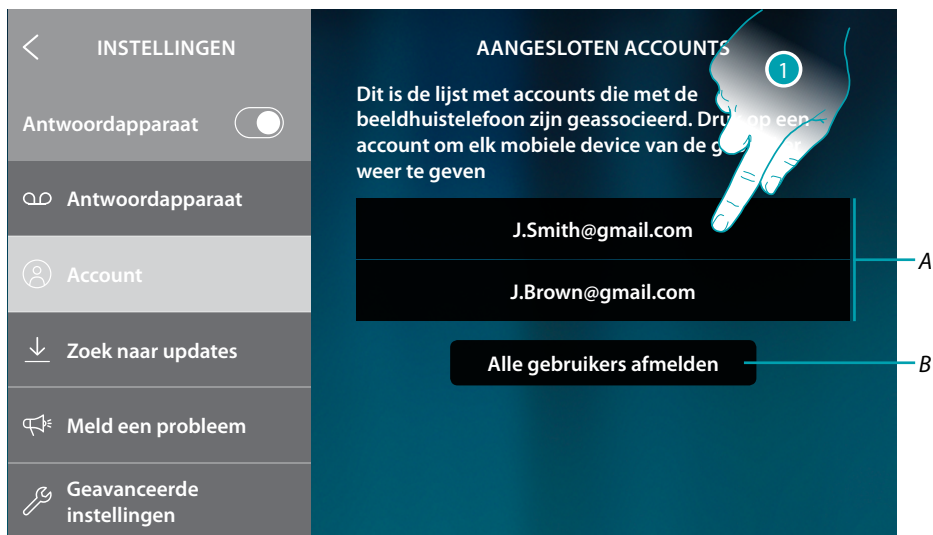

A Lijst met gekoppelde gebruikers

B Koppelt alle gebruikers af

1. Raak het scherm aan om de gebruiker te beheren

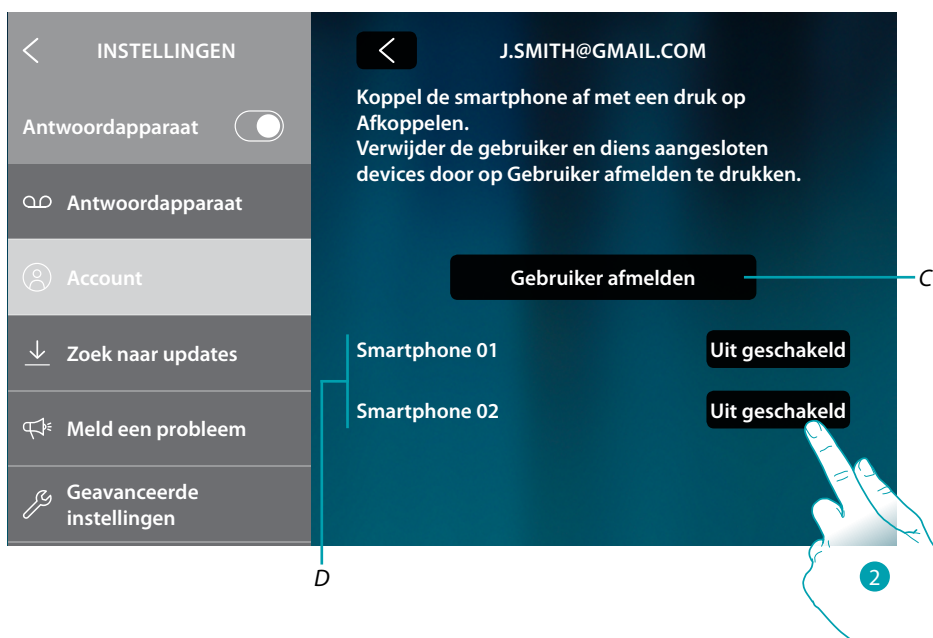

C Koppelt een enkele gebruiker af

D Lijst met smartphones die met de gebruiker zijn verbonden

2. Raak het scherm aan om een smartphone af te koppelen



3. Raak het scherm aan om te bevestigen

Verbind de smartphone weer met het apparaat door u met de App DOOR ENTRY for HOMETOUCH aan te melden



4. Raak het scherm aan om de gebruiker en dus alle smartphones die met deze gebruiker verbinden zijn af te koppelen



5. Raak het scherm aan om te bevestigen


Laat u door een andere gebruiker uitnodigen om uw gebruiker weer te koppelen, of verricht de koppelpcedure als er geen andere gebruikers zijn

Opmerking: als een gebruiker met slechts één smartphone verbonden is, dan wordt de gebruiker afgekoppeld als deze telefoon afgekoppeld wordt.




Updates controleren


In dit deel kunt u de beschikbaarheid van een firmware-update weergeven en deze eventueel downloaden en installeren.

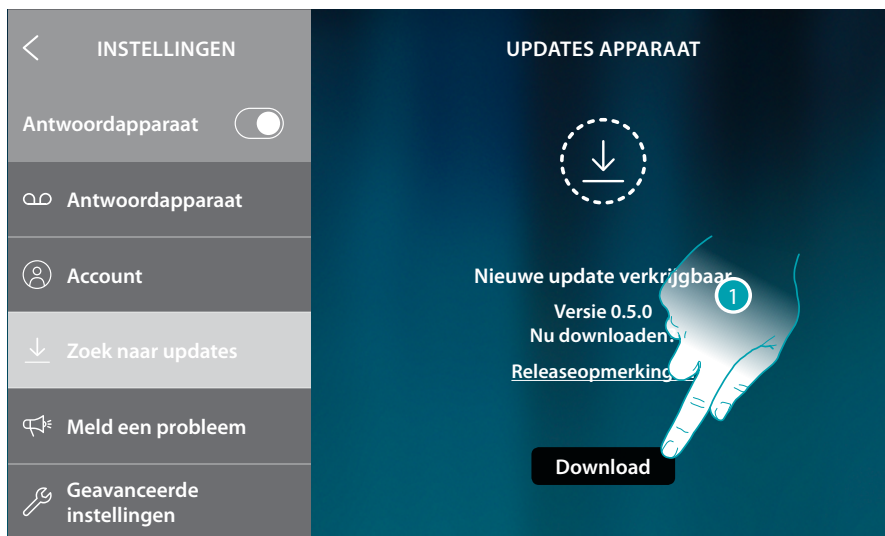


1. Als een update beschikbaar is, raak het scherm aan om de update te downloaden

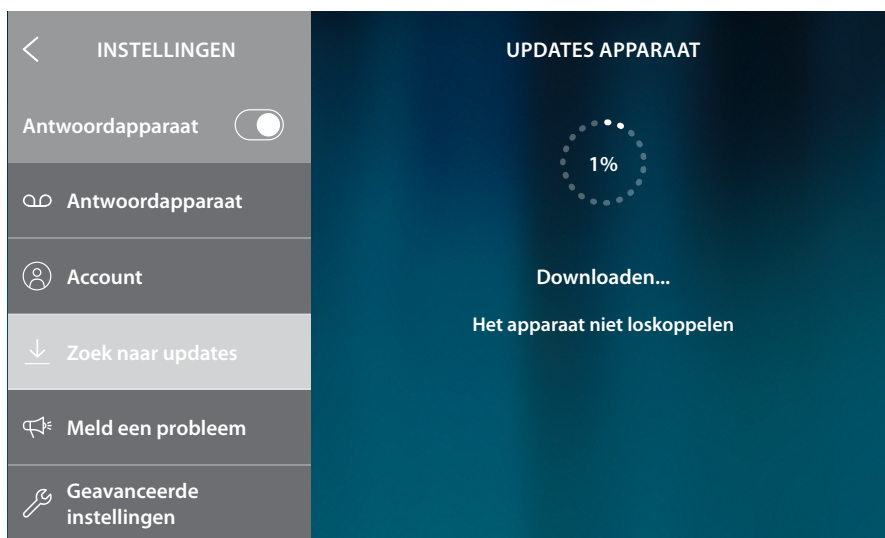

Schakel HOMETOUCH niet uit en koppel hem niet af tot de procedure is afgerond.

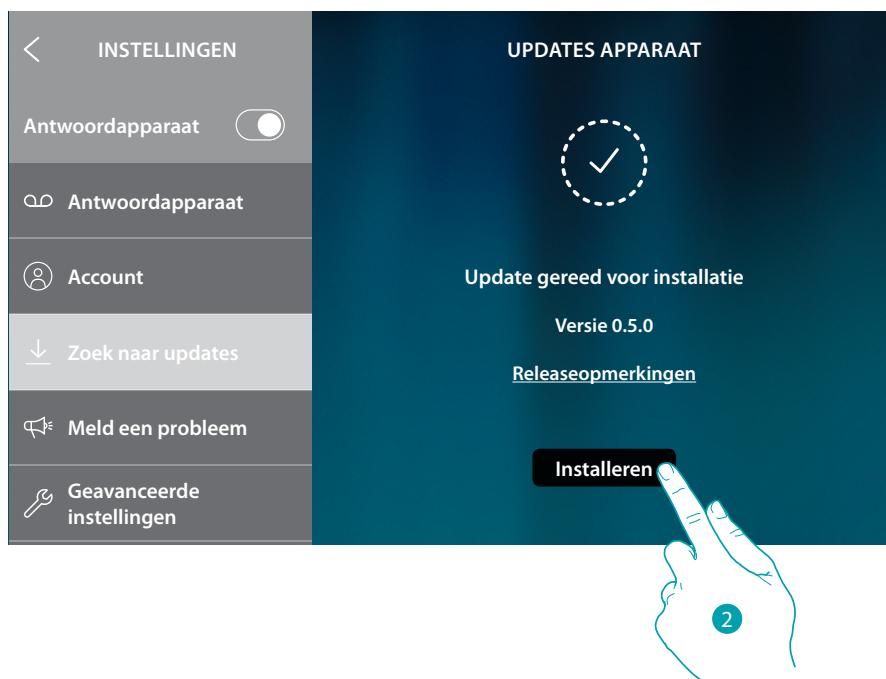

2. Druk aan het einde op de toets om de update te installeren. Schakel HOMETOUCH niet uit en koppel hem niet af tot de procedure is afgerond

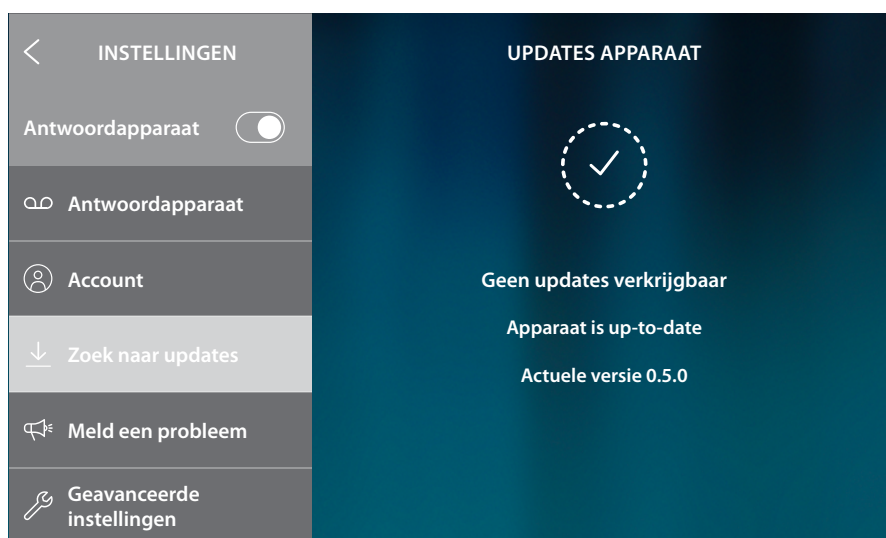

Aan het einde van de procedure wordt het apparaat opnieuw opgestart



Meld een probleem

In dit deel kunt u bij de assistentie een probleem dat zich heeft voorgedaan melden. De assistentie zal het probleem in beschouwing nemen en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.



1. Beschrijf op dit veld het probleem dat u wilt melden
 2. Raak het scherm aan om de melding naar de assistentie te verzenden
- Een bericht bevestigt de verzending. Herhaal de handeling als een foutmelding wordt gegeven




Geavanceerde instellingen

In dit deel kunt u de geavanceerde instellingen van de beeldhuistelefonie, intercom en camera's verrichten door bedieningen aan te maken. Als ze aangemaakt zijn, kunt u ze aan [favorieten](#) toevoegen en gebruiken.


U kunt de actuatoren van de ladingen (oven, wasmachine, enz.) die op uw installatie aangesloten zijn scannen en herbenoemen.

Bovendien kunt u de synchronisatie verrichten met MyHOMEServer1 van uw installatie en op deze manier domoticafuncties verwerven.

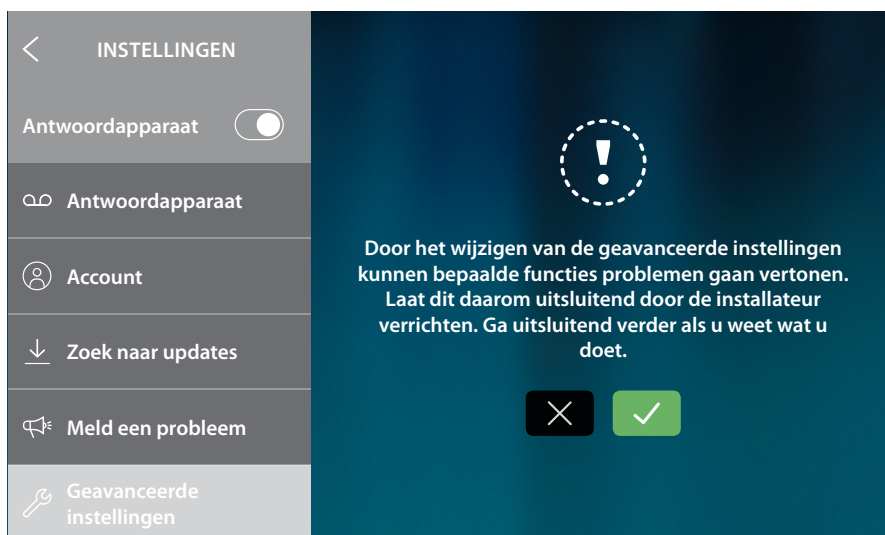

Raadpleeg voor meer informatie de installatiehandleiding die u kunt downloaden van de website:

www.homesystems-legrandgroup.com

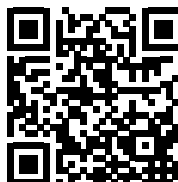

Opgelet: de geavanceerde instellingen mogen uitsluitend door ervaren personeel worden verricht aangezien verkeerde handelingen de werking van het apparaat kunnen benadelen

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com