

Classe100 V16E handenvrije video binnenpost met inductieve lus

Beschrijving

2-DRAADS handenvrije video binnenpost met 5" lcd-kleurenscherm
Deze binnenpost is voorzien van 2 fysieke toetsen voor de hoofdfuncties van de video-intercom (een oproep beantwoorden en beëindigen) en 3 aanraaktoetsen om de deur te ontgrendelen, de buitenpost te activeren/te scrollen en om de meest frequent gebruikte actie te personaliseren in de vorm van een sneltoets – bv. bedienen van de traphalverlichting, intercom, activeren van 2e deurslot, algemene activeringen.
Het apparaat is aan de zijkant uitgerust met een navigatietoets voor de afstellingen: kleur, helderheid, contrastweergave, spraakvolume en beltoonvolume.
Een led geeft aan dat de bel uitgesloten is.
De binnenpost kan op de muur worden gemonteerd via de (meegeleverde) muurbeugel of kan gebruikt worden als tafemodel met de apart te bestellen tafesteun.


Accessoires

344692 Tafesteun

Technische gegevens


Voeding:	18 – 27 Vdc
Stand-byverbruik:	10 mA
Max. absorptie:	250 mA
Maximale kabeldoorsnede per klem:	2 x 1 mm ²
Bedrijfstemperatuur:	5 – 40 °C

Afmetingen

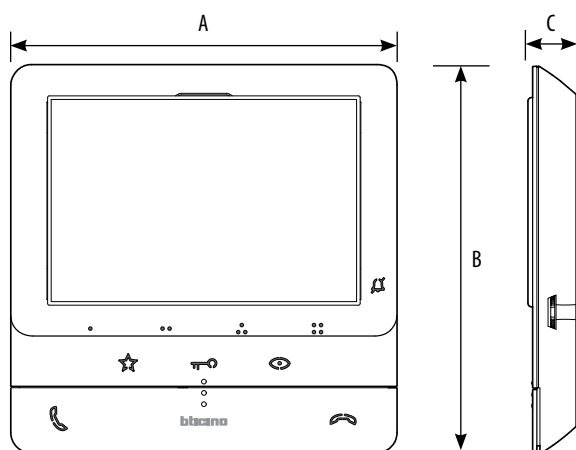

A	B	C
164 mm	165 mm	20,5 mm

Vooraanzicht

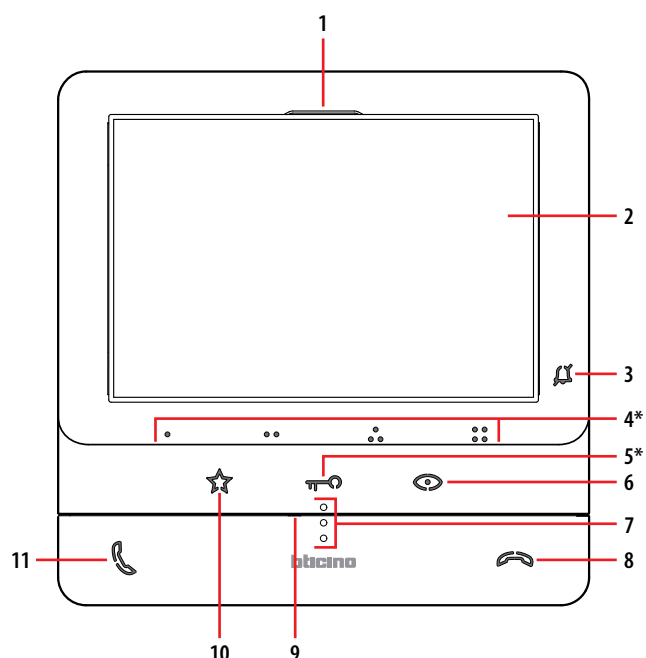

Legende


Wanneer ze worden ingedrukt, lichten de toetsen op en weerklinkt er een 'piep'-geluid (dat kan uitgeschakeld worden volgens de procedure).

1. Luidspreker
2. 5" (16:9) scherm
3. Led die aangeeft dat de bel gedesactiveerd is
Rode led knippert: bel gedesactiveerd
4. Programmeerbare aanraaktoetsen *
5. Aanraaktoets deurslot openen *
Witte led knippert: functie Professionele studio (kantoor) actief
6. Aanraaktoets voor activering buitenpost/scrollen
7. Tastgeleiders voor slechthzienden
8. Toets voor deactiveren van communicatie
Rode led knippert: oproep is bezig
9. Microfoon
10. Aanraaktoets traphalverlichting
11. Toets voor activeren communicatie
Groene led knippert: inkomende oproep

* Als de leds wit knipperen wanneer op de toets wordt gedrukt, is de functie 'veilig slot' actief en is de toets gedeactiveerd.

Classe100 V16E handenvrije video binnenpost met inductieve lus

Achteraanzicht

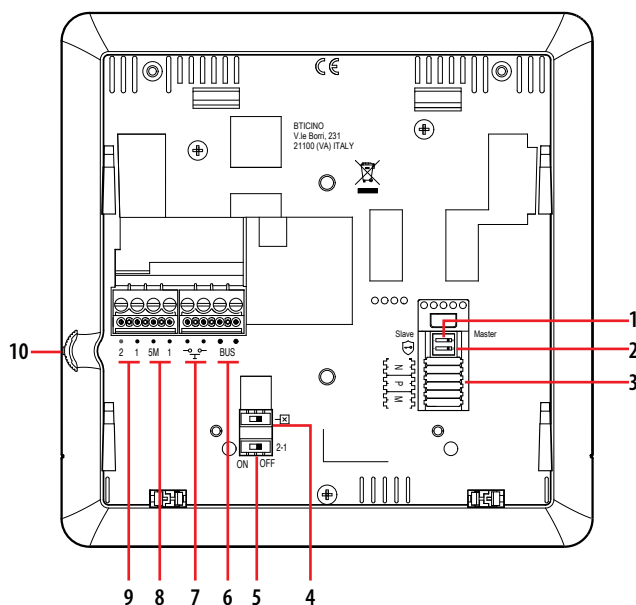

Legende

1. Microschakelaar Slave/Master-functie
2. Microschakelaar AAN / UIT voor de functie 'veilig slot'
 AAN= 
 Activeer de functie zonder het apparaat te voeden
3. Configuratorsluiting.
4. Microschakelaar lijnsluiting AAN / UIT.
5. Microschakelaar AAN / UIT voor activeren extra voeding
6. Aansluitklemmen voor de verbinding met de SCS 2-DRAADS BUS.
7. Aansluitklemmen voor de verbinding van een verdiepingsoproep 
8. Aansluitklemmen extra bel (1 - 5M). De verbinding moet een punt-tot-puntverbinding zijn op de klemmen van de extra bel
9. Klemmen extra voeding (2 - 1)
10. Navigatietoets voor regelingen en programmeringen

Configuratie

Het apparaat moet alleen fysiek geconfigureerd worden.

					
N		P		M	
					

N - binnenpostnummer

De configuratoren die geplaatst worden op de N-connectoren van het apparaat wijzen binnen het systeem een adres toe aan elke video binnenpost. De binnenposten moeten progressief geconfigureerd worden. Parallel aangesloten binnenposten (max. 3 zijn toegelaten in appartementen zonder item 346850) moeten geconfigureerd worden met behulp van diezelfde configurator N. Parallel met de primaire video binnenpost kunnen extra binnenposten, video binnenposten en/of beltonen geïnstalleerd worden.

P – koppeling van buitenpost


De configuratoren die geplaatst worden op de P-connectoren van het apparaat verwijzen naar de gekoppelde buitenpost, de eerste buitenpost die zichzelf inschakelt wanneer de drukknop voor het eerst wordt ingedrukt, en waarvan de deurvergrendeling geactiveerd is wanneer op de drukknop van het deurslot wordt gedrukt terwijl de video binnenpost inactief is.



M – bedrijfsmodus

De configuratoren die geplaatst worden op de M-connectoren van het apparaat kennen de werkingsmodi toe aan de 4 programmeerbare toetsen (, , , ) zoals hieronder wordt aangegeven.

Ze kunnen ook gebruikt worden voor speciale functies.


Classe100 V16E handenvrije video binnenpost met inductieve lus

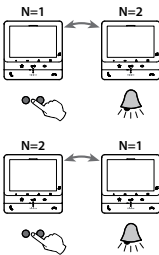MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 00			
	●	Interne intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets met hetzelfde adres.	
	● ●	Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 20		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 40		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 80		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	
M = 01			
	●	Interne intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets met hetzelfde adres.	
	● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ●	Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
M = 21		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 41		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 81		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

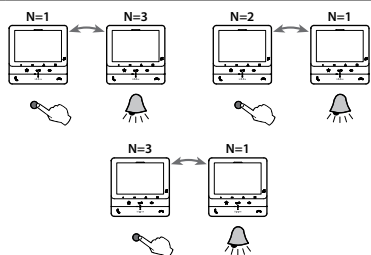
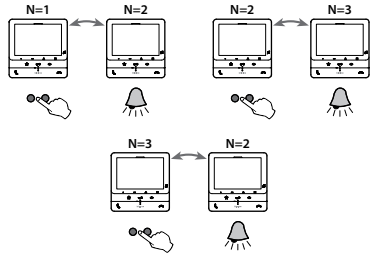
MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 02			
	● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 22		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 42		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 82		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	





MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 03			
	●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ● ● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
M = 23		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 43		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 83		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

Classe100 V16E handenvrije video binnenpost met inductieve lus

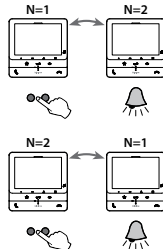MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 04	●	Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 24		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 44		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 84		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	
M = 05	●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+3), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+3 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+3)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+4), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+4 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+4)	
M = 25		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 45		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 85		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

Classe100 V16E handenvrije video binnenpost met inductieve lus

MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 06		● 'Intercom voorprogrammeren'-functie met intercommuniserende oproep naar de Handset geconfigureerd met N=1. Vanaf de handsets van het systeem kan een intercomoproep verzonden worden naar de handset met configuratie N=1. De binnenpost met configuratie N=1 kan intercom-oproepen ontvangen maar kan ze niet versturen.	
	● ●	Interne intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets met hetzelfde adres.	
	● ● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ● ● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 26		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 46		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 86		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	
M = 10	●	Algemene intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets van het systeem.	
	● ●	Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	● ● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ● ● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 30		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 50		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 90		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	
M = 12	●	Intercom tussen appartementen in Xin-systemen met appartement-interface 346850	
	● ●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	
	● ● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ● ● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 32		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 52		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 92		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 13			
	●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	
	● ●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	
	● ● ●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	
	● ● ● ●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	
M = 33		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 53		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 93		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	


Classe100 V16E handenvrije video binnenpost met inductieve lus

Regelingen en instellingen apparaat

Gebruik de navigatietoets om de verschillende regelingen te verrichten (menu Regelingen en/of Regeling Parameters tijdens de beeld-/geluidsverbinding) en de instellingen (menu Instellingen).

Gebruik van de navigatietoets

Navigeer door het menu en selecteer de verschillende instellingen met behulp van de navigatietoets aan de zijkant van het apparaat.

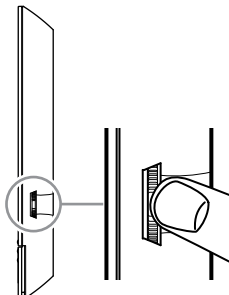


Legende van symbolen


SYMBOOL	UIT TE VOEREN HANDELINGEN	FUNCTIE
	Indrukken	Bevestigt/opent de modus Regelingen
	Houd de knop meer dan 8 seconden ingedrukt	Opent de modus Instellingen
	Beweeg de navigatietoets omhoog (zodra u de navigatietoets loslaat, keert deze naar de middelste stand terug)	Vorige pagina/niveau verhogen
	Beweeg de navigatietoets omlaag (zodra u de navigatietoets loslaat, keert deze naar de middelste stand terug)	Volgende pagina/niveau verlagen

Regelingen


MENU REGELINGEN




Druk vanuit stand-by op de navigatietoets om het scherm te activeren

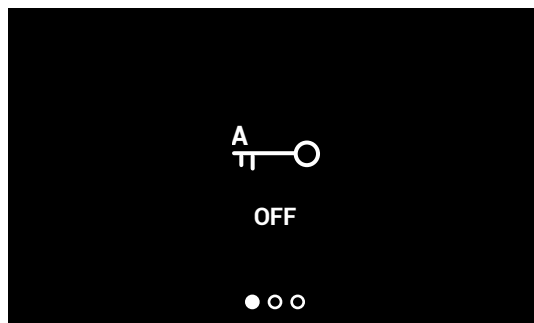


Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om de pagina te selecteren uit:

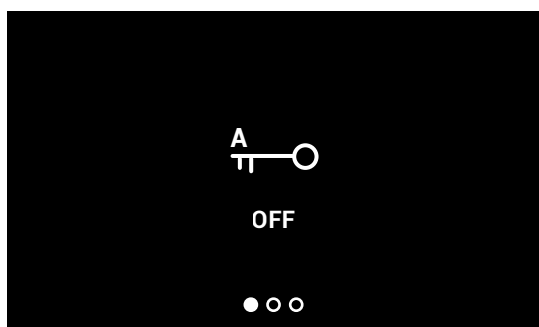

Activeren/deactiveren van de functie Professionele studio (kantoor)

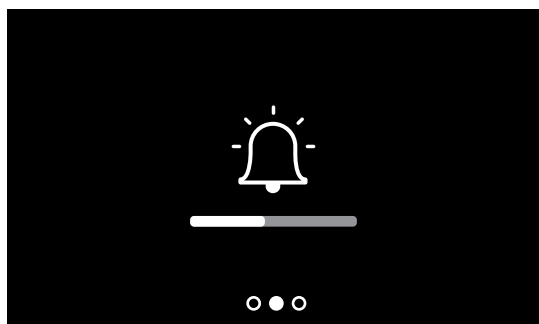

Het volume van de beltoon regelen

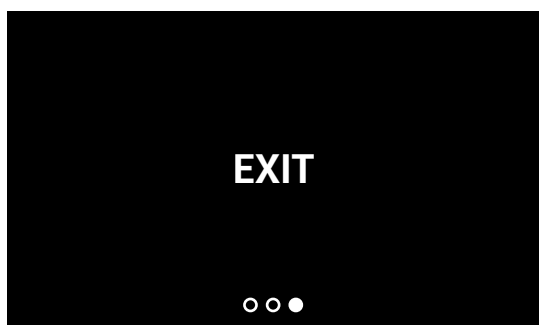


Menu afsluiten

Classe100 V16E handenvrije video binnenpost met inductieve lus

ACTIVEREN/DEACTIVEREN VAN DE FUNCTIE PROFESSIONELE STUDIO

Wanneer een oproep wordt ontvangen van de binnenpost, activeert deze functie automatisch het daaraan gekoppelde deurslot zonder op de bedieningsknop van het deurslot te moeten drukken. Om deze functie in te schakelen, moet Classe100 geconfigureerd zijn zoals afgebeeld in het hoofdstuk 'Configuratie / Speciale functies'. De functie moet bovendien als volgt worden geactiveerd.

Druk vanuit stand-by op de navigatietoets om het scherm te activeren en selecteer de desbetreffende pagina

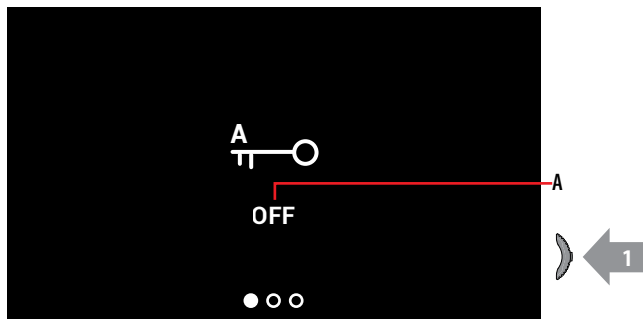


A Aanduiding status functie (ON = geactiveerd, OFF = gedeactiveerd)

1 Druk op de navigatietoets om de modus te wijzigen


Opmerking: deze functie kan niet samen met de functie 'Veilig slot' en 'Deurstatus' worden geactiveerd.

Volumeregeling beltoon


Druk vanuit stand-by op de navigatietoets om het scherm te activeren en selecteer de desbetreffende pagina

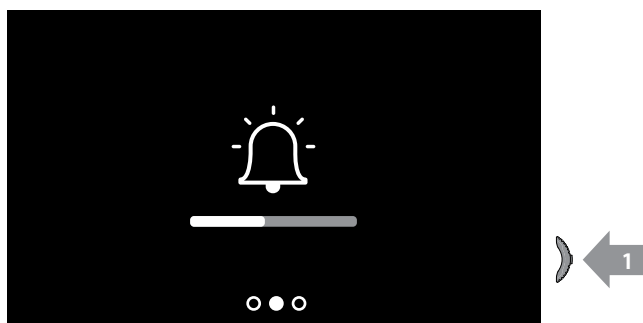


1 Regel het volume met een druk op de navigatietoets.
De beltoon wordt op het ingestelde geluidsniveau afgespeeld

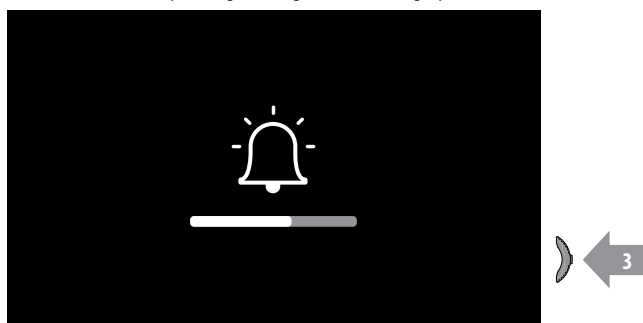


3 Bevestig de regeling met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd af

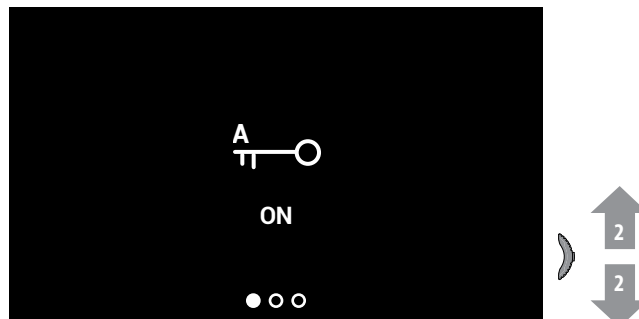

2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere instelling te selecteren of om de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.

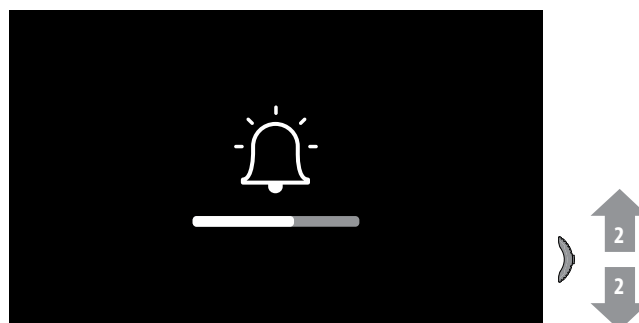

2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het geluidsniveau (1 – 8) te selecteren.

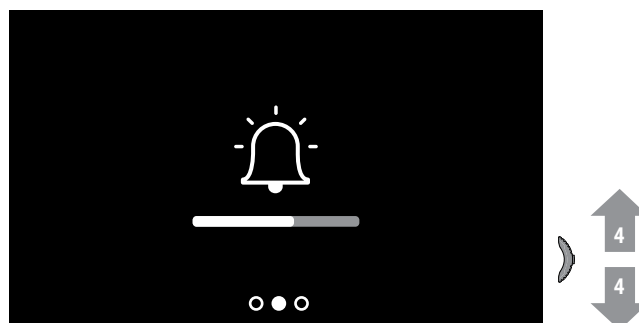

4 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere instelling te selecteren of om de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.



Het laagste niveau betekent dat de beltoon is uitgesloten.
De bijbehorende LED knippert rood.


Classe100 V16E handenvrije video binnenpost met inductieve lus

REGELINGEN PARAMETERS BEELD/GELUID

Tijdens een verbinding met een binnen- of buitenpost kunnen het spraakvolume en, in het geval van een beeldverbinding, de kleur, het contrast en de helderheid van het beeld gewijzigd worden.




1 Druk tijdens een verbinding op de navigatietoets om de parameters te wijzigen.

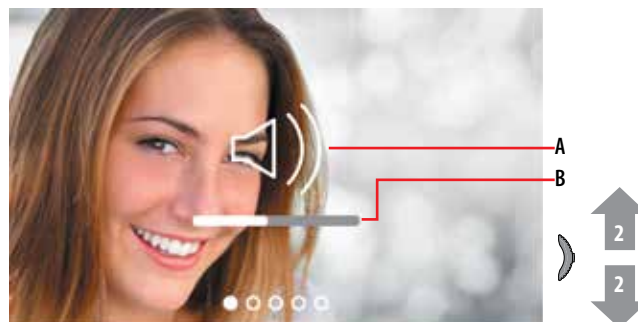

De pagina toont het type parameter (A) en het ingestelde niveau (B)
2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het type parameter te selecteren waarvan u de waarde wenst aan te passen (zie de onderstaande tabel)

PICTOGRAM	TYPE PARAMETER
	Spraakvolume Deze parameter kan uitsluitend worden geregeld als de spraakfunctie geactiveerd is
	Helderheid van het beeld
	Contrast van het beeld
	Kleur van het beeld

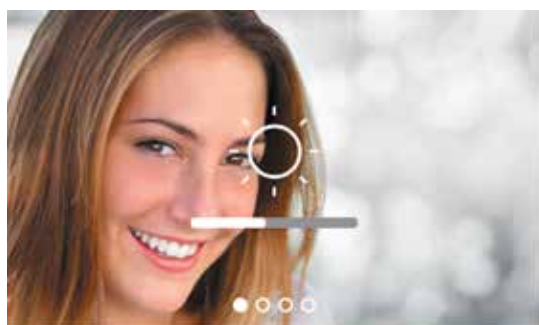


3 Regel het niveau met een druk op de navigatietoets



4 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het gewenste niveau te selecteren




5 Bevestig met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd af.

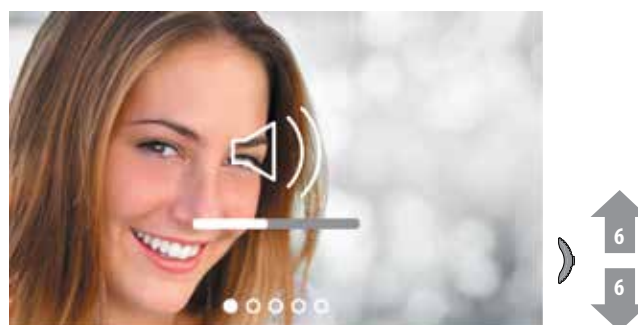



6 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere parameter te selecteren of de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.

Instellingen


MENU INSTELLINGEN




Druk vanuit stand-by **minstens 8 seconden** op de navigatietoets om het scherm te activeren en het menu instellingen te openen.

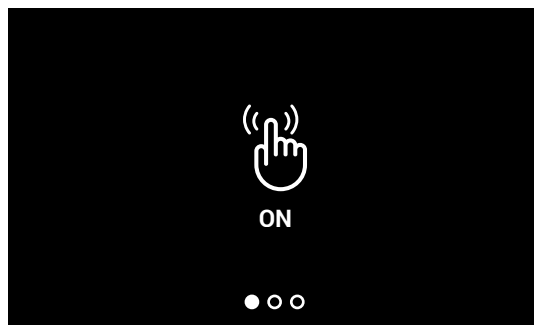


Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om de pagina te selecteren uit:

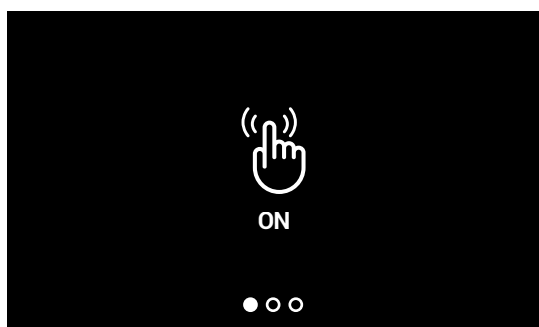

Geluid toetsen inschakelen/uitschakelen

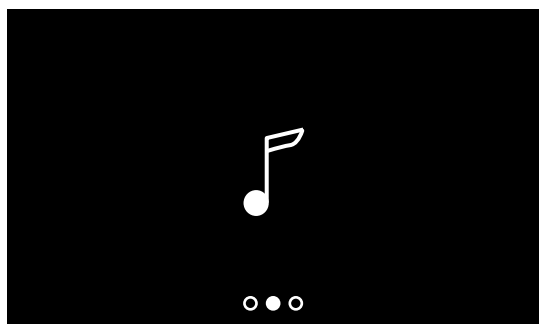

Een beltoon koppelen aan een gebeurtenis

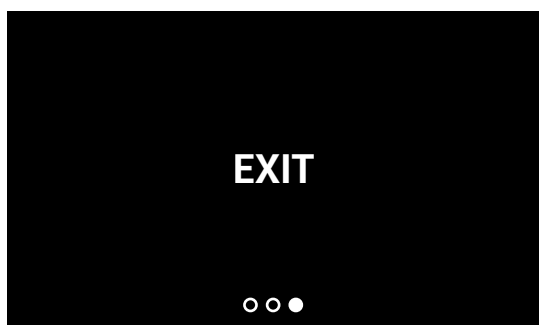

Menu afsluiten


Classe100 V16E handenvrije video binnenpost met inductieve lus

GELUID TOETSEN INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN

Wanneer de toetsen in de standaardconfiguratie worden ingedrukt, is er een PIEP-geluid hoorbaar. Deze functie kan als volgt worden in-/uitgeschakeld.


Druk vanuit stand-by op de **navigatietoets** en **houd deze ongeveer**

8 seconden ingedrukt om het geavanceerde menu te openen, en selecteer vervolgens de bijbehorende pagina.

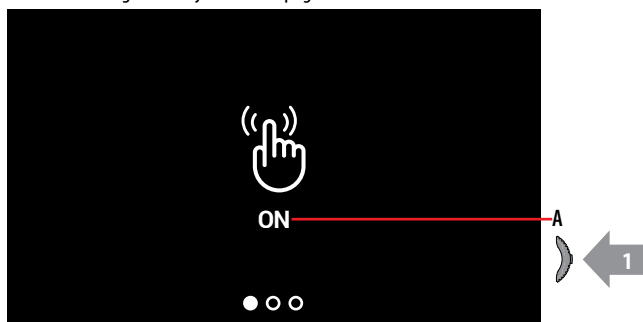

A Aanduiding status functie (ON = geactiveerd, OFF = gedeactiveerd)

1 Druk op de navigatietoets om de modus te wijzigen

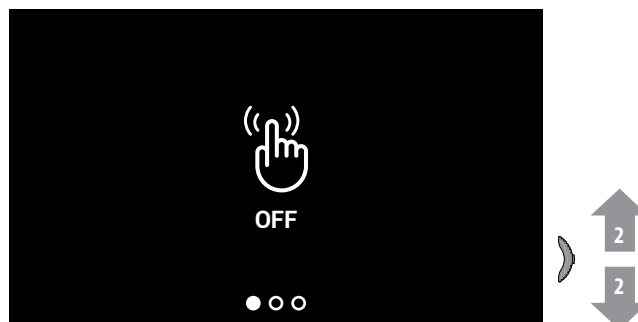

2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere instelling te selecteren of om de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.


EEN BELTOON KOPPELEN AAN EEN GEBEURTENIS (OPROEP)

Deze pagina kan gebruikt worden om de beltonen die gekoppeld zijn aan de verschillende oproeptypes te wijzigen.


De beltonen die worden afgespeeld voor oproepen vanaf buitenposten geconfigureerd met S=2 en S=3, zijn standaard ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.

Druk vanuit stand-by op de **navigatietoets** en **houd deze ongeveer**

8 seconden ingedrukt om het geavanceerde menu te openen, en selecteer vervolgens de bijbehorende pagina.

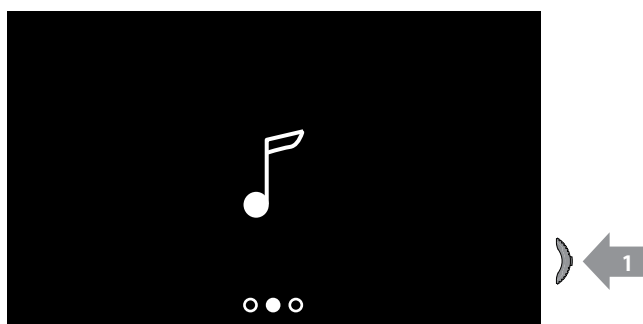


Druk op de navigatietoets om de eerste gebeurtenis te koppelen

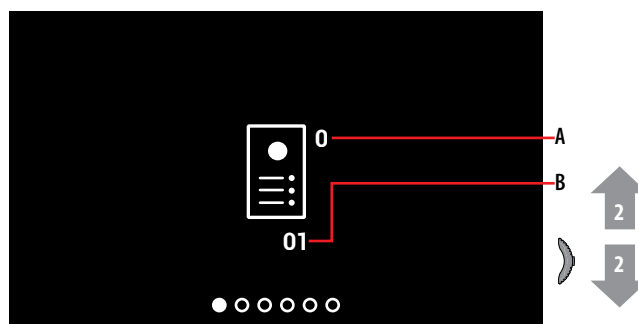


De pagina toont het oproeptype (A) en het huidige beltoonnummer (B)

2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het oproeptype te selecteren waarvoor u de beltoon wilt instellen (zie de onderstaande tabel)


PICTOGRAM	TYPE OPROEP
	Selectie van de beltoon vanaf de PRIMAIRE BUITENPOST (S=0)
	Selectie van de beltoon vanaf de TWEEDE BUITENPOST (S=1)
	Selectie beltoon ETAGE-OPROEP
	Selectie beltoon INTERCOMOPROEP
	Selectie beltoon EXTERNE INTERCOMOPROEP (enkel interface 346850)

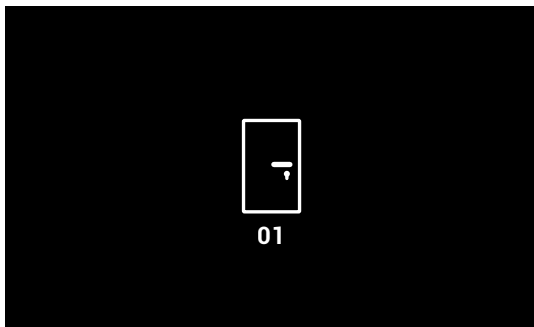


3 Druk op de navigatietoets om verder te gaan

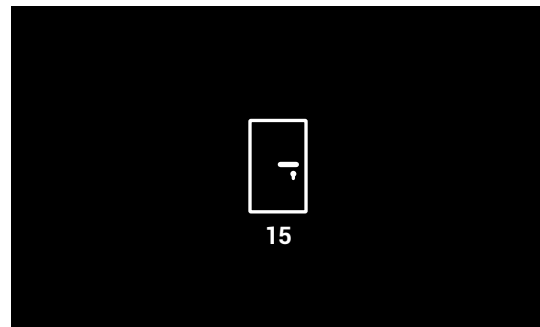

4 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om de te koppelen beltoon te selecteren (de beltoon wordt afgespeeld)

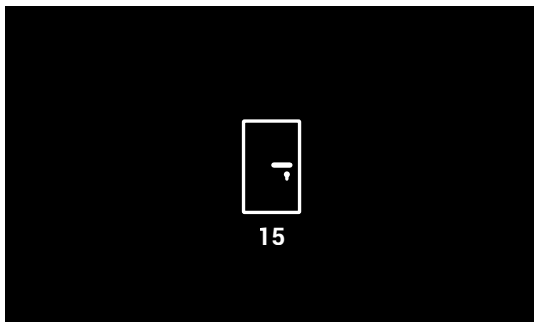

5 Bevestig met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd af.

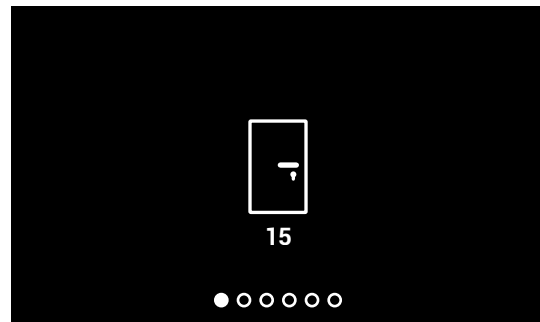

6 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere oproep te selecteren of de laatste pagina te selecteren en af te sluiten

DEURSTATUS-functie

Deze functie geeft de status van het Deurslot aan. Indien het slot open is, knippert de 'Led Deurslot', en indien gesloten, blijft de led uit.

Waarschuwing: de functie kan alleen geactiveerd worden indien vereist door het systeem - bijkomende apparaten zijn vereist.


Opmerking: Deze functie kan niet samen met de functie Professionele studio (kantoor) worden geactiveerd.

Pager-functie

Deze functie kan gebruikt worden om spraakberichten te sturen met behulp van de microfoon van de Classe 100 via de luidsprekers van het geluidssysteem. Om deze functie in te schakelen, moet Classe100 geconfigureerd zijn zoals afgebeeld in het hoofdstuk 'Configuratie / Speciale functies'.

Gebruik functie

Vanuit stand-by

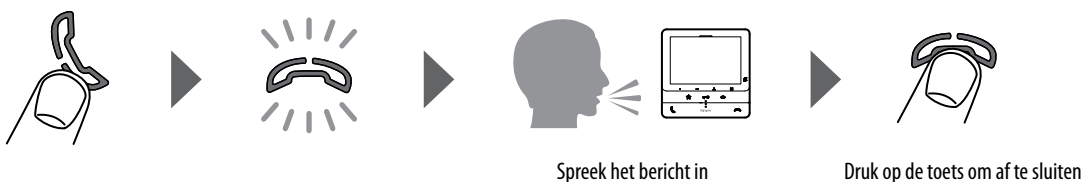


Classe100 V16E handenvrije video binnenpost met inductieve lus

'VEILIG SLOT'-functie

Wanneer ze actief is, voorkomt deze functie dat het deurslot van de buitenpost geopend wordt wanneer de binnenpost zich in stand-by bevindt. Daarom is het openen van het deurslot alleen toegestaan wanneer er een spraakverbinding tot stand is gebracht tussen de buitenpost en de binnenpost.

De functie inschakelen

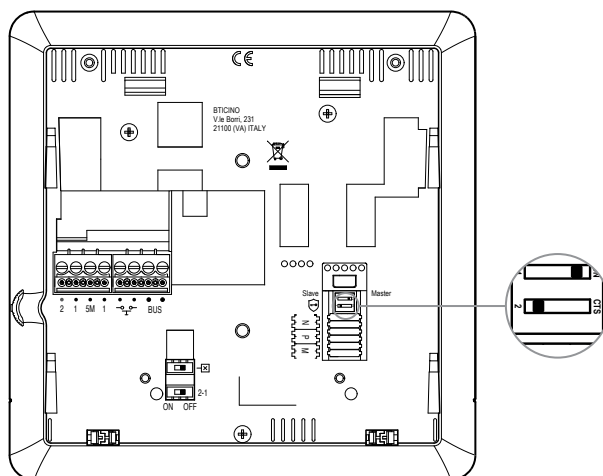

Zet de bijbehorende microschakelaar op ON

Opmerking: wanneer de functie actief is, zijn in al de configuraties waarvoor de activering van een deurslot nodig is, alle toetsen gedeactiveerd. Wanneer deze worden ingedrukt, knippert de witte led.

Opmerking: Deze functie kan niet samen met de functie Professionele studio (kantoor) worden geactiveerd.

Gebruik INDUCTIEVE LUS

De inductieve lus zorgt ervoor dat het apparaat kan worden gebruikt door mensen die hoorapparaten met (T) keuzeschakelaar dragen.

Zet het hoorapparaat in de T-stand. Om een correcte magnetische koppeling te verzekeren tussen de handset en het hoortoestel, bevelen we een positie aan recht voor het apparaat, op een afstand van 25-35 cm.

OPMERKING: de aanwezigheid van metaal en achtergrondgeluid dat wordt gegenereerd door elektrische/elektronische apparaten (bv. computer), kan de prestatie en de kwaliteit van het gekoppelde apparaat compromitteren.

