


Vereist voorafgaande installatie van een:


Gateway Module




Geconnecteerde starterskit «... with Netatmo»

OF

of een Gateway van een andere geconnecteerde serie «with Netatmo»

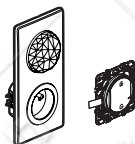


### Samenstelling

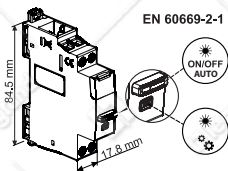


EN 60669-2-1



Geconnecteerde contactor



Auto-beveiligde fase-uitgang

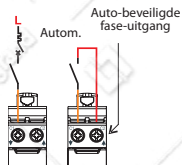

	<b>U</b>	<b>I</b>	<b>F</b>						
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	20A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	Geluidsarm < 10dB	Planning	Meting	4800W	2400VA	Laden EV

### Verplichte veiligheidsmaatregel




Het niet strikt in acht nemen van de installatie- en bedieningsvoorwaarden kan leiden tot het risico van elektrische schokken of brand.

# 1 Plaatsing, aansluiting



OFF

Schakel de stroom uit via de hoofdschakelaar

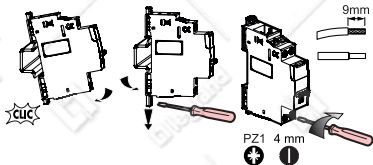

**C1, C2:**

MAX  
2x 1.5mm<sup>2</sup>  
2.5mm<sup>2</sup>

**N, L, Load:**

MAX  
2x 2.5mm<sup>2</sup>  
6mm<sup>2</sup>


**C1,C2,**

**N, L, Load:**  
MIN : 0.8Nm  
MAX : 1.4Nm


## Bekabelingsvoorbeelden

Dankzij de stuurkring met geïntegreerde voeding en beveiliging, hoeft u geen 2A automaat meer te installeren ter beveiliging van de stuurkring als u een contact tussen C1 en C2 aansluit. Een automatische zekering met de juiste nominale waarde is vereist.


Piekuren / daluren

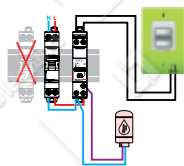


Zwembadpomp en andere motoren

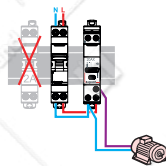


Bediening stopcontact elektrisch voertuig

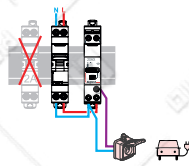


Regeling van verwarmingselementen via centrale regelenheid

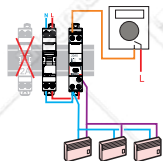

Aansturing van een enkelfasige contactor door een geconnecteerde contactor \*

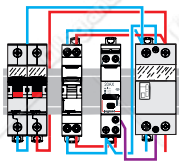

Aansturing van een driefasige contactor door een geconnecteerde contactor \*

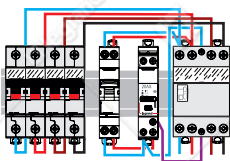

\*: Niet-functionele verbruiksmeting wanneer een enkelfasige of driefasige contactor wordt aangestuurd door een geconnecteerde contactor

— N (nulleider) = blauw

— L (fase) = alles uitgezonderd blauw en groen/geel

— Fase na contact = gewoonlijk paars, oranje

## 2 Voeg de **contactor** toe aan uw geconnecteerde installatie

1



Schakel de stroom uit via de **hoofdautoomaat**

OFF


2




Schakel de stroom opnieuw in via de **hoofdautoomaat** zodra de installatie is beëindigd en gecontroleerd.

ON

3



## 3 **Druk** op de configuratieknop op de Gateway Module **of** in het midden van de algemene bediening tot de LED even groen oplicht en laat **dande knop los**.




> 3 s

OF




> 3 s

> 30 s

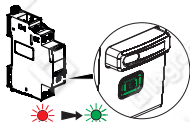

De configuratieleds van de producten «...with Netatmo» branden continu groen.

## 4 Voltooi de configuratie



< 1 s

OF



< 1 s

**Druk kort** op de configuratieknop op de Gateway Module (of in het midden van de algemene draadloze Start/Stop-bediening) om de installatie te voltooien. De configuratieleds gaan uit.


## 5 Voltooi de installatie in de Legrand Home + Control applicatie

**Om dit geconnecteerd product en randapparatuur aan uw geconnecteerde installatie toe te voegen, moet u de instructies volgen:**

- vanuit de **applicatie Legrand Home+ Control** (rubriek Instellingen/Product toevoegen)
- of raadpleeg de gidsen en gebruikshandleidingen op **ecat.leg.be**



## Gebruik door handmatige bediening en statuslampjes



Piekuren- / dalurenmodus

OFF



AUTO OFF



AUTO ON



ON



ON/OFF-modus

ON



OFF



[ecatalog.be/nl/product/412171](http://ecatalog.be/nl/product/412171)

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076  
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

## VEREENVOUDIGDE **EU**-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Ondergetekend,

**Legrand**

verklaart dat de in deze handleiding vermelde radioapparatuur voldoet aan  
Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het  
volgende internetadres:

**[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)**