

Universele luidsprekermodule en drukknopuitbreiding

346991

346992

Beschrijving

De universele speakereenheid kan worden gebruikt om het 2-DRAADS audiosysteem in nieuwe of gerenoveerde systemen te installeren, waar speciale panelen met drukknoppen aanwezig of vereist zijn (brievenbussen, koper met patroon, monobloc laminaten enz.), die vooraf ingesteld zijn voor een audiomodule van het traditionele type (bv. 2659N). De universele speakereenheid is voorzien van een set klemmen voor de aansluiting van 8 oproepdrukknoppen. In systemen met meer dan 8 oproepdrukknoppen, moet per 8 drukknoppen (max. 56) één 346992 worden toegevoegd. Voor de aansluiting moet de bij 346992 meegeleverde multikabel met 2 connectors worden gebruikt.

Instelling van de gevoeligheid van de microfoon en het volume van de luidspreker met hiervoor bedoelde potentiometers. Voor de bediening van een elektrisch deurslot moet een correct geconfigureerde actuator 346230/346260 worden gebruikt.



De microfoon van de speakereenheid kan van het toestel worden losgekoppeld en op een afstand van (max.) 15 cm worden geplaatst.

Bij videosystemen moet het toestel worden gebruikt in combinatie met native 2-DRAADS camera's of een camera met een coaxiale uitgang met interface 347400.

Technische gegevens

Voeding van SCS BUS: 18 – 27 V DC
Max. opgenomen vermogen tijdens bediening: 65 mA
Opgenomen vermogen in stand-by: 15 mA
Bedrijfstemperatuur: (-25) – (+70) °C

Afmetingen

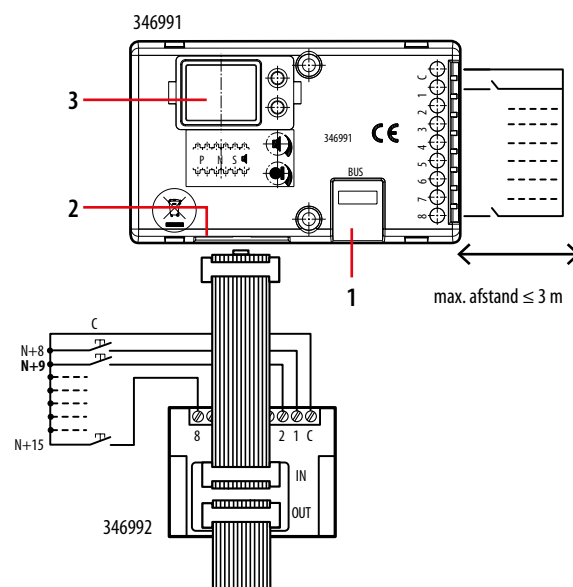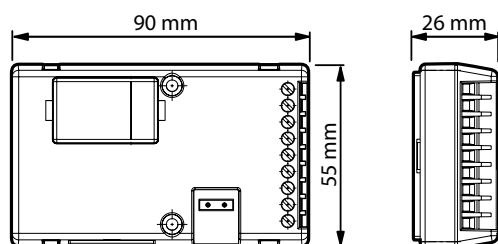

Bijschrift

346991:

- 1 - Klemmen voor de aansluiting van de 2-DRAADS BUS
- 2 - 346992 connectorconfiguratiepoot
- 3 - Configuratiepoot
- (C) gemeenschappelijke drukknoppen
- (1-8) aansluiting van oproepdrukknoppen

Klemmen 346992:

- (C) gemeenschappelijke drukknoppen
- (1-8) aansluiting van oproepdrukknoppen

Configuratie


N - oproepnummer

Wijst de overeenstemming toe tussen de drukknoppen op de buitenpost en de interne audiotestellen.

Bij gemeenschappelijke buitenposts die met modules met drukknoppen gemaakt zijn, moet er 1 van in N van de audiomodule worden ingevoerd. In secundaire buitenposts moet het nummer van het interne toestel van de eerste stijgleiding in N worden ingevoerd.

P – nummer buitenpost

De configurator in configuratiepoort P van de audiomodule wijst hieraan een herkeningsnummer binnen het systeem toe. De nummering van de buitenposts moet altijd beginnen bij P=0. De buitenpost dat met P=0 wordt geconfigureerd, moet een gemeenschappelijk (of hoofd) buitenpost zijn.

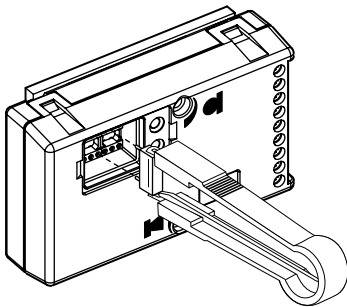

S - type oproepsignaal

De configuratie van S bepaalt de beltoon van de SPRINT - SPRINT L2 interne toestellen. Op die manier kunt u de oproepen van verschillende buitenposts van elkaar onderscheiden.

Tabel voor belsignalen van de SPRINT - SPRINT L2 interne toestellen

Configurator	0	1	2	3
Type bel	2 tonen	2 tonen	2 tonen	Eén toon
	1.200 Hz	1.200 Hz	1.200 Hz	1.200 Hz
	600 Hz	0 Hz	2.400 Hz	

Voor de SWING, PIVOT, POLYX, CLASSE 100 en de AXOLUTE interne toestellen associeert de S configurator de buitenpost met de bel die in het interne toestel geprogrammeerd is. U kunt uit 16 verschillende beltonen kiezen. In systemen voor eengezinswoningen, S=9 configureert de algemene oproep en de beltoon van de interne toestellen, hetzelfde als bij S=0.

instelling volume oproepgeluid

Configurator	8	3	0
Type bel	max.	min.	uitgesloten oproepbevestiging

Beschrijving

De drukknopinterface biedt de mogelijkheid om oproepdrukknoppen op de SFERA audiomodules aan te sluiten (artikelen BT-351000; BT-351100; BT-351200; BT-351300).

Iedere module kan tot 8 oproepdrukknoppen beheren. Het is mogelijk om meerdere expander drukknoppenmodules aan te sluiten (max. 96 oproepdrukknoppen voor ieder buitenpost).

Technische gegevens

Voeding van SCS BUS: 18 - 27 V DC

Max. opgenomen vermogen 1,5 mA


Opgenomen vermogen in stand-by 1,5 mA

Bedrijfstemperatuur: (-25) - (+70) °C


Bijbehorende artikelen

351000	SFERA - Basisaudiomodule
351100	SFERA - Audiomodule
351200	SFERA - Audio/videomodule
351300	SFERA - Groothoek video- en audiomodule

Vooraanzicht

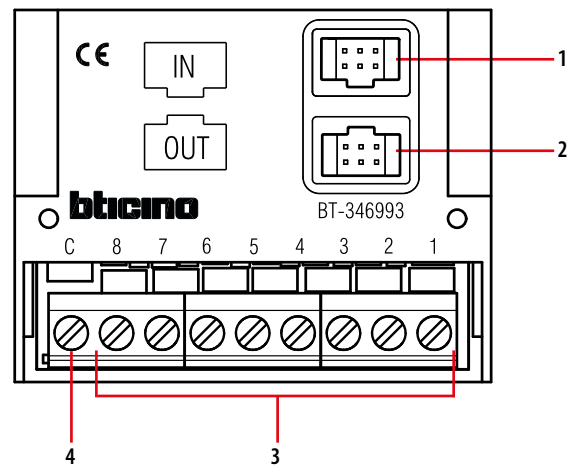**Bijschrift**


1. Ingangsconnector van vorige module
2. Uitgangsconnector naar volgende module
3. Aansluiting drukknop voor oproep
4. Gemeenschappelijke drukknoppen

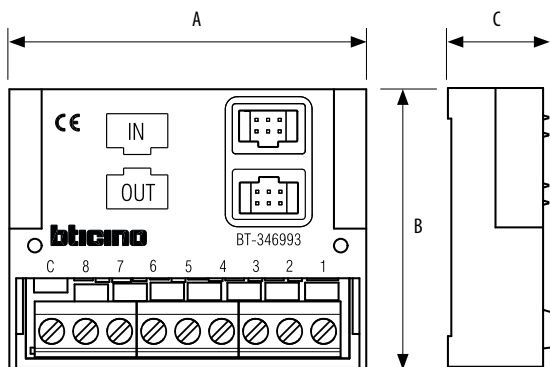Afmetingen


A	B	C
52,5 mm	41 mm	14 mm

Bedradingsschema's


Voorbeeld van maximale bedrading met afzonderlijke bel panelen

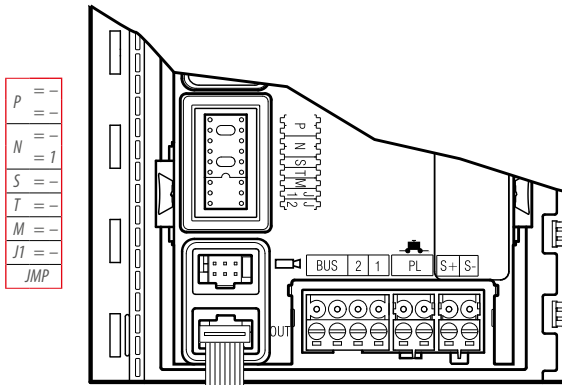

Opmerking:
Verwijder configurator J1

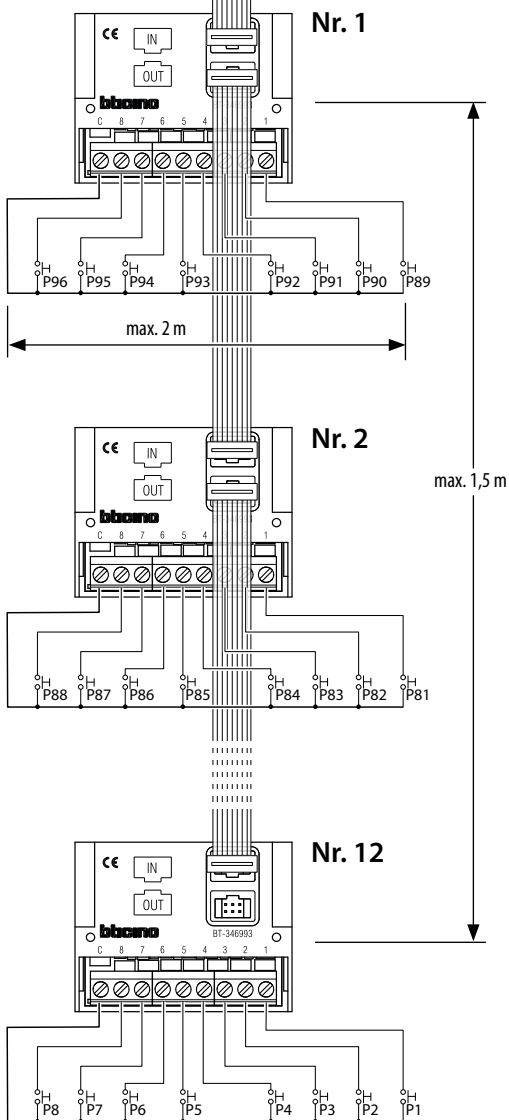

Voorbeeld van maximale bedrading met unieke bel panelen

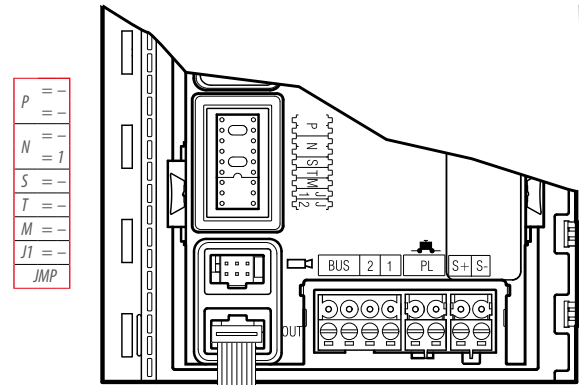

Opmerking:
Verwijder configurator J1

