

Linea3000 Badges programmeren

Badges op Linea3000 buitenposten.....	1
Programmering beheerdersbadge.....	2
Beheerdersbadge wissen.....	3
Programmering inwonersbadge	4
Alle inwonerbadges wissen	5
Alle badges verwijderen (reset).....	5

Badges op Linea3000 buitenposten

Om veiligheidsredenen is een "beheerdersbadge" voorzien die direct door de installateur wordt geprogrammeerd. Voor toegang tot de programmering van een "inwonersbadge" moet over een beheerdersbadge worden beschikt. De buitenpost geeft met behulp van geluids- en lichtsignalen van de LEDs op de buitenpost aan of de badge geaccepteerd of gewist is.


Door de presentatie van een badge die niet herkend wordt of een programmeringsfout wordt de procedure onderbroken. Dit wordt aangegeven door een lange pieptoon en het oplichten van de LEDs verbinding en slot.

Opmerking: de badge van de installatiebeheerder bedient het slot niet maar activeert uitsluitend de programmering van de inwonersbadge


BT343091/93**Datum:** 12-07-2021**Programmering beheerdersbadge**

Een willekeurige badge mag als beheerdersbadge worden gebruikt. Onthoud dat deze badge niet kan worden gebruikt om de deur te openen, enkel voor het aanleren en wissen van inwonerbadges.


1. Houd de programmeringsknop ongeveer 5 seconden ingedrukt tot de LED Slot knippert en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort.

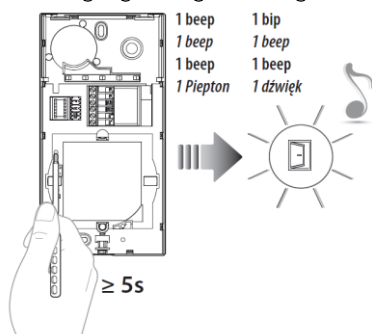

2. Houd de beheerdersbadge die opgeslagen moet worden voor het leesapparaat, wacht tot de LED slot gaat branden en u ter bevestiging een dubbel geluidssignaal hoort.

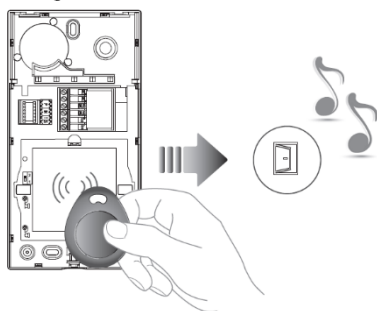


3. Als het opslaan niet goed verloopt, gaan de LED Slot en Verbinding tegelijkertijd branden en laat het apparaat een lange pieptoon horen.

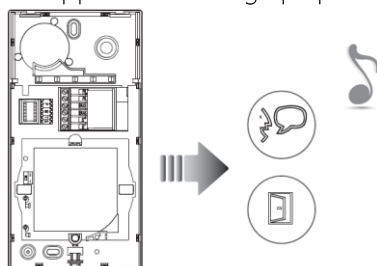


Beheerdersbadge wissen

1. Houd de programmeringsknop ongeveer 5 seconden ingedrukt tot de LED Slot knippert en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort.

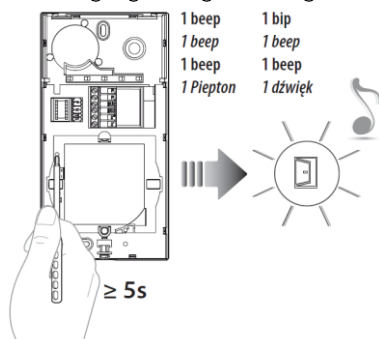


2. Druk nogmaals 10 seconden lang op de programmeringsknop. De LED Slot gaat branden en u hoort een dubbel geluidssignaal als de badge is gewist.

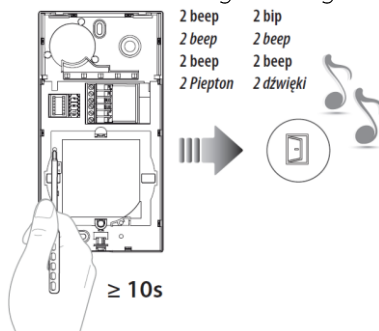


Programmering inwonersbadge

U kunt de beheerdersbadge niet als inwonerbadge programmeren.

1. Houd de **beheerdersbadge** voor het leesapparaat tot de LED slot gaat knipperen en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort.

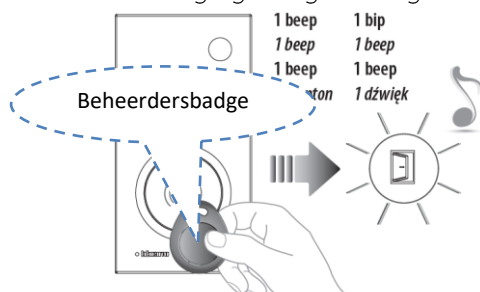


2. Houd de **inwonerbadge** die opgeslagen moet worden voor het leesapparaat tot de LED slot gaat knipperen en u ter bevestiging twee geluidssignalen hoort.

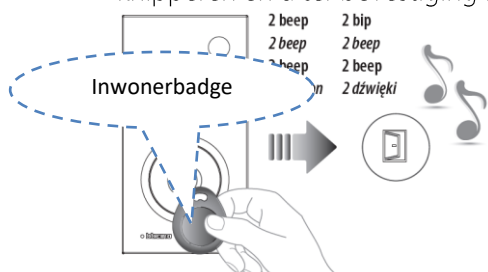


3. Als u andere **inwonerbadges** wilt opslaan, moet u deze binnen 30 seconden na de vorige badge voor het leesapparaat houden.

4. Houd ter bevestiging de **beheerdersbadge** voor het leesapparaat of wacht 30 seconden.
De programmering is succesvol als u twee korte pieptonen hoort.

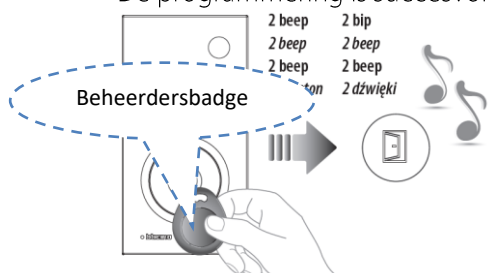


5. Als het opslaan niet goed verloopt, gaan de LED Slot en Verbinding tegelijkertijd branden en laat het apparaat een lange pieptoon horen.

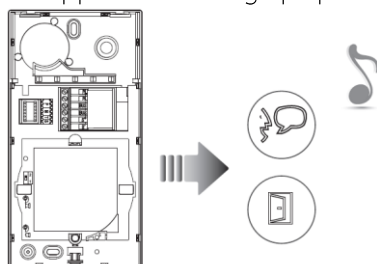


Alle inwonerbadges wissen

1. Houd de beheerdersbadge voor het leesapparaat tot de LED slot gaat knipperen en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort.

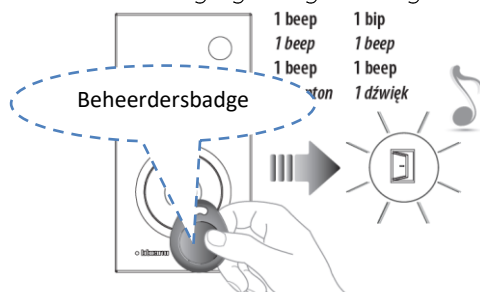

2. Houd de beheerdersbadge 2 maal voor het leesapparaat. De LED slot gaat branden en u hoort 2 pieptonen als alle inwonerbadges zijn gewist.

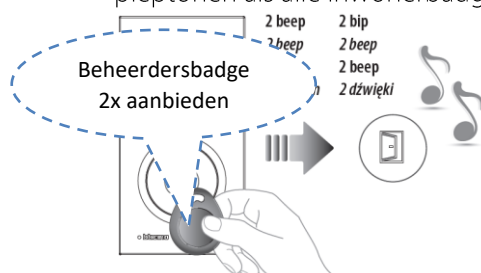

Alle badges verwijderen (reset)

U kunt alle badges (beheerder- en inwonerbadges) uit het geheugen wissen door de buitenpost te resetten.

1. Verwijder de BUS-spanning
2. Houd de programmeringsknop ingedrukt en herstel de BUS-spanning
3. Houd de programmeringsknop ingedrukt tot de LED slot en de LED verbinding gaan knipperen en u een lange pieptoon hoort.

